Container shelter/ Containerüberdachung / Abris sur containers

KROFTMAN CT-S-606 / CT-S-612

Assembly manual for main cover

Montageanleitung für die Dachplane

Manuel d'assemblage du couvercle principal

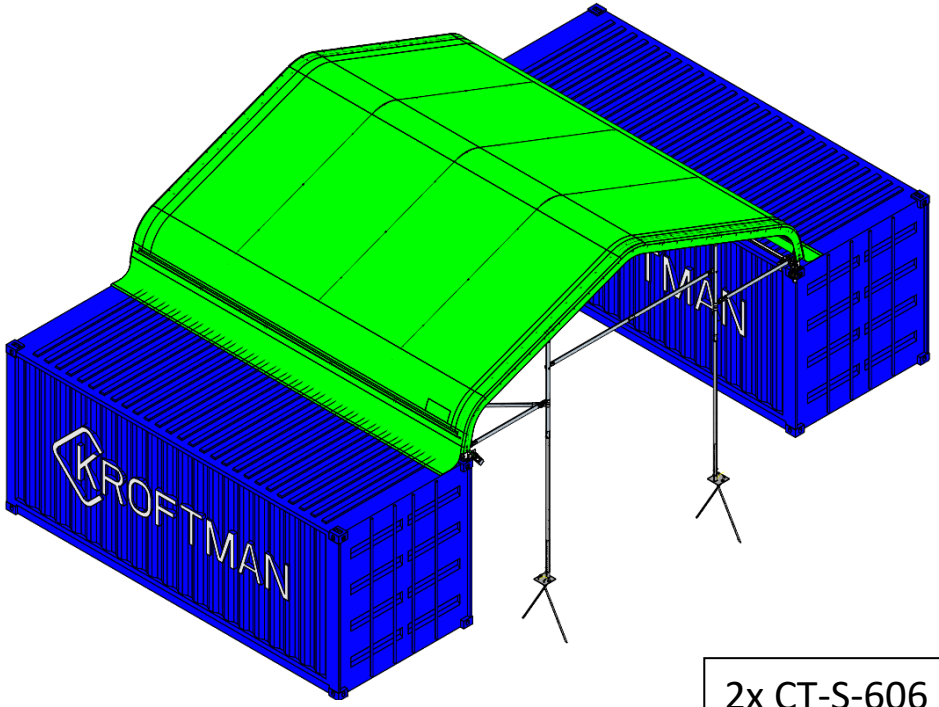

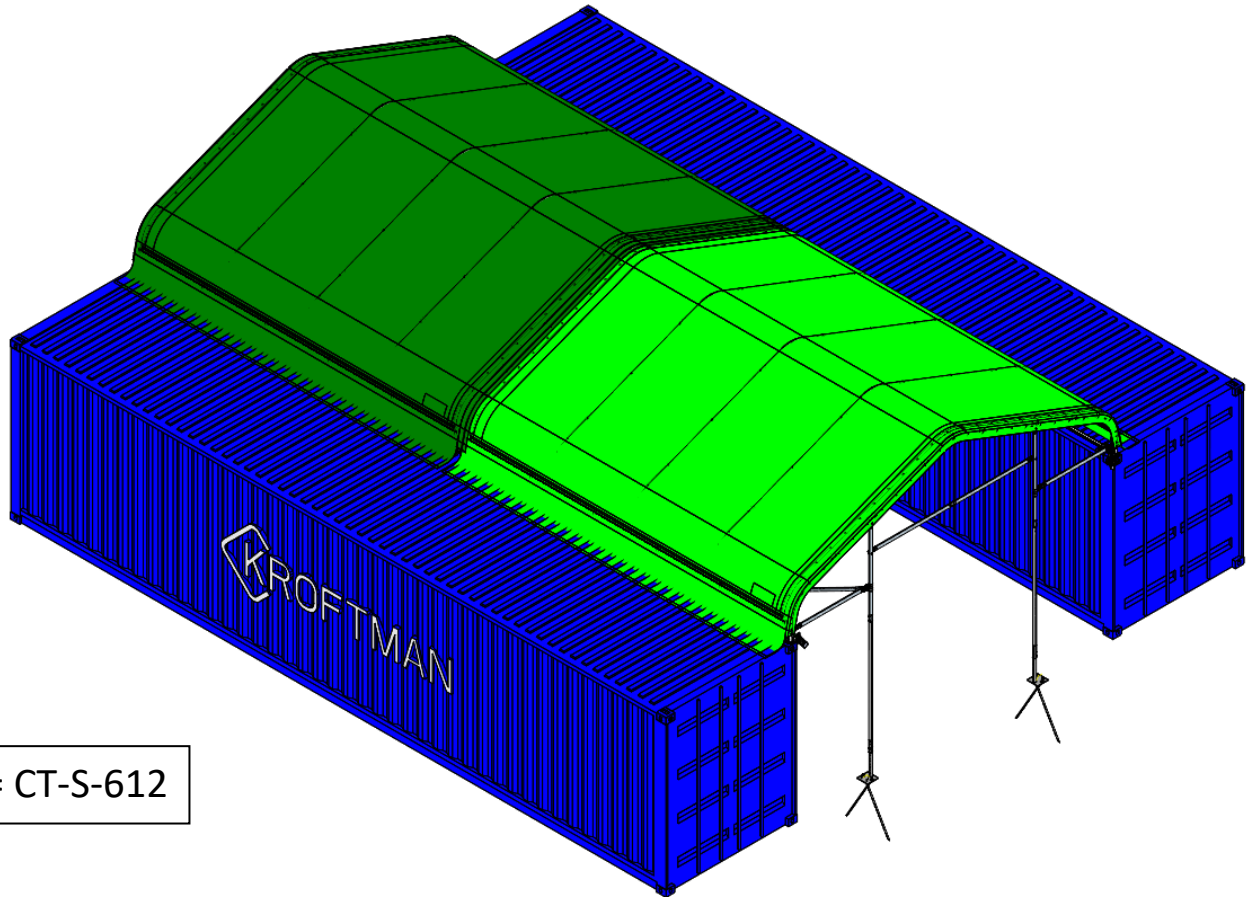

2x CT-S-606 = CT-S-612

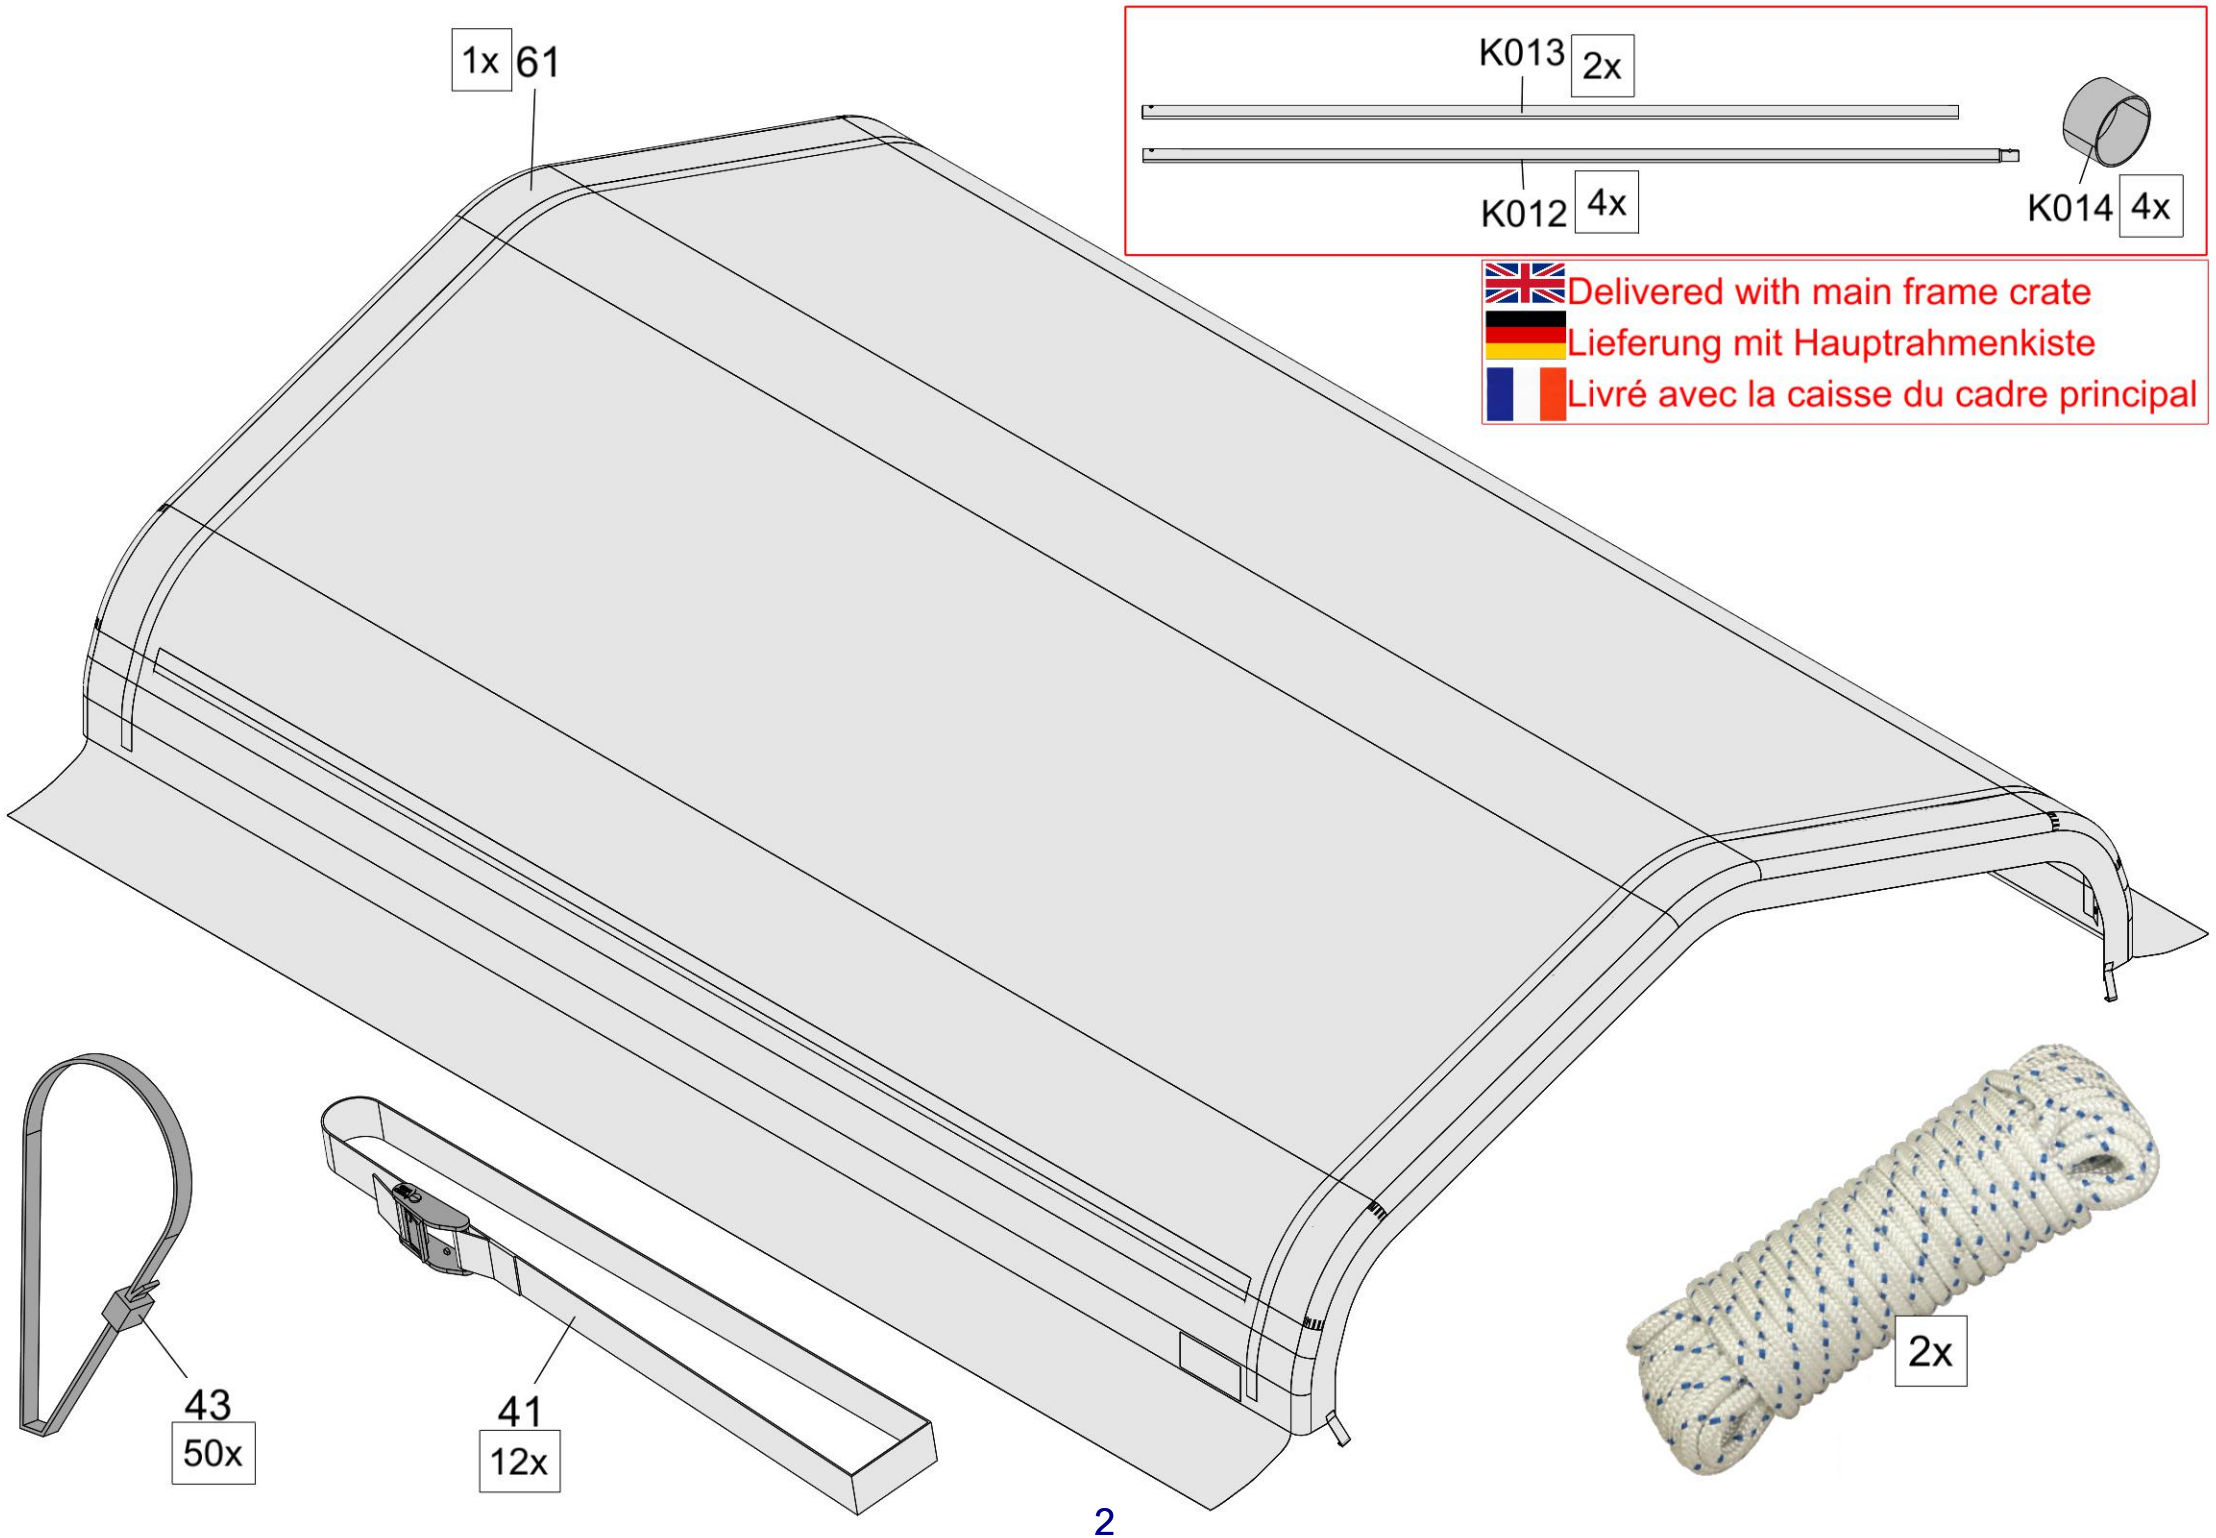
1x 61
K013 2x
K012 4x
K014 4x
Delivered with main frame crate
Lieferung mit Hauptrahmenkiste
Livré avec la caisse du cadre principal
43
50x
41
12x
2x

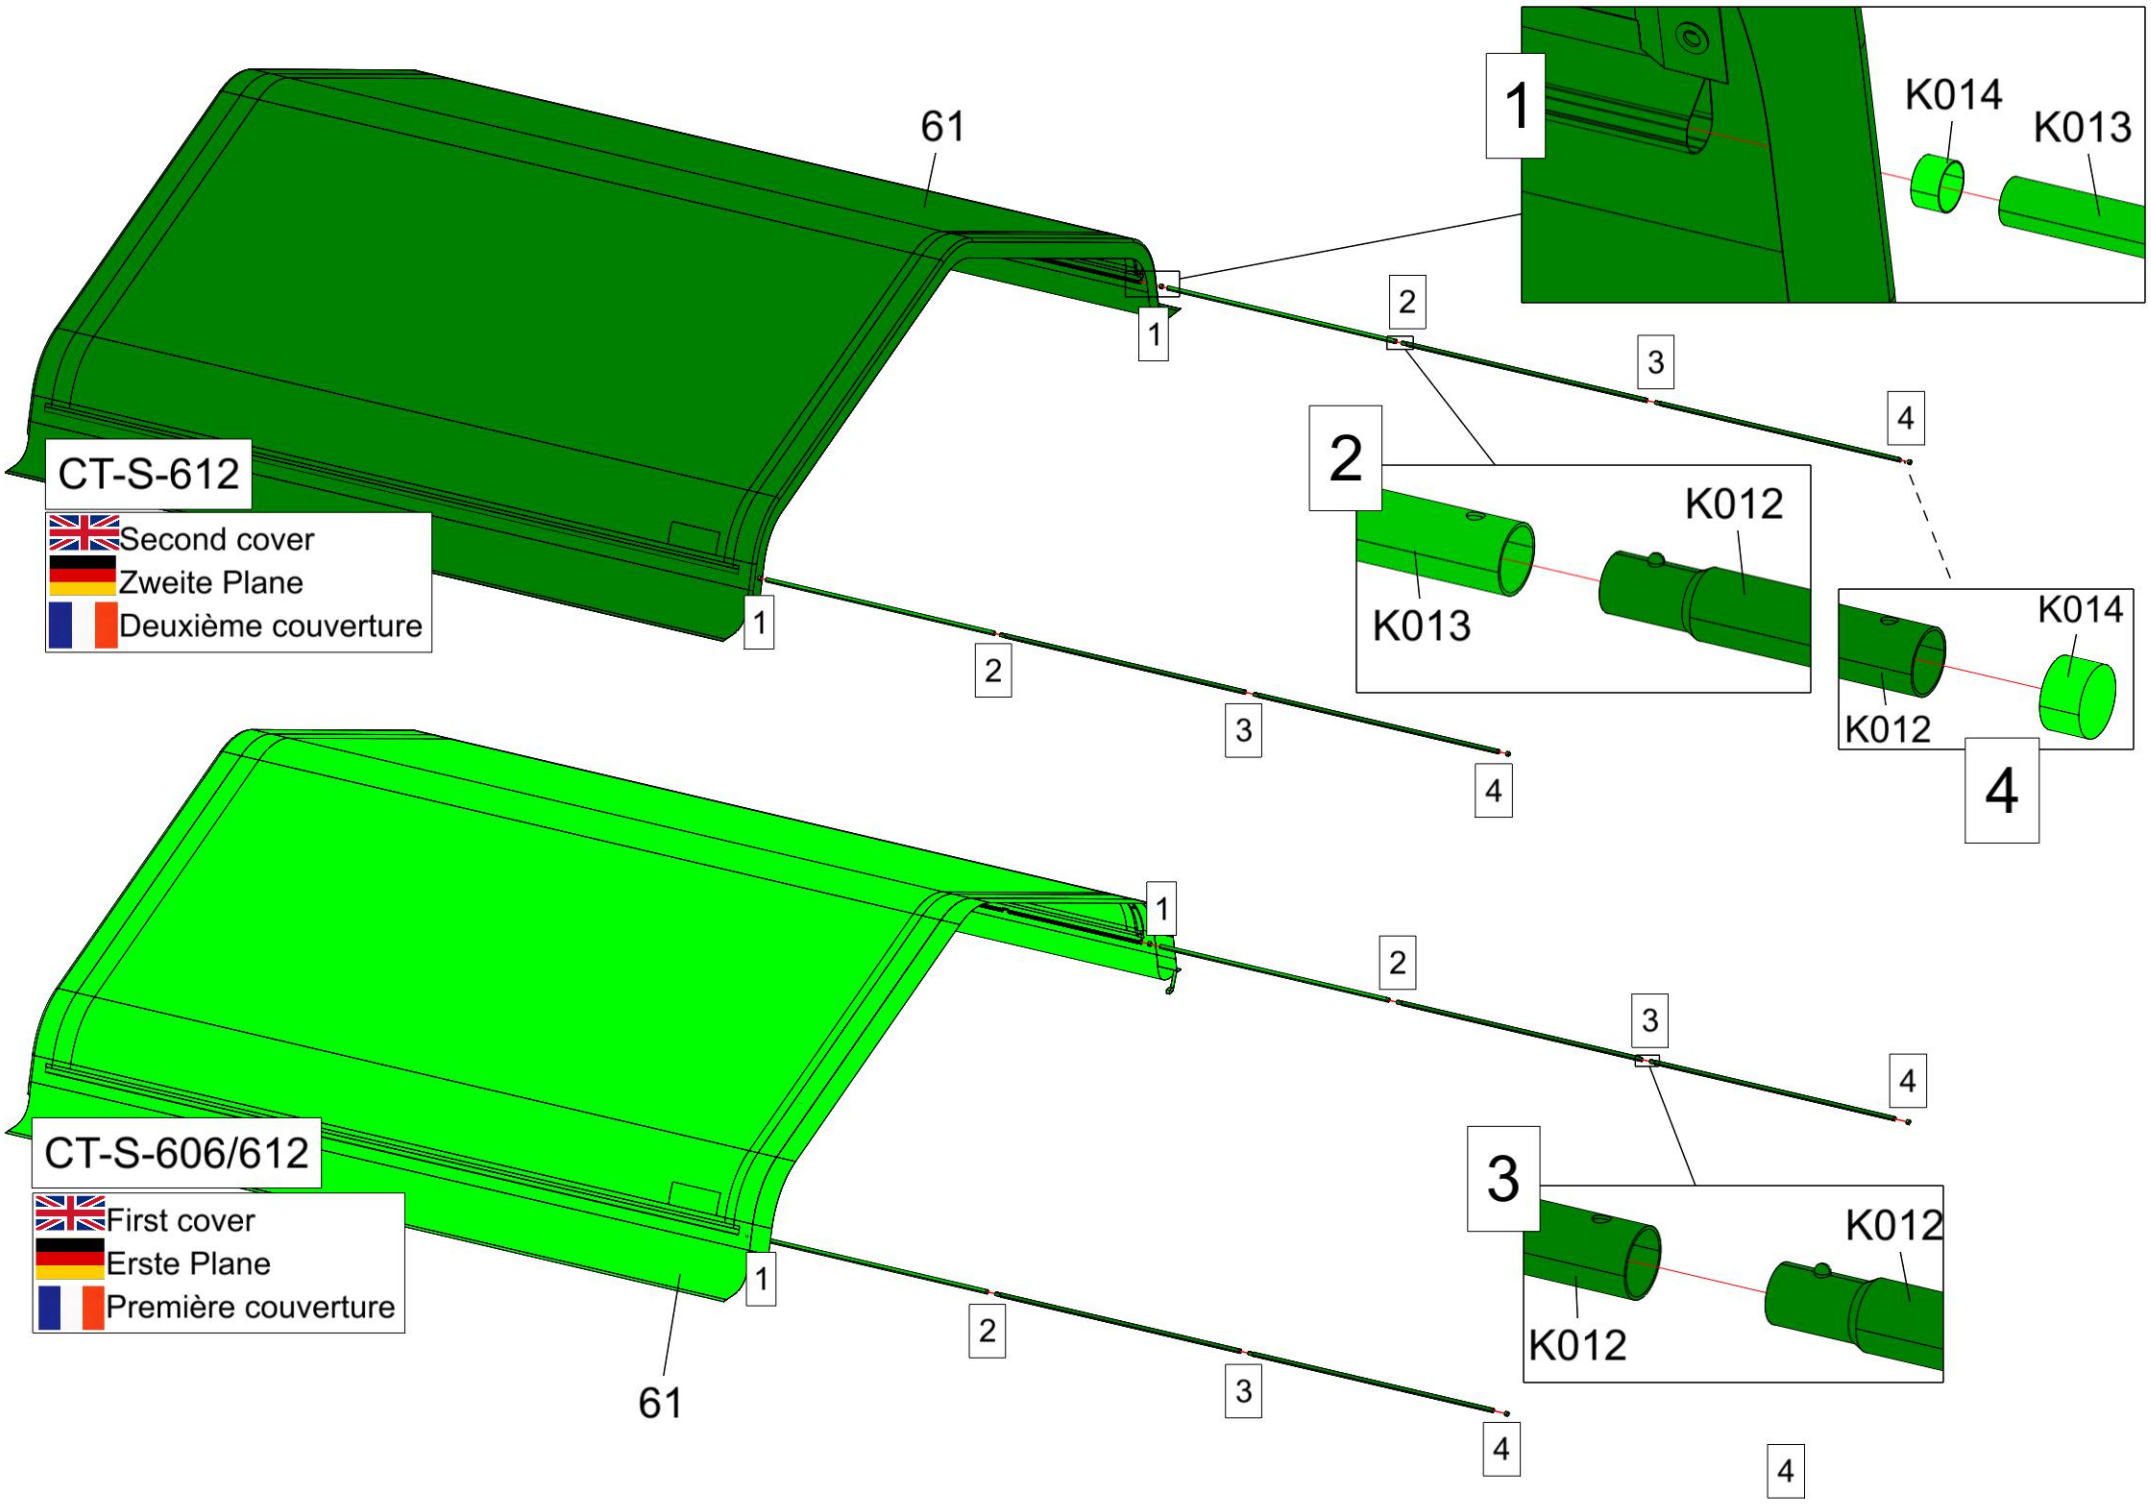
CT-S-612
Second cover
Zweite Plane
Deuxième couverture
61
1
2
3
4
K014
K013
K012
CT-S-606/612
First cover
Erste Plane
Première couverture

Keep the wind direction in mind, so that water is not blown between the covers
Beachten Sie die Windrichtung, damit kein Wasser zwischen die Planen geblasen wird.
Gardez à l'esprit la direction du vent, afin que l'eau ne soit pas projetée entre les couvertures.

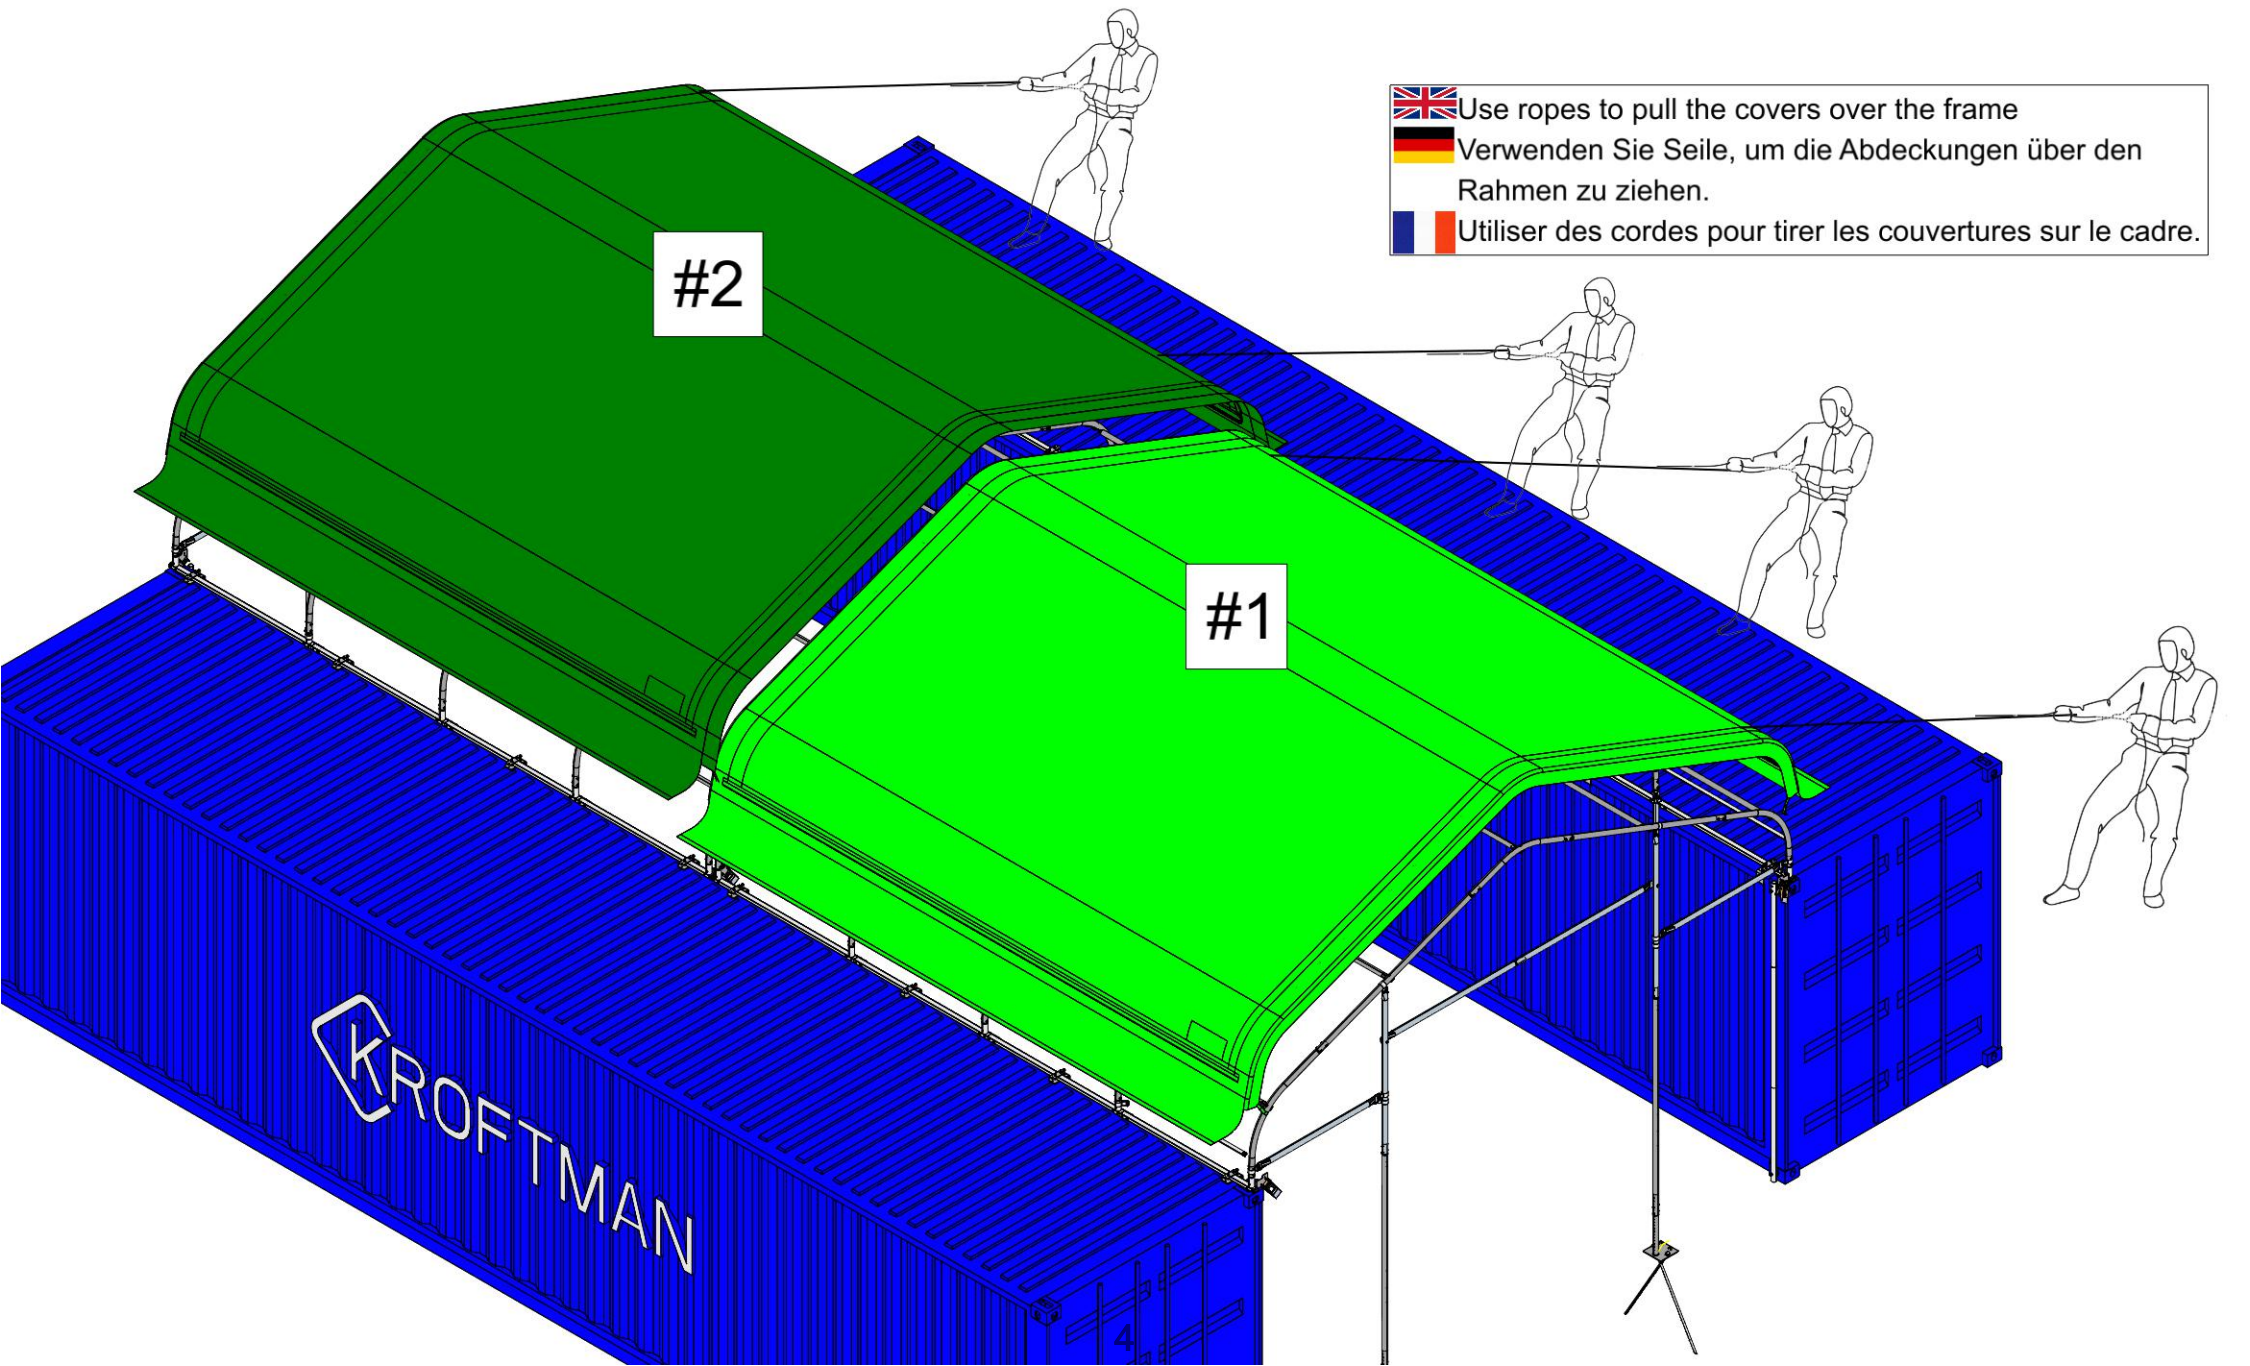

Use ropes to pull the covers over the frame
Verwenden Sie Seile, um die Abdeckungen über den Rahmen zu ziehen.
Utiliser des cordes pour tirer les couvertures sur le cadre.

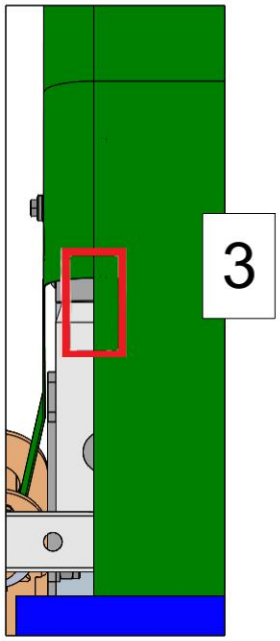

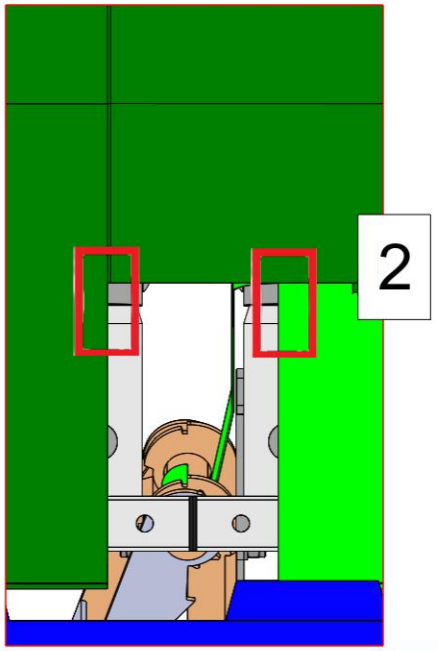

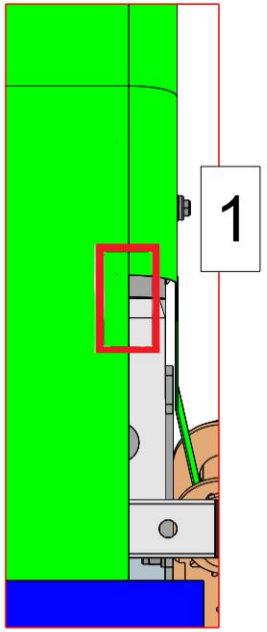

Make sure the covers are placed symmetrically in relation to the frames
Achten Sie darauf, dass die Planen symmetrisch zu den Rahmen angeordnet sind.
Veillez à ce que les couvercles soient placés de manière symétrique par rapport aux cadres.

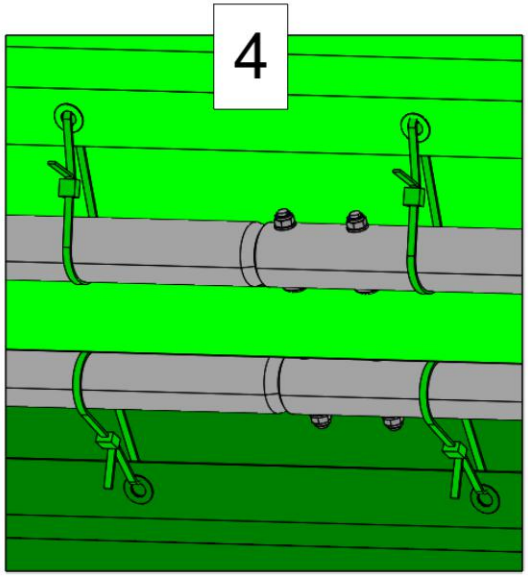

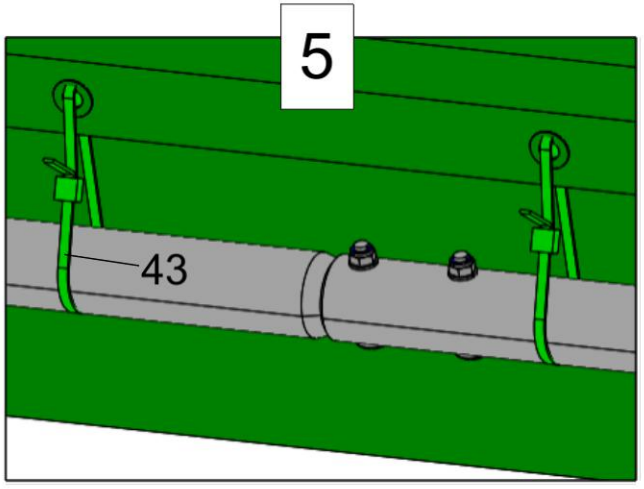

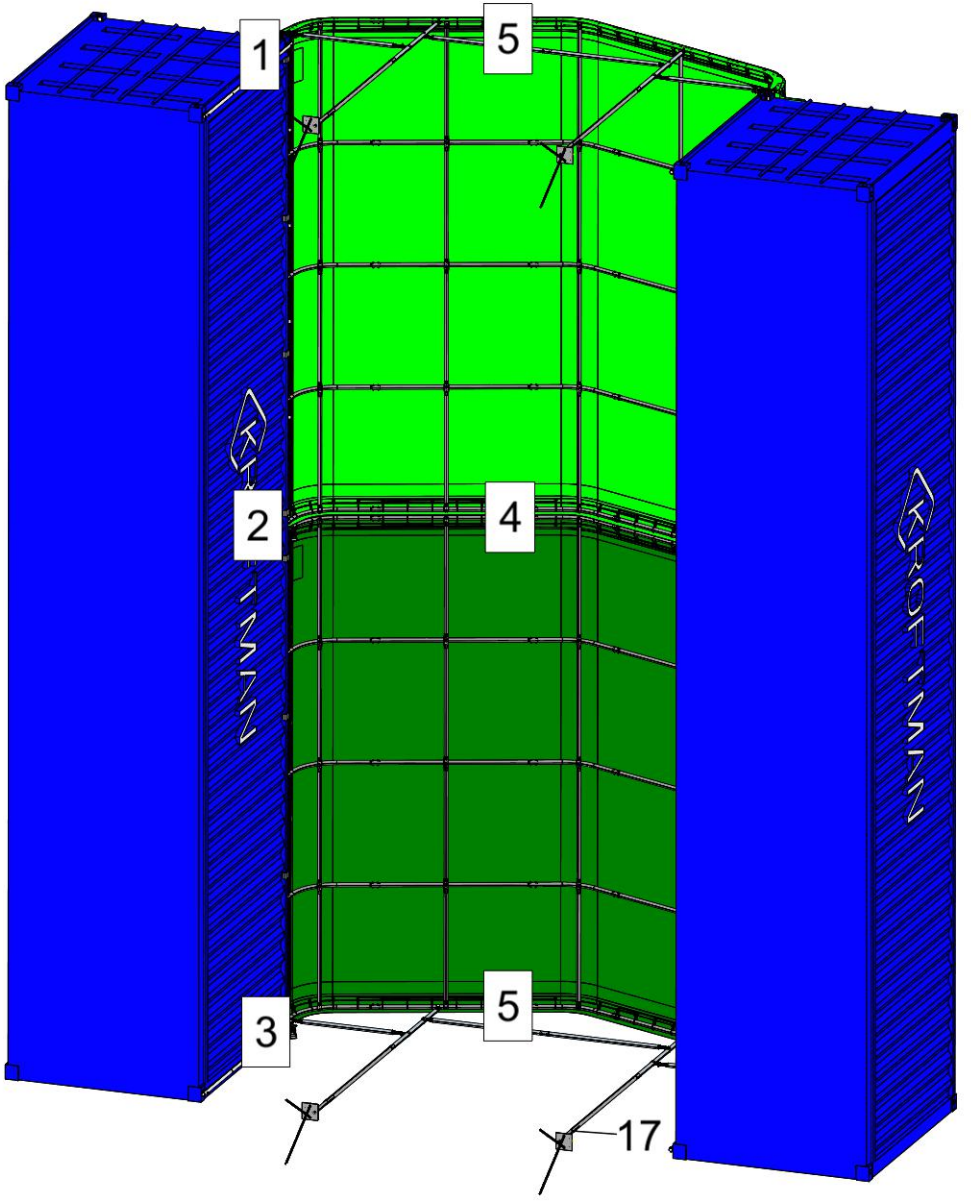

Place the ends of the cover(s) in the middle of the arch tubes
Legen Sie die Enden der Plane(n) in die Mitte der Bogenrohre
Placer les extrémités du (des) couvercle(s) au milieu des tubes de l'arceau.

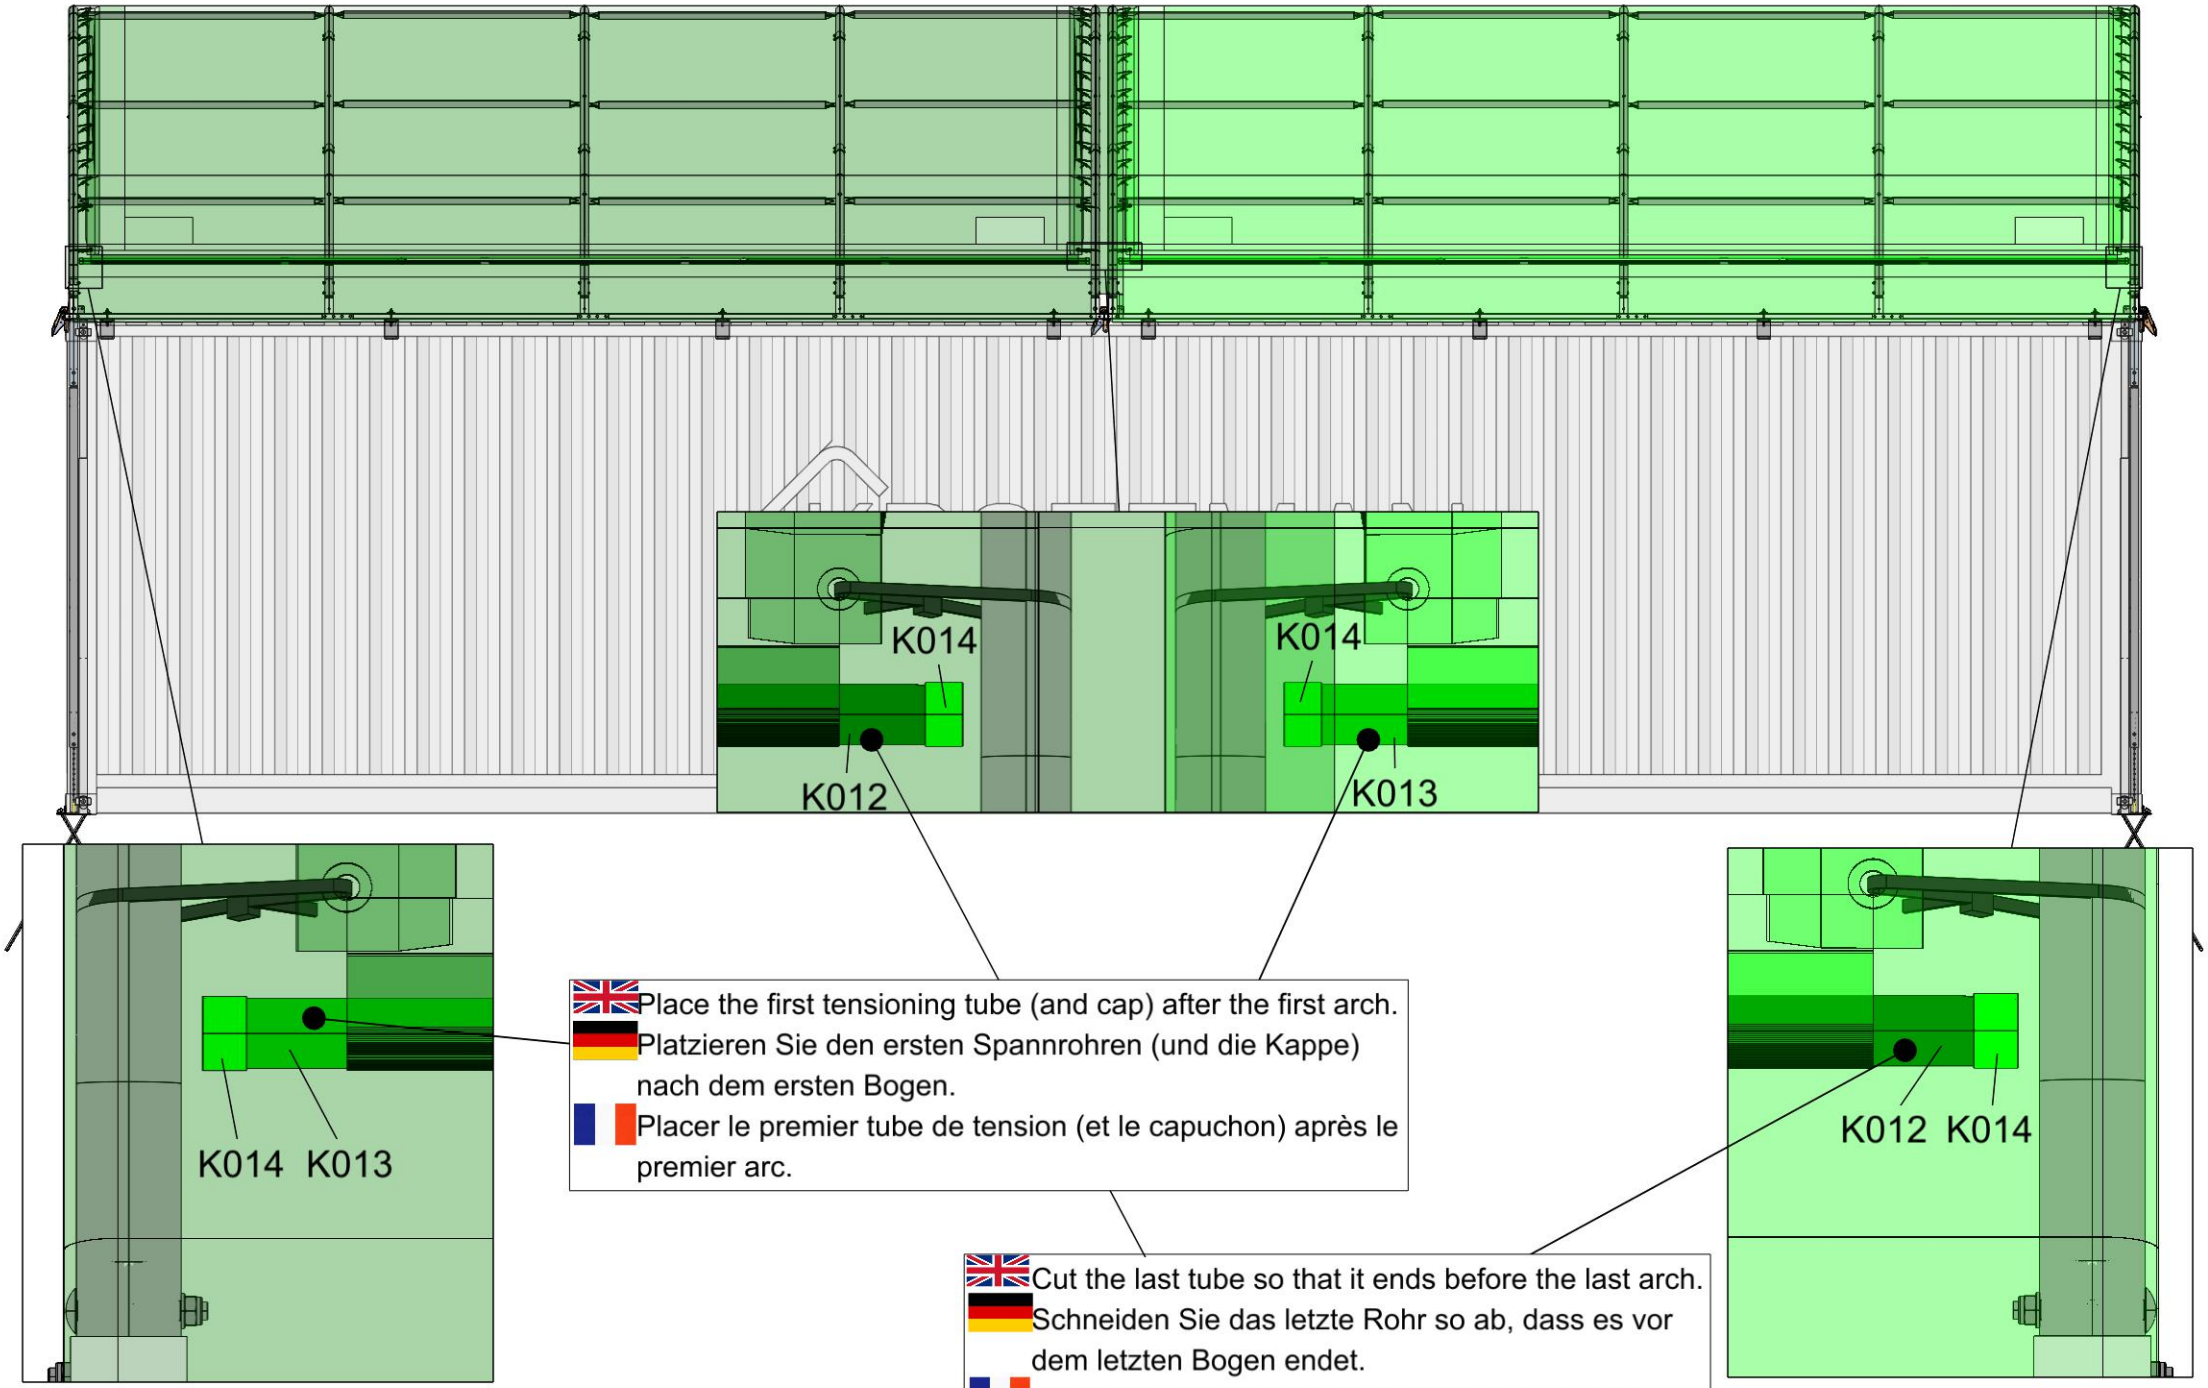

Place the first tensioning tube (and cap) after the first arch.
Platzieren Sie den ersten Spannrohren (und die Kappe) nach dem ersten Bogen.
Placer le premier tube de tension (et le capuchon) après le premier arc.

Cut the last tube so that it ends before the last arch.
Schneiden Sie das letzte Rohr so ab, dass es vor dem letzten Bogen endet.
Couper le dernier tube de manière à ce qu'il se termine avant le dernier arc.

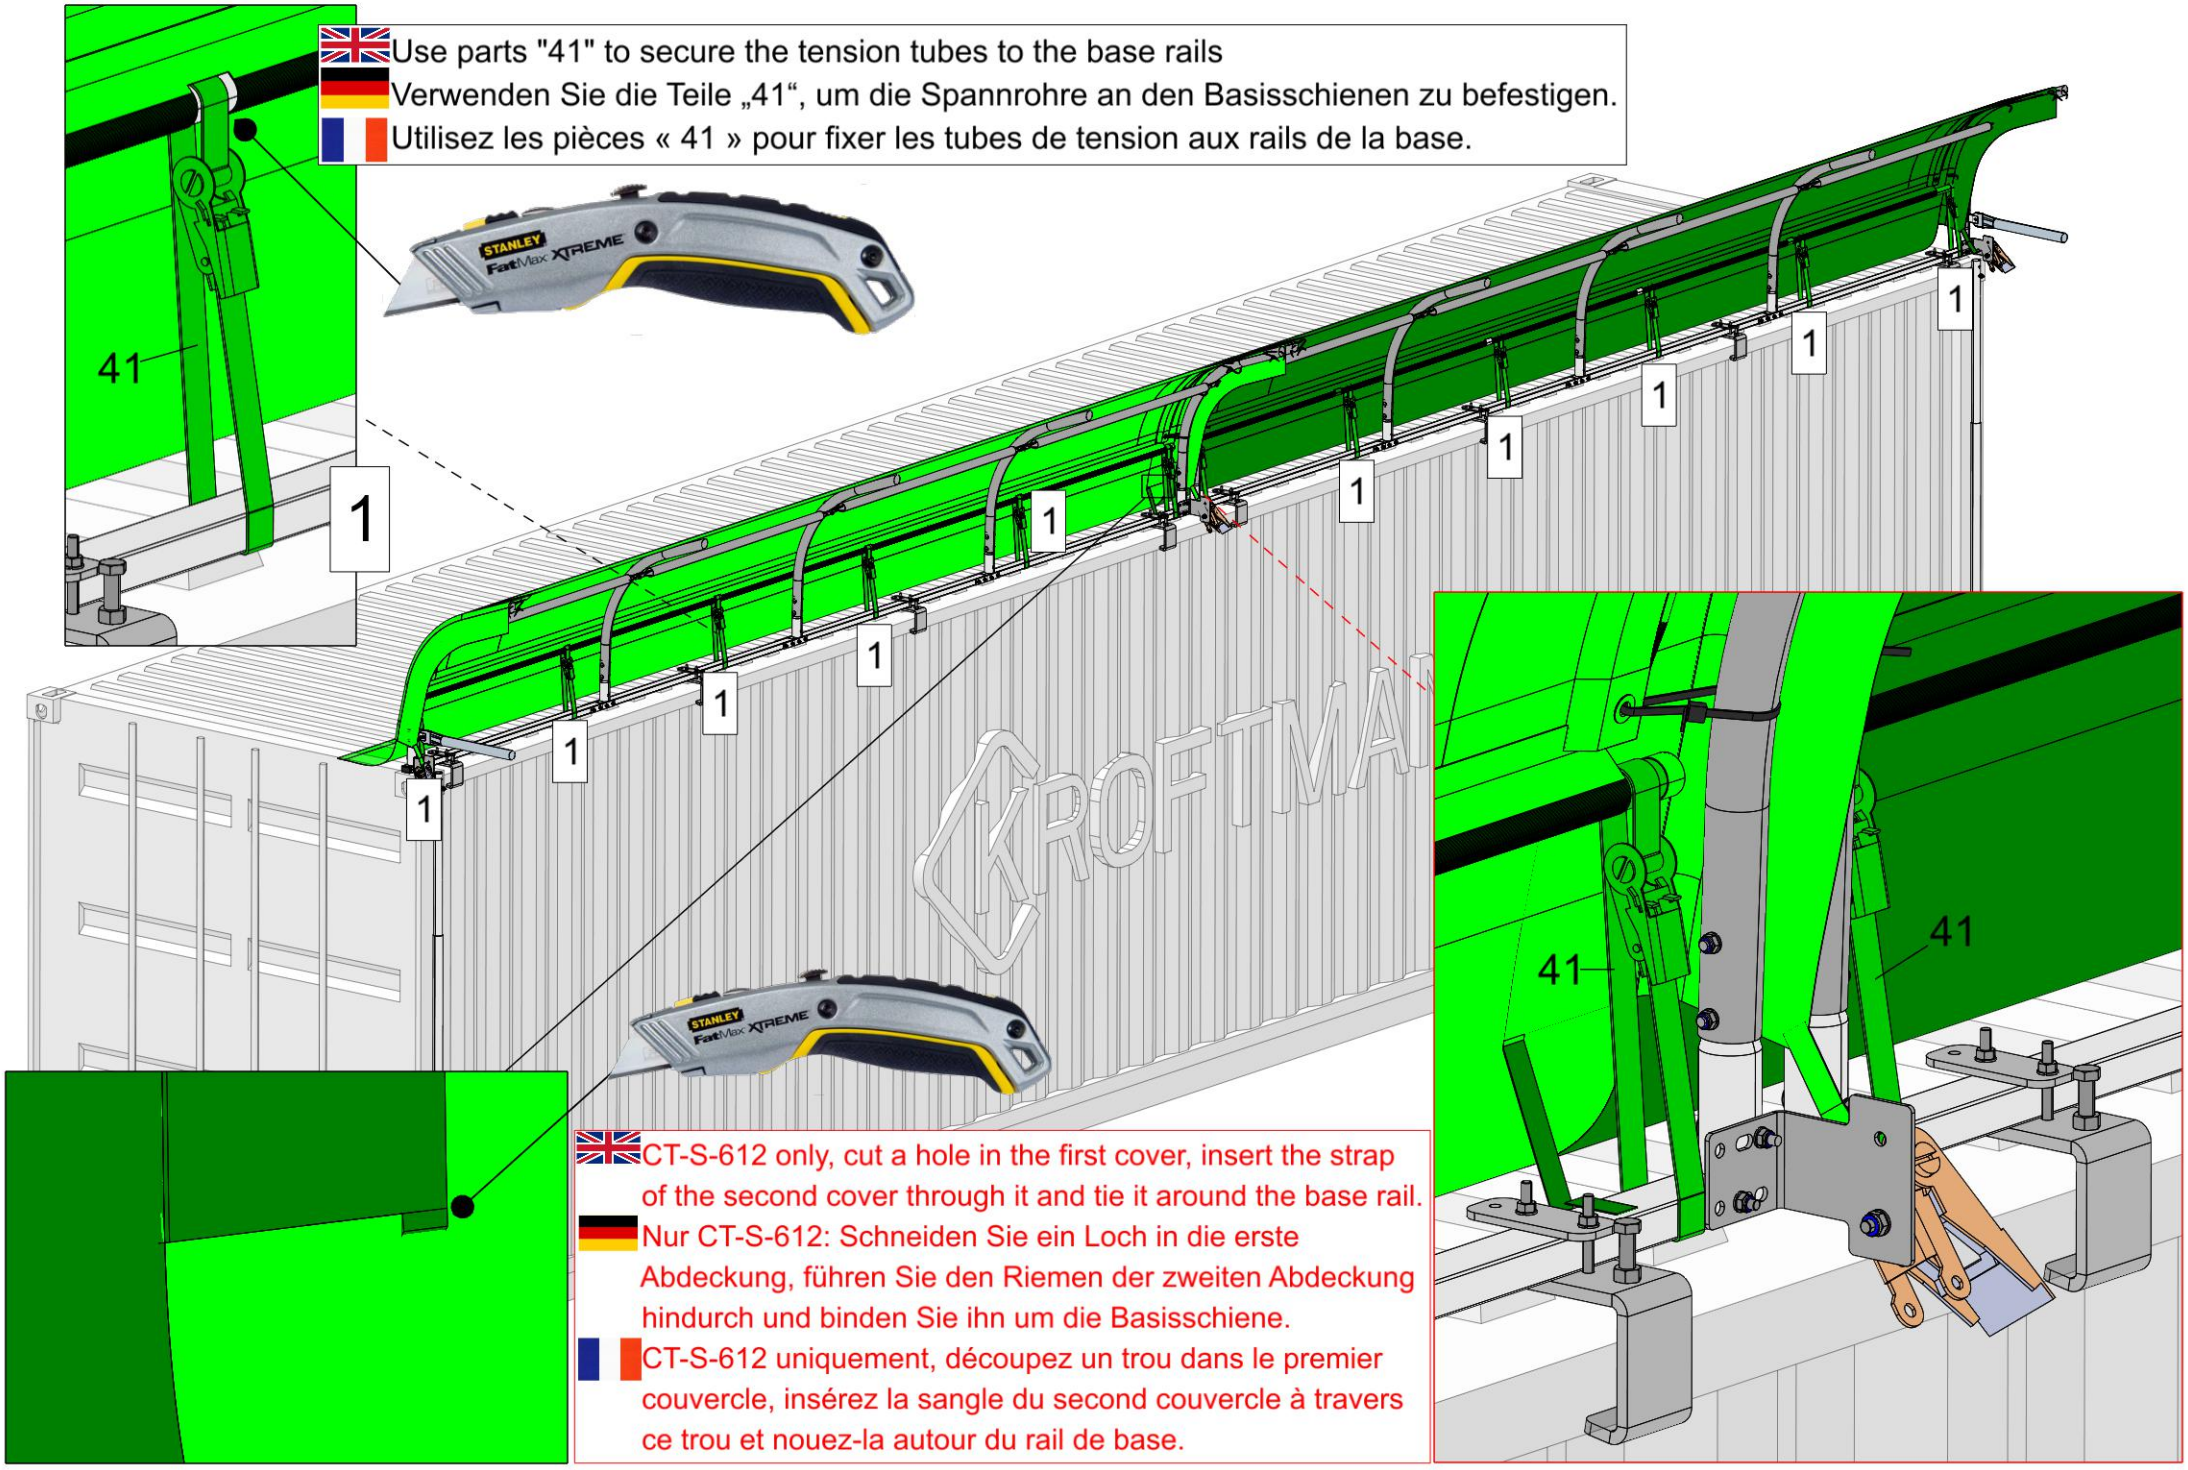
Use parts "41" to secure the tension tubes to the base rails
Verwenden Sie die Teile „41“, um die Spannrohre an den Basisschienen zu befestigen.
Utilisez les pièces « 41 » pour fixer les tubes de tension aux rails de la base.
41
1
STANLEY FatMax XTREME
CT-S-612 only, cut a hole in the first cover, insert the strap of the second cover through it and tie it around the base rail.
Nur CT-S-612: Schneiden Sie ein Loch in die erste Abdeckung, führen Sie den Riemen der zweiten Abdeckung hindurch und binden Sie ihn um die Basisschiene.
CT-S-612 uniquement, découpez un trou dans le premier couvercle, insérez la sangle du second couvercle à travers ce trou et nouez-la autour du rail de base.

Check every month and after every storm the tension of the zip ties and straps

Überprüfen Sie jeden Monat und nach jedem Sturm die Spannung der Kabelbinder und Gurte

Vérifier tous les mois et après chaque tempête la tension des attaches et des sangles.

Use the ratchets to secure the roof cover's flap

Sichern Sie die Klappe der Plane mit den Ratschen

Utiliser les cliquets pour fixer le rabat de la couverture de toit.