Container shelter/ Containerüberdachung / Abris sur containers

KROFTMAN CT-S-606 / CT-S-612

Assembly manual for main frame
Montageanleitung für den Hauptrahmen
Manuel d'assemblage du cadre principal

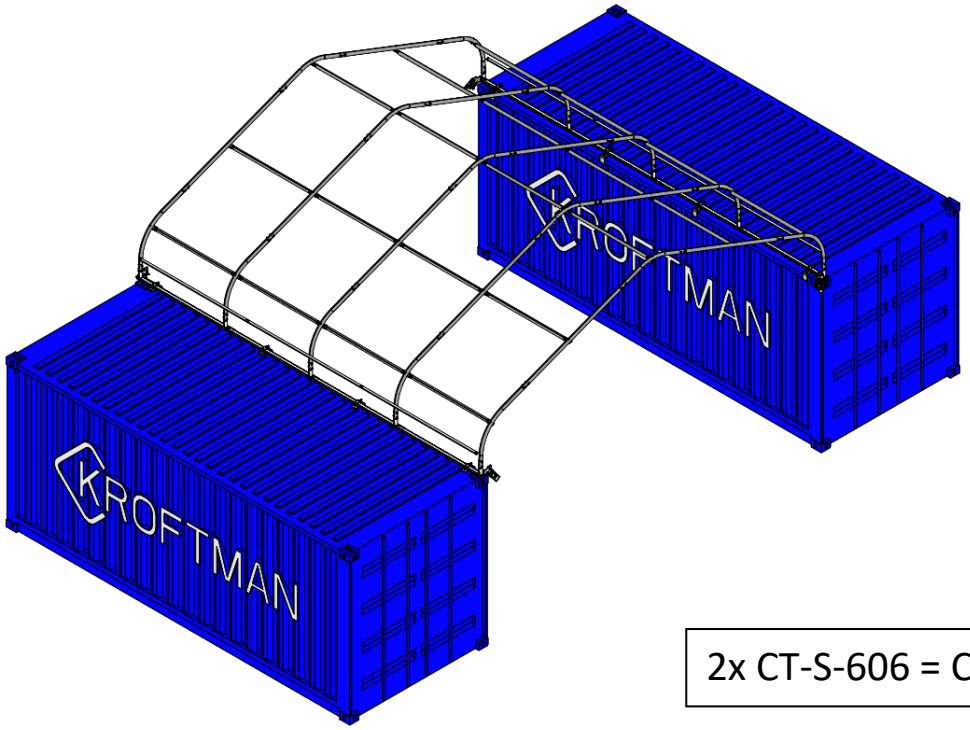

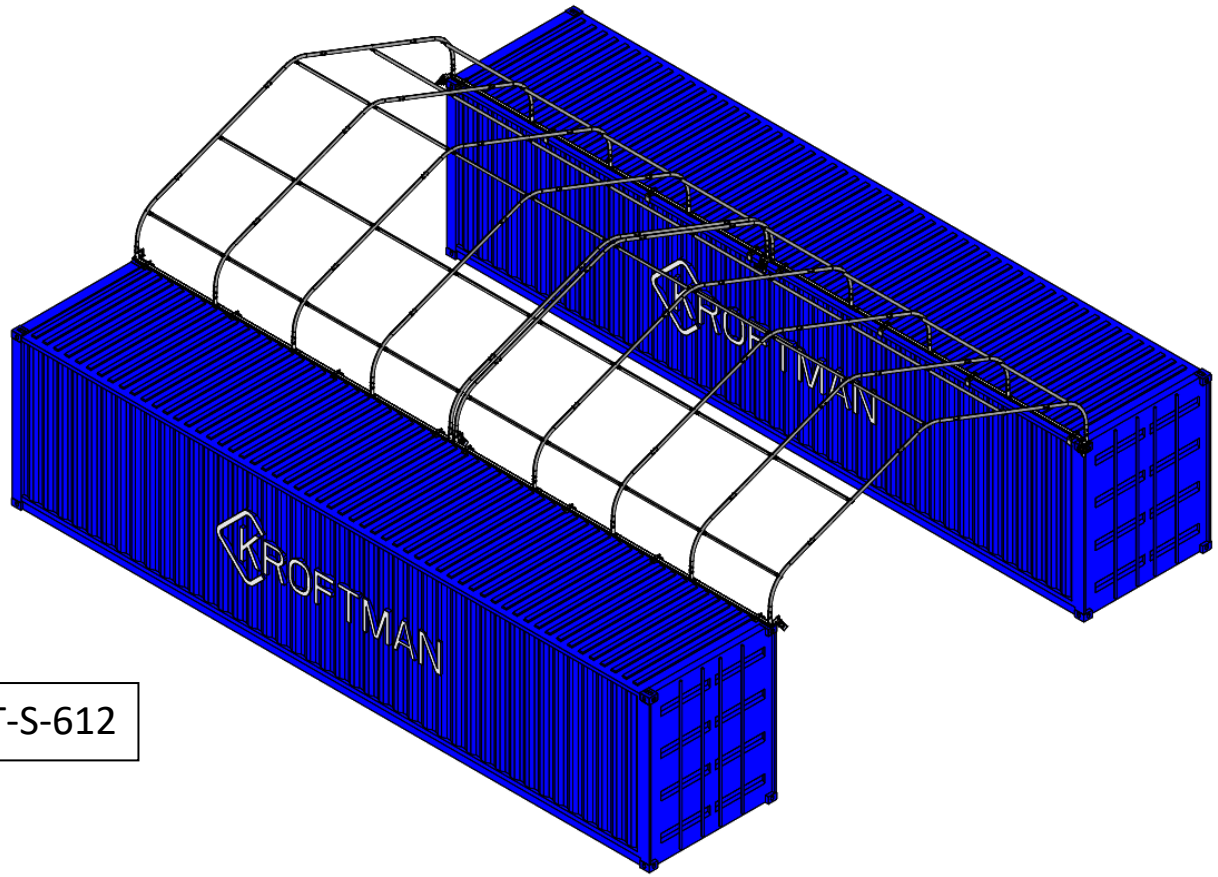

2x CT-S-606 = CT-S-612

WE'VE GOT YOU COVERED

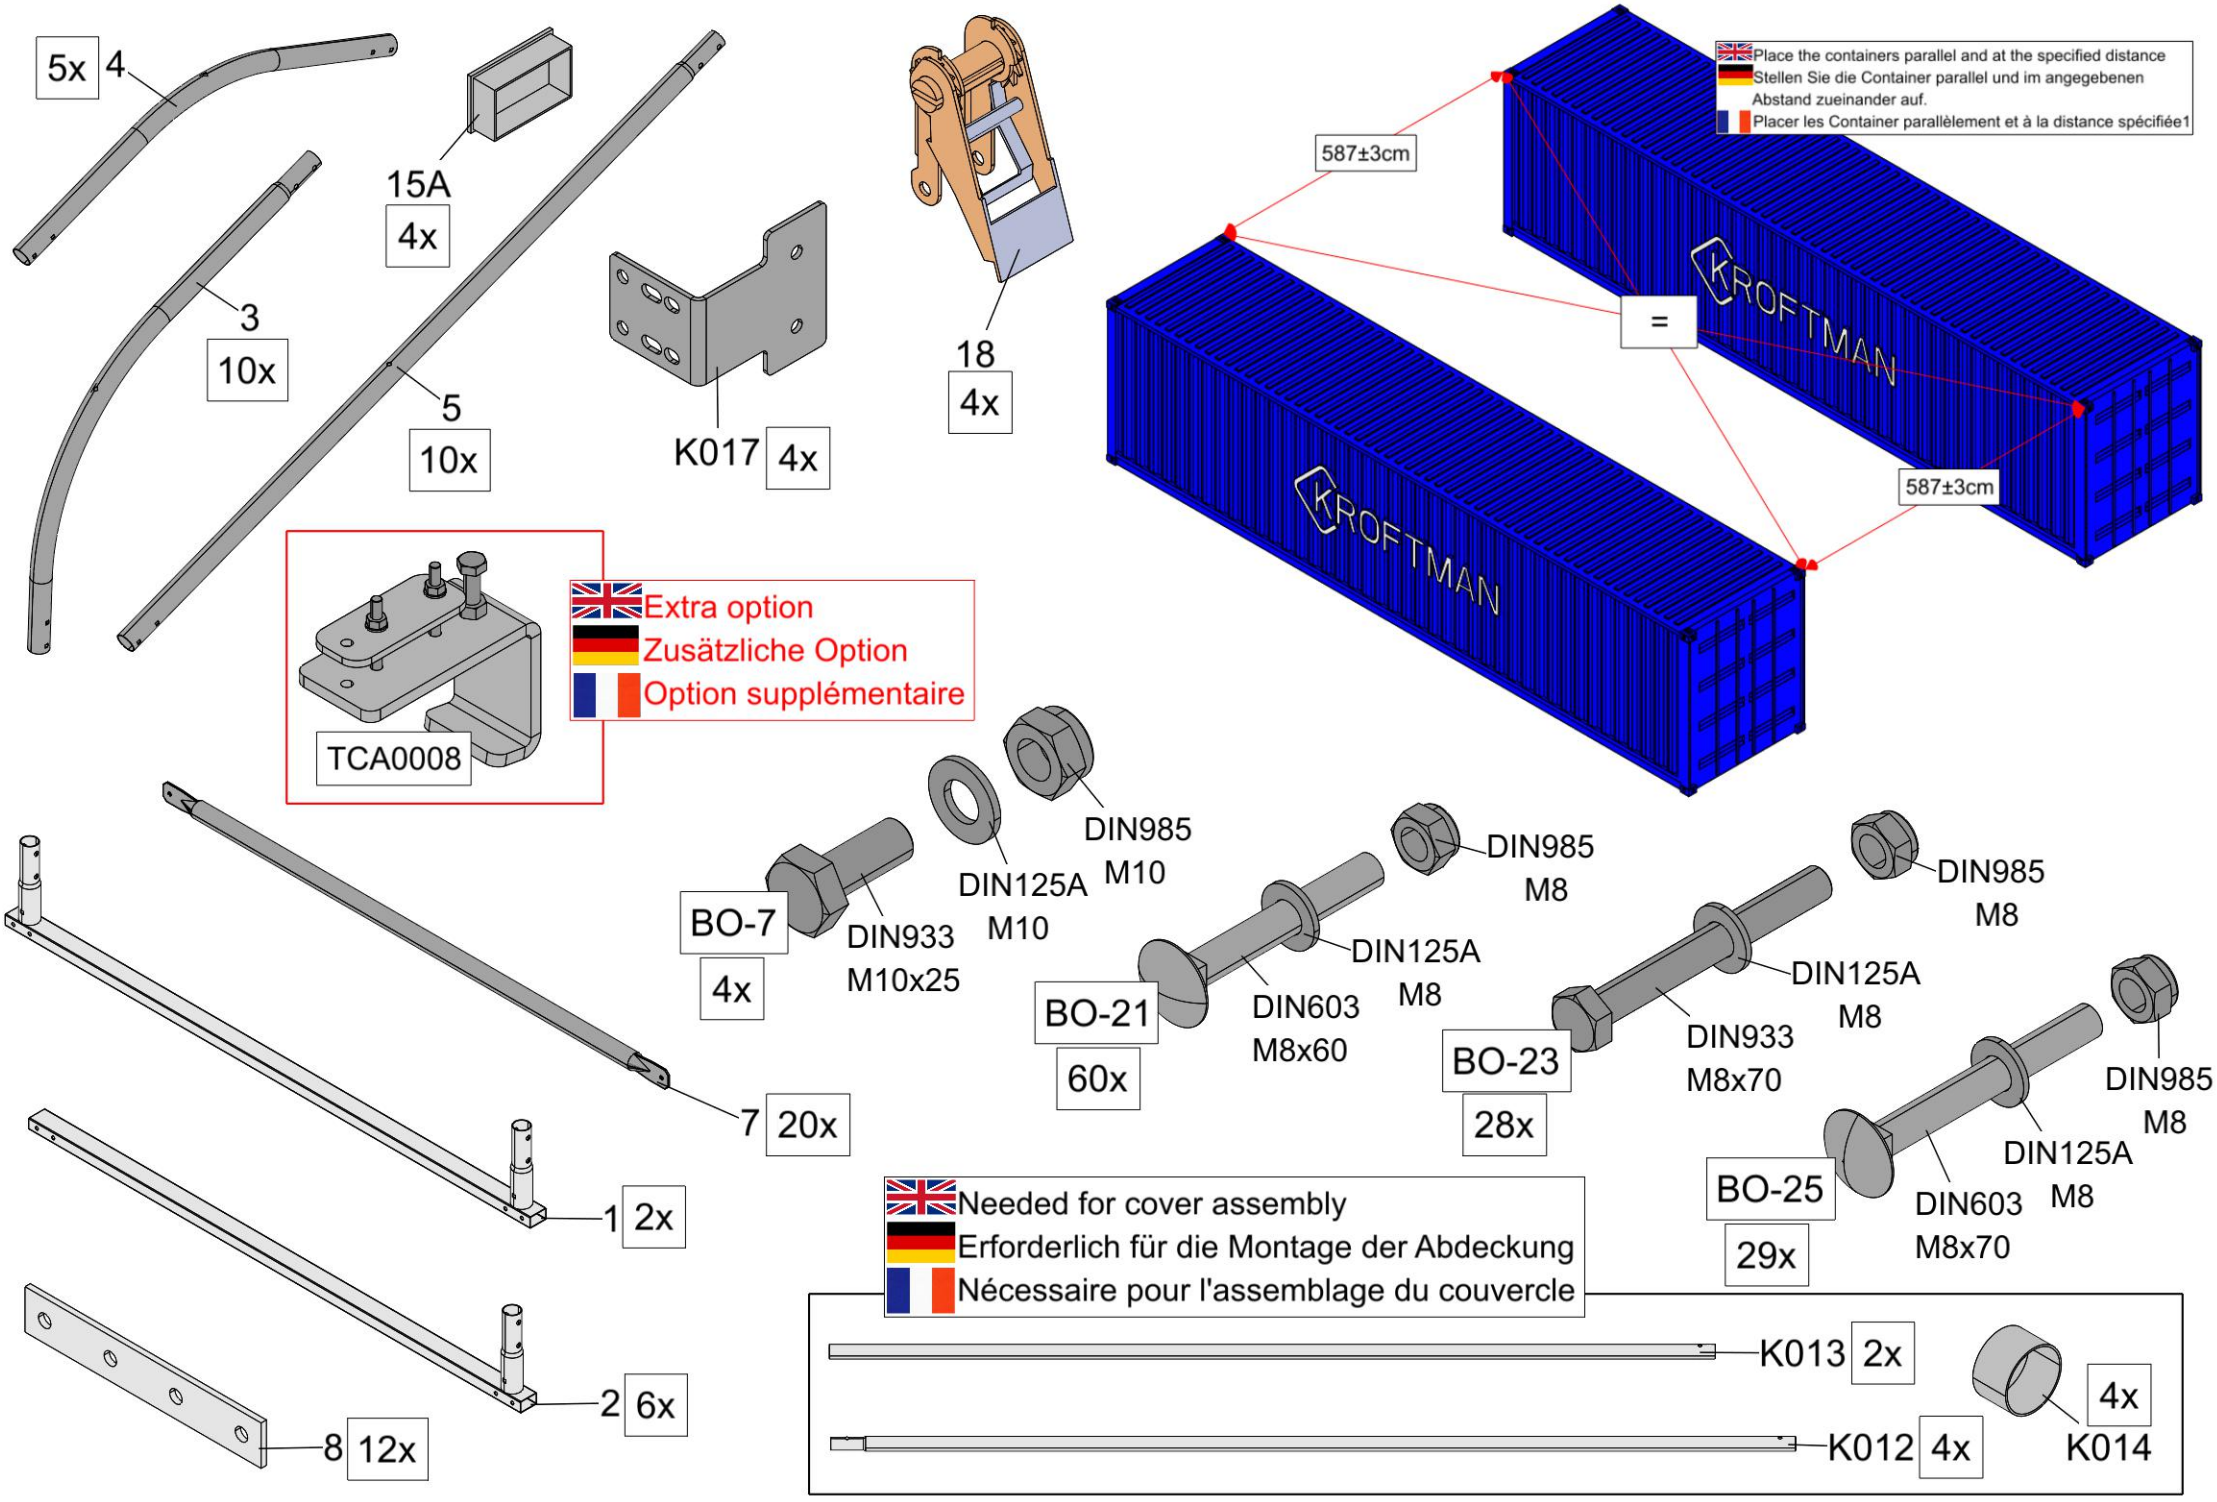
5x 4
15A
4x
3
10x
5
10x
K017 4x
18
4x
Place the containers parallel and at the specified distance
Stellen Sie die Container parallel und im angegebenen Abstand zueinander auf.
Placer les Container parallèlement et à la distance spécifiée1
587±3cm
=
587±3cm
KROFTMAN
KROFTMAN
TCA0008
Extra option
Zusätzliche Option
Option supplémentaire
BO-7
4x
DIN933
M10x25
DIN125A
M10
DIN985
M10
BO-21
60x
DIN603
M8x60
DIN125A
M8
DIN985
M8
BO-23
28x
DIN933
M8x70
DIN125A
M8
DIN985
M8
BO-25
29x
DIN603
M8x70
DIN125A
M8
DIN985
M8
7 20x
1 2x
2 6x
8 12x
Needed for cover assembly
Erforderlich für die Montage der Abdeckung
Nécessaire pour l'assemblage du couvercle
K013 2x
K012 4x
4x
K014

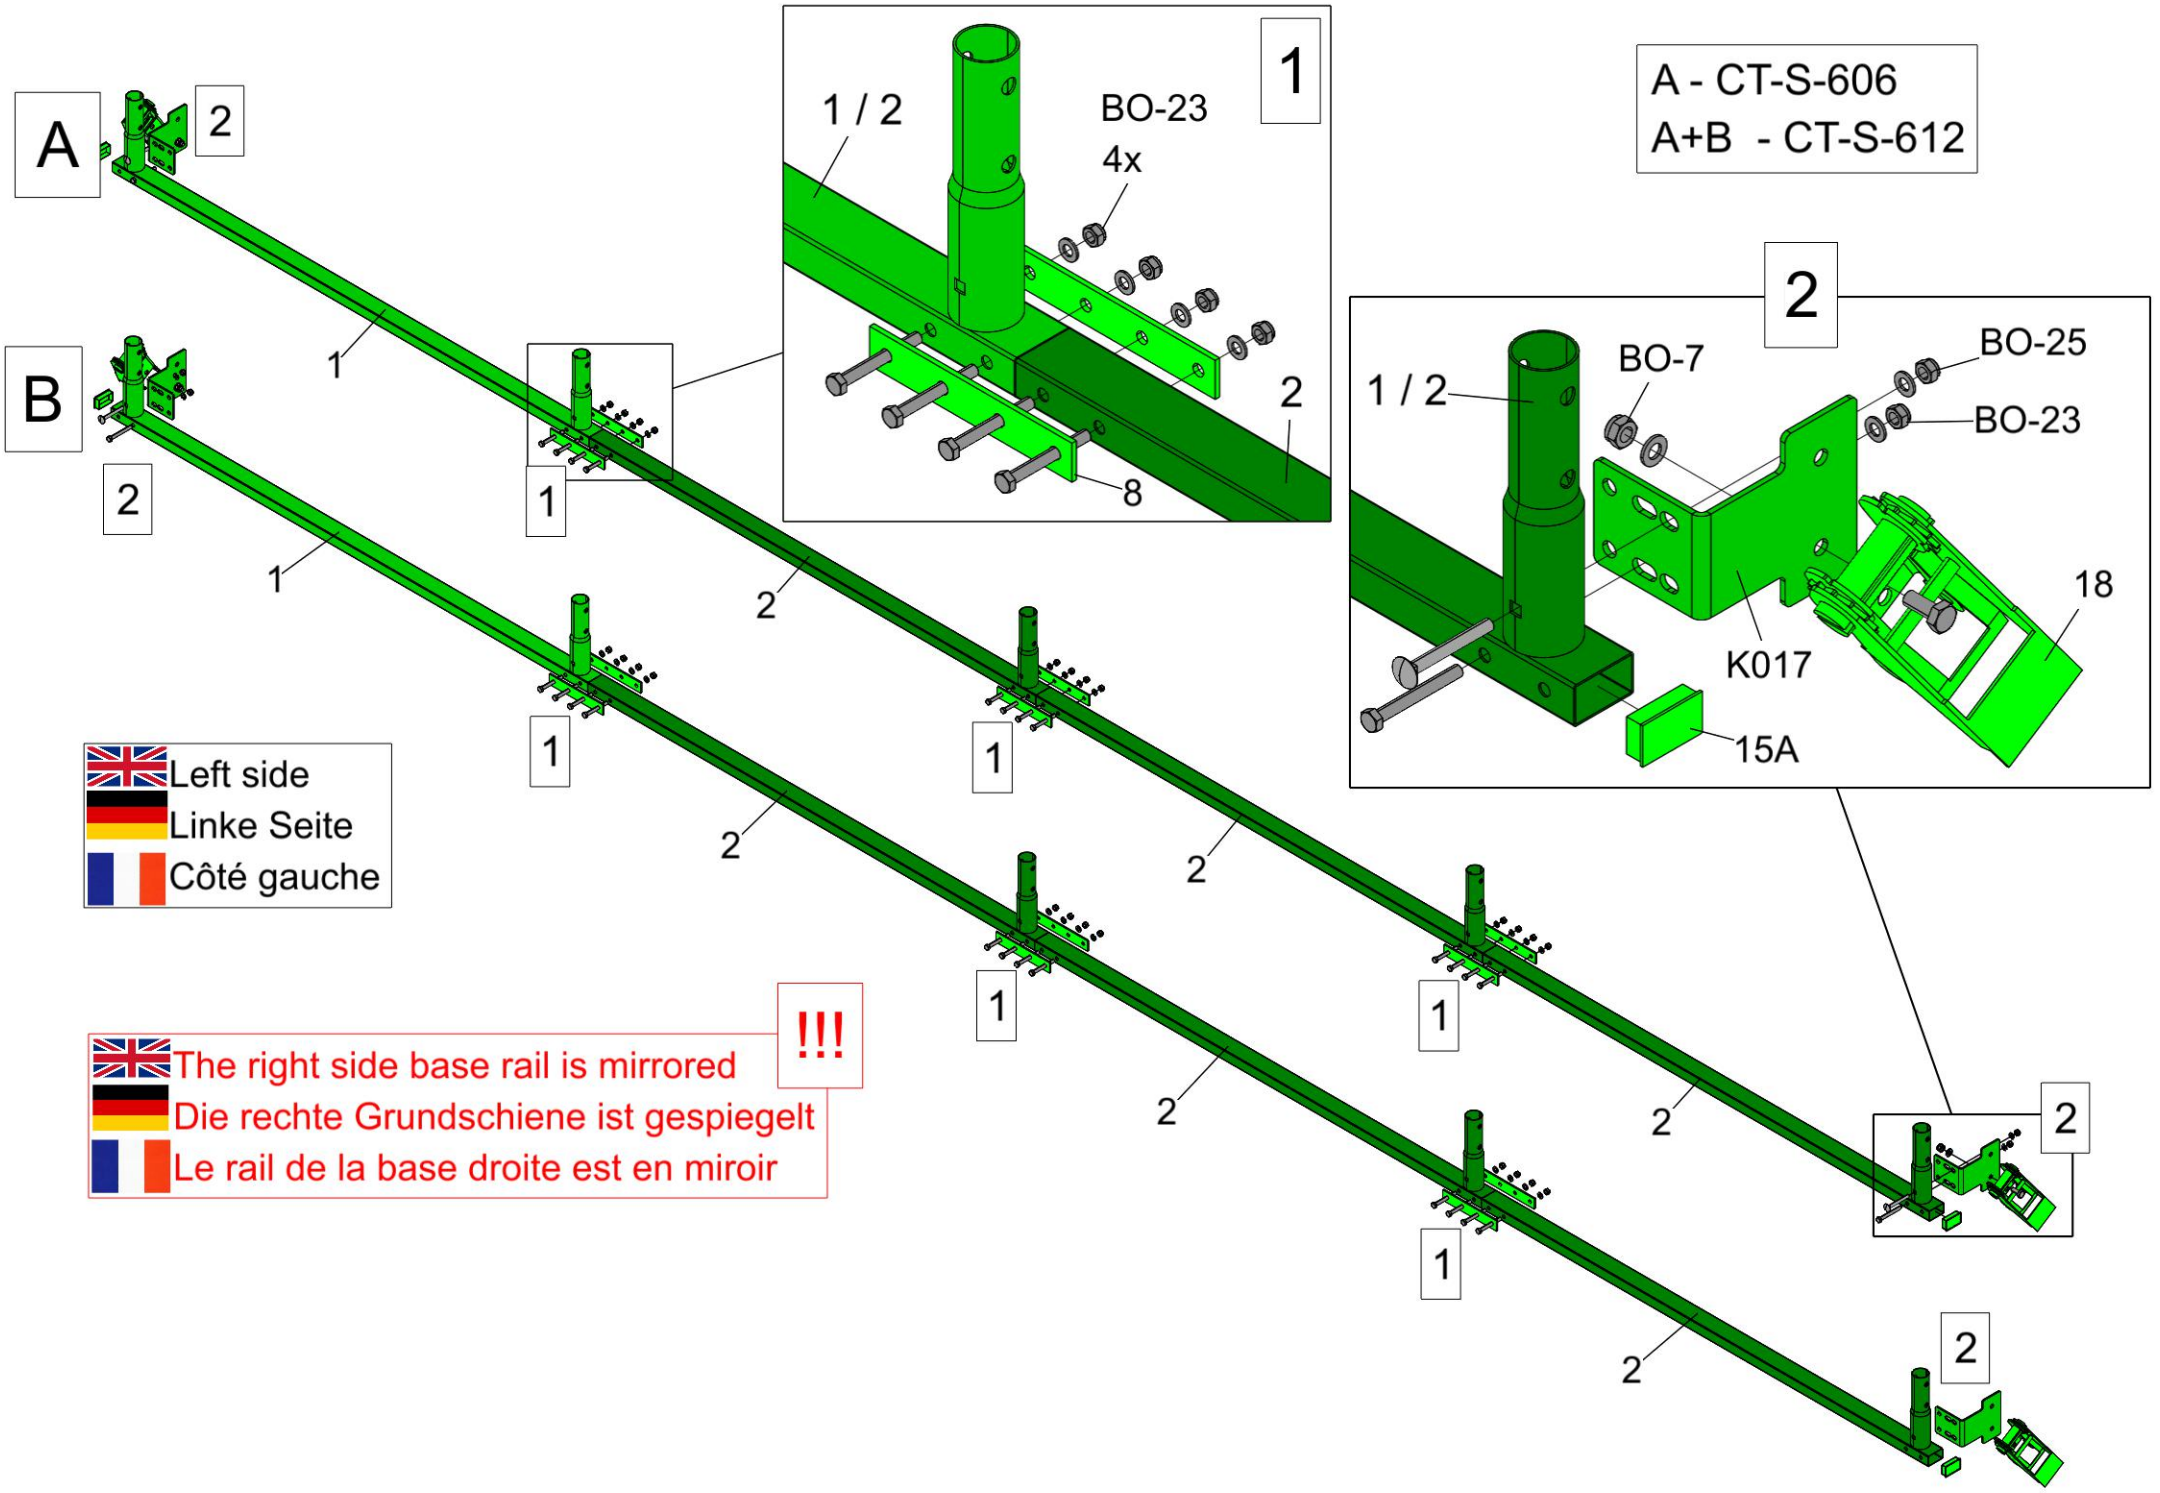
A - CT-S-606
A+B - CT-S-612
A
B
1
2
1 / 2
BO-23
4x
8
BO-7
BO-25
BO-23
18
K017
15A
Left side
Linke Seite
Côté gauche
!!!
The right side base rail is mirrored
Die rechte Grundschiene ist gespiegelt
Le rail de la base droite est en miroir

Place and symmetrically align the base rail on top of the container. Mark the position of the TCA0008 clamps as close to the tubes as possible, remove the base rail and place the clamps. Level the clamps and tighten the nuts hand-tight.

Setzen Sie die Grundschiene auf den Container und richten Sie sie symmetrisch aus. Die Position der TCA0008-Klemmen so nah wie möglich an den Rohren markieren, die Grundschiene entfernen und die Klemmen anbringen. Richten Sie die Klemmen aus und ziehen Sie die Muttern handfest an.

Placer et aligner symétriquement le rail de base sur le dessus du conteneur. Marquer la position des pinces TCA0008 le plus près possible des tubes, retirer le rail de base et placer les pinces. Mettez les pinces à niveau et serrez les écrous à la main.

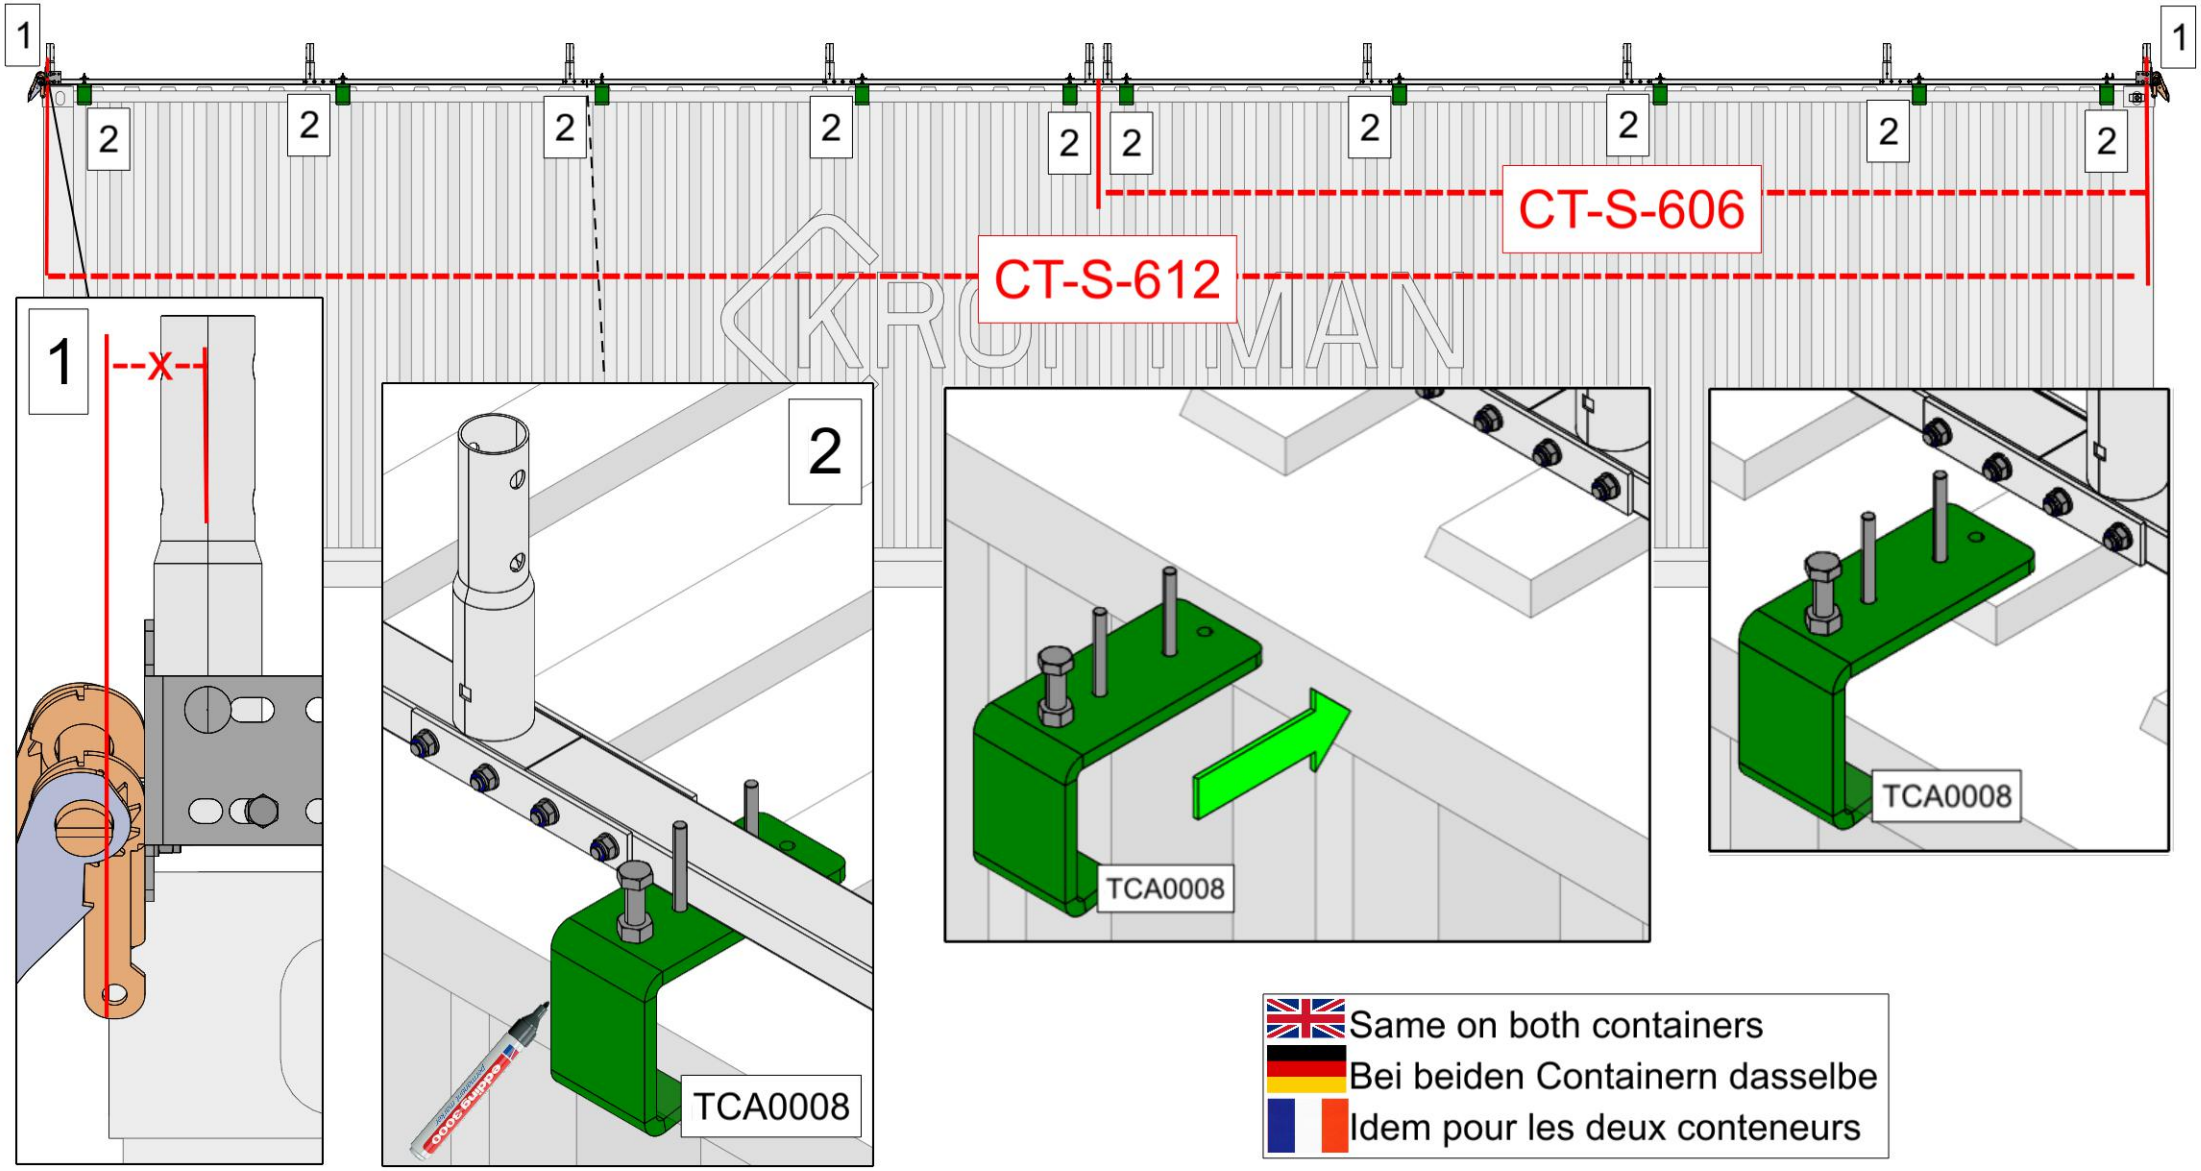

Same on both containers

Bei beiden Containern dasselbe

Idem pour les deux conteneurs

For CT-S-612 - When the two base rails are put together head to head, remove one plate and one ratchet

Für CT-S-612 - Wenn die beiden Basisschienen Kopf an Kopf zusammengesetzt werden, entfernen Sie eine Platte und eine Ratsche

Pour CT-S-612 - Lorsque les deux rails de base sont assemblés tête-bêche, retirez une plaque et un cliquet.

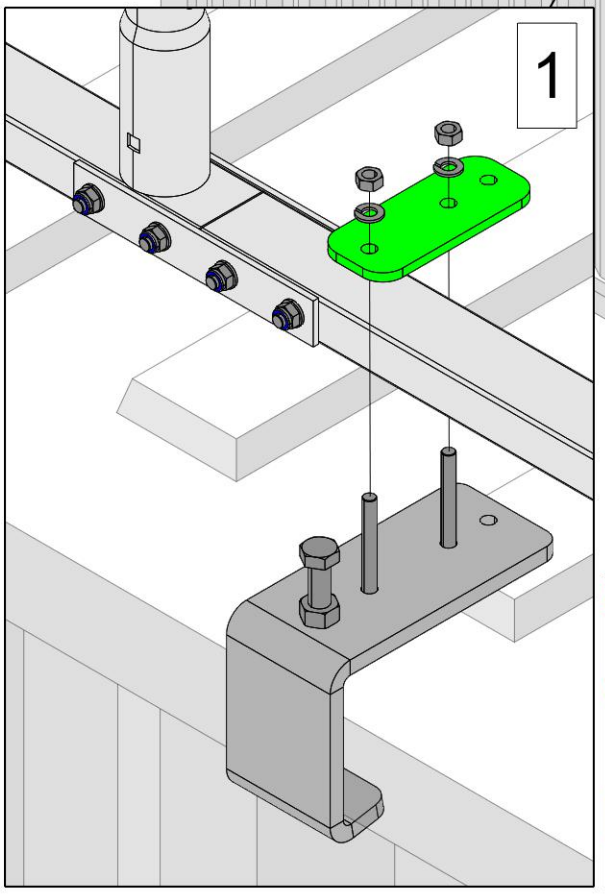

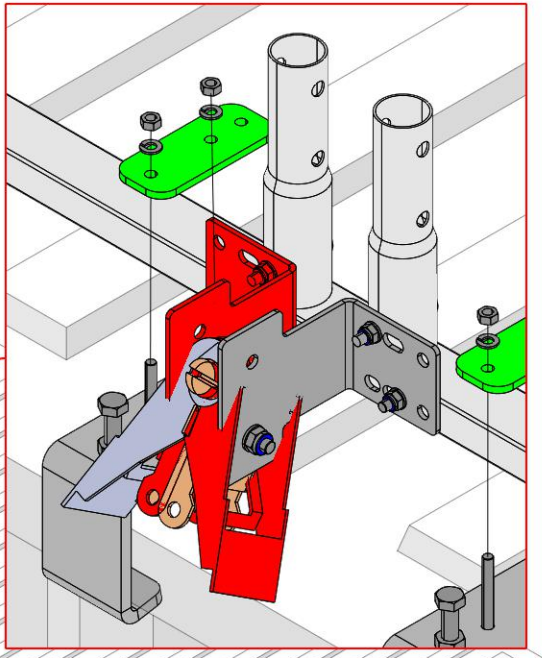

Install the plate and secure everything by tightening the nuts hand-tight.

Montieren Sie die Platte an und sichern Sie alles, indem Sie die Muttern handfest anziehen.

Installez la plaque et fixez le tout en serrant les écrous à la main.

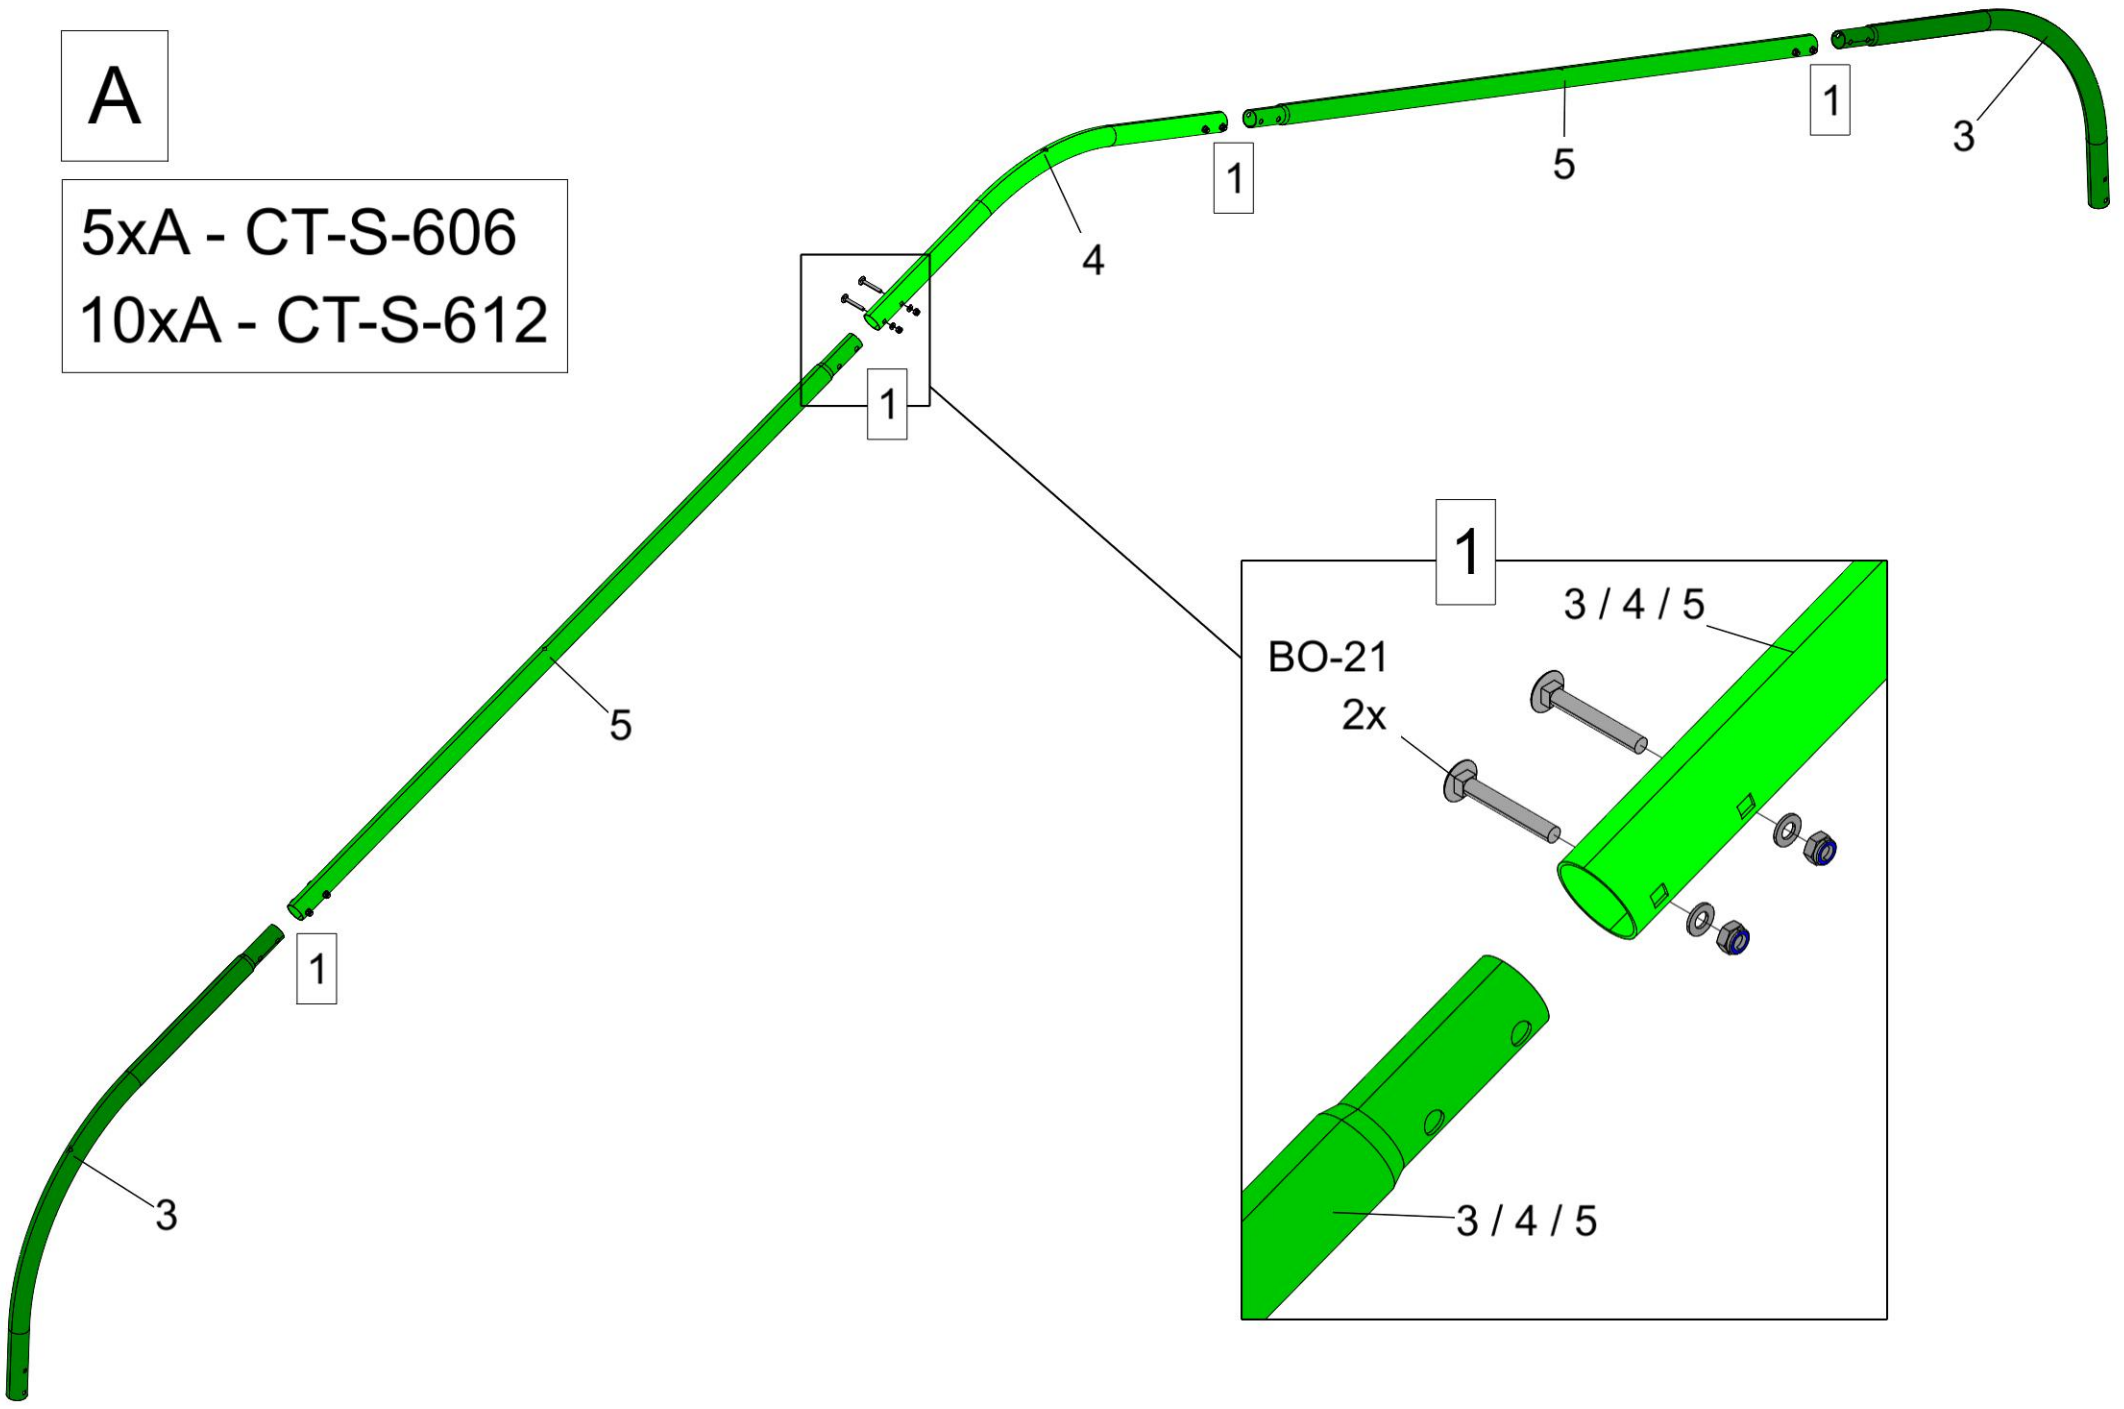
A
5xA - CT-S-606
10xA - CT-S-612
1
4
1
5
1
3
1
5
1
3
1
3 / 4 / 5
BO-21
2x
3 / 4 / 5

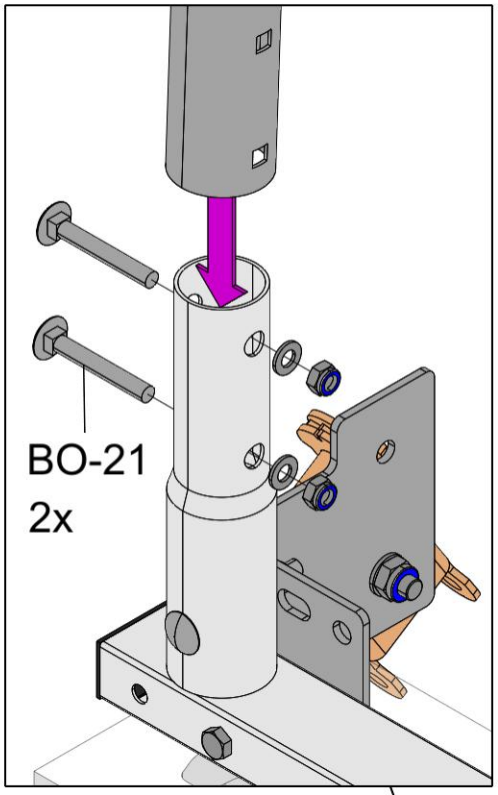

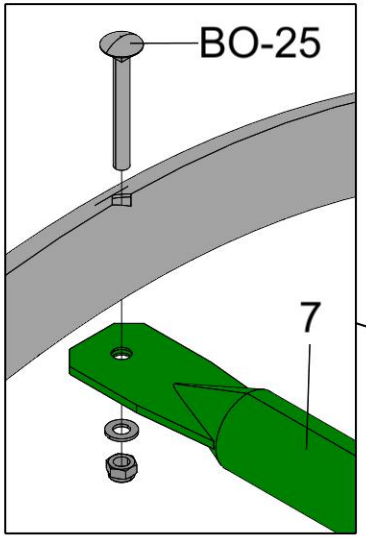

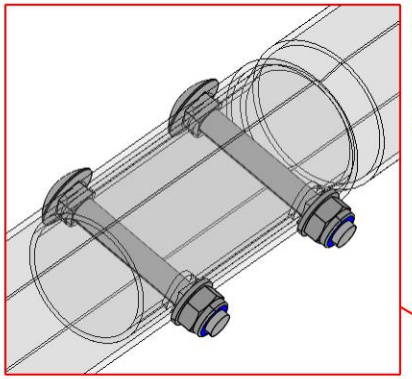

When placing the first and last arch make sure the boltheads point outwards

Achten Sie beim Anbringen des ersten und letzten Bogens darauf, dass der Schraubenkopf nach außen zeigt.

Lorsque vous placez le premier et le dernier arc, veillez à ce que la tête de boulon soit orientée vers l'extérieur.

Same for all clamps
Für alle Klemmen gleich
Idem pour toutes les pinces

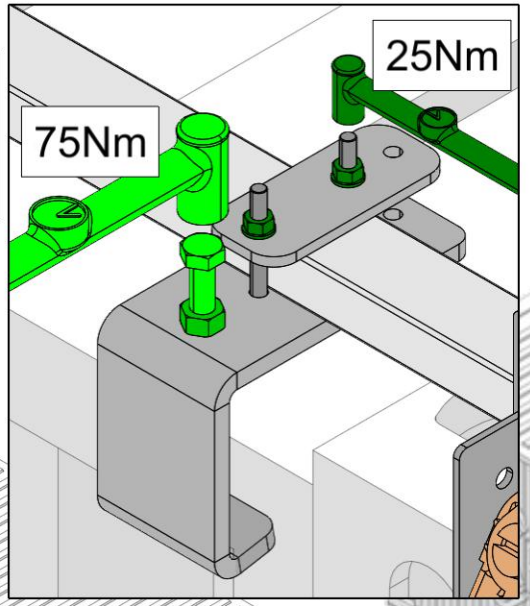

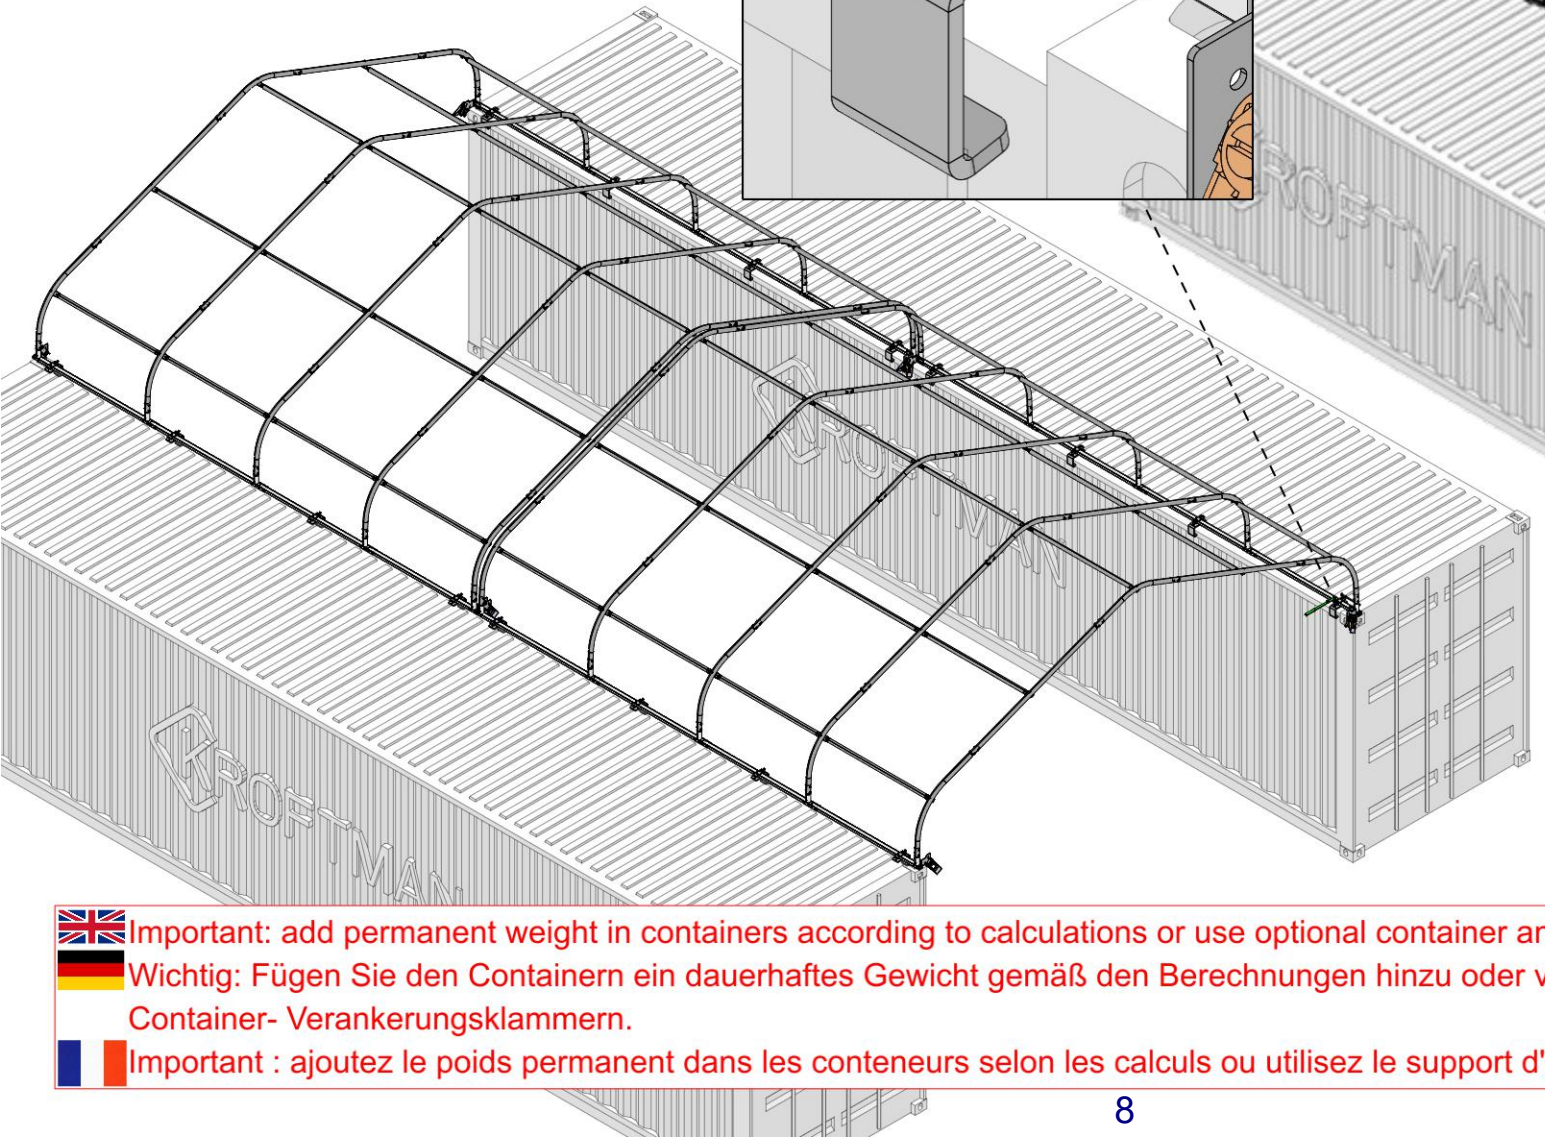

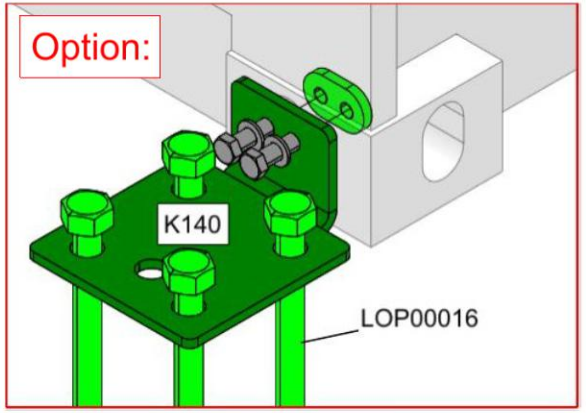

Important: add permanent weight in containers according to calculations or use optional container anchoring bracket.
Wichtig: Fügen Sie den Containern ein dauerhaftes Gewicht gemäß den Berechnungen hinzu oder verwenden Sie die optionalen Container- Verankerungsklammern.
Important : ajoutez le poids permanent dans les conteneurs selon les calculs ou utilisez le support d'ancrage de conteneur en option.