Container shelter/ Containerüberdachung / Abris sur containers

KROFTMAN CT-A-1000

Assembly manual for end wall frame

Montageanleitung für Stirnwandrahmen

Manuel d'assemblage pour le cadre mural d'extrémité

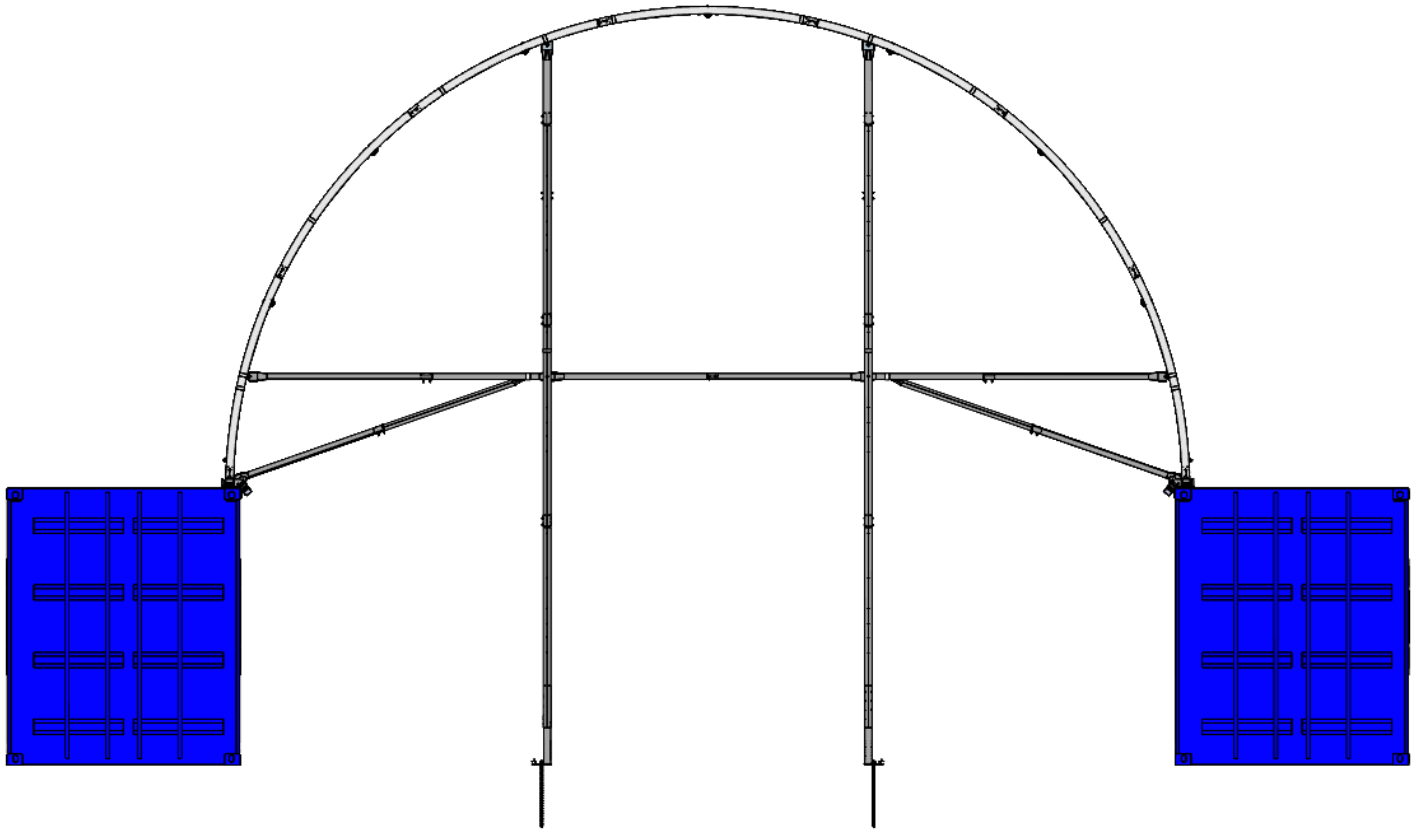

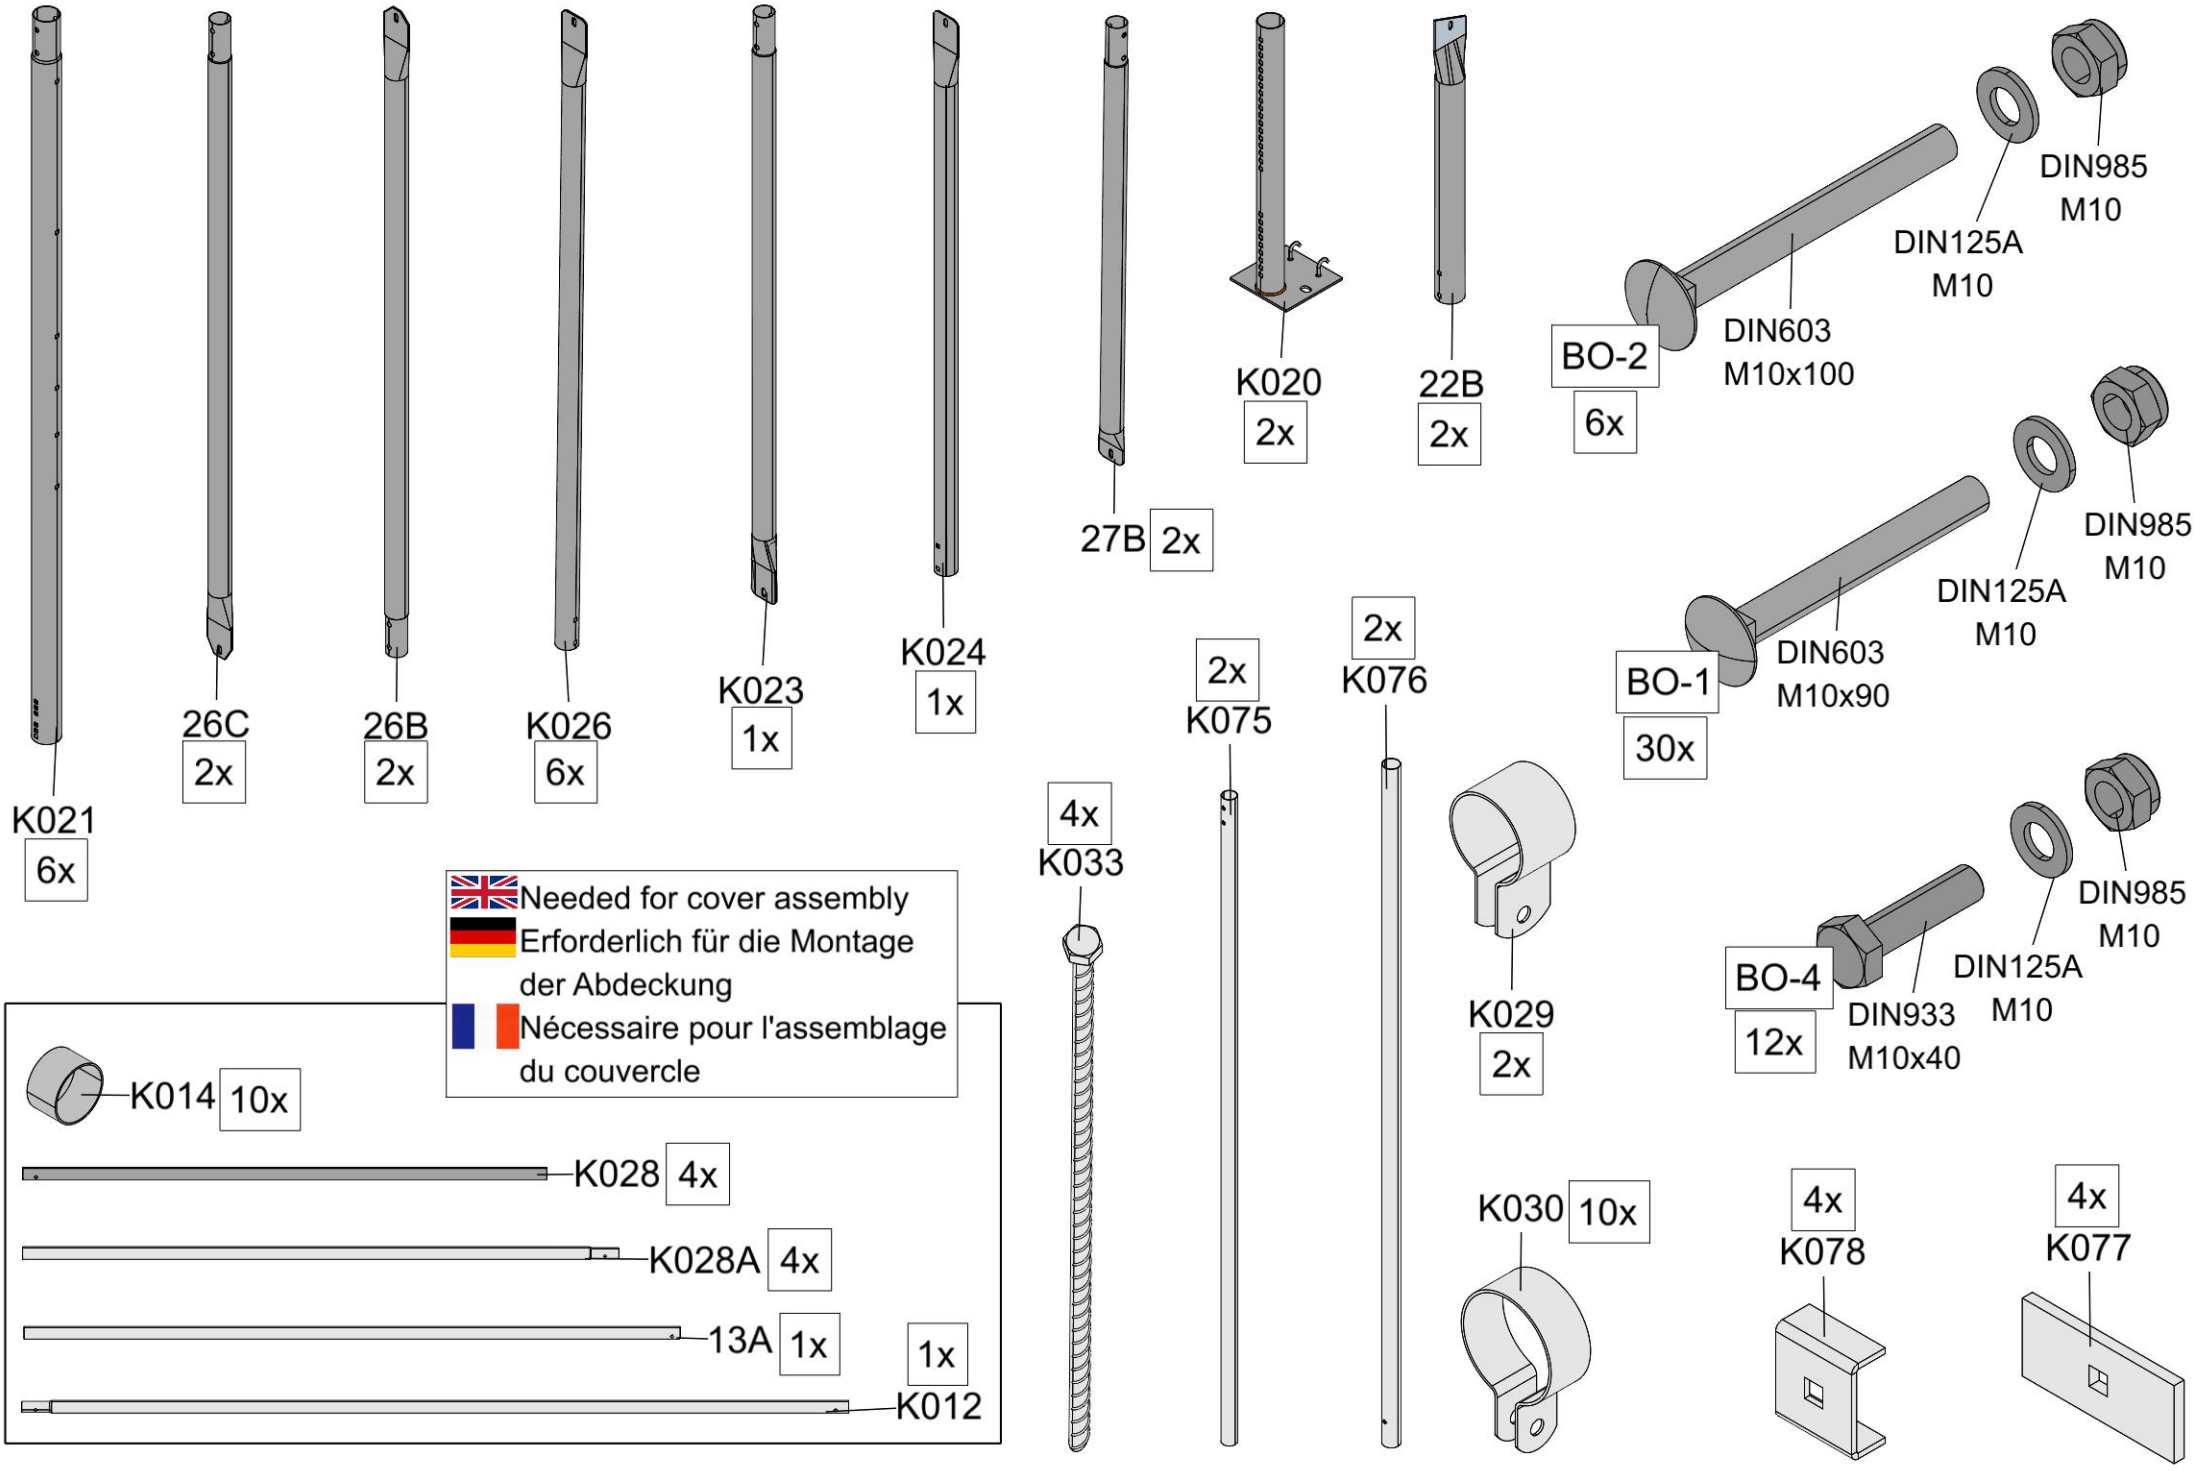
K021
6x
26C
2x
26B
2x
K026
6x
K023
1x
K024
1x
27B 2x
K020
2x
22B
2x
BO-2
6x
DIN603
M10x100
DIN125A
M10
DIN985
M10
BO-1
30x
DIN603
M10x90
DIN125A
M10
DIN985
M10
BO-4
12x
DIN933
M10x40
DIN125A
M10
DIN985
M10
4x
K033
2x
K075
2x
K076
K029
2x
Needed for cover assembly
Erforderlich für die Montage der Abdeckung
Nécessaire pour l'assemblage du couvercle
K014 10x
K028 4x
K028A 4x
13A 1x
1x
K012
K030 10x
4x
K078
4x
K077

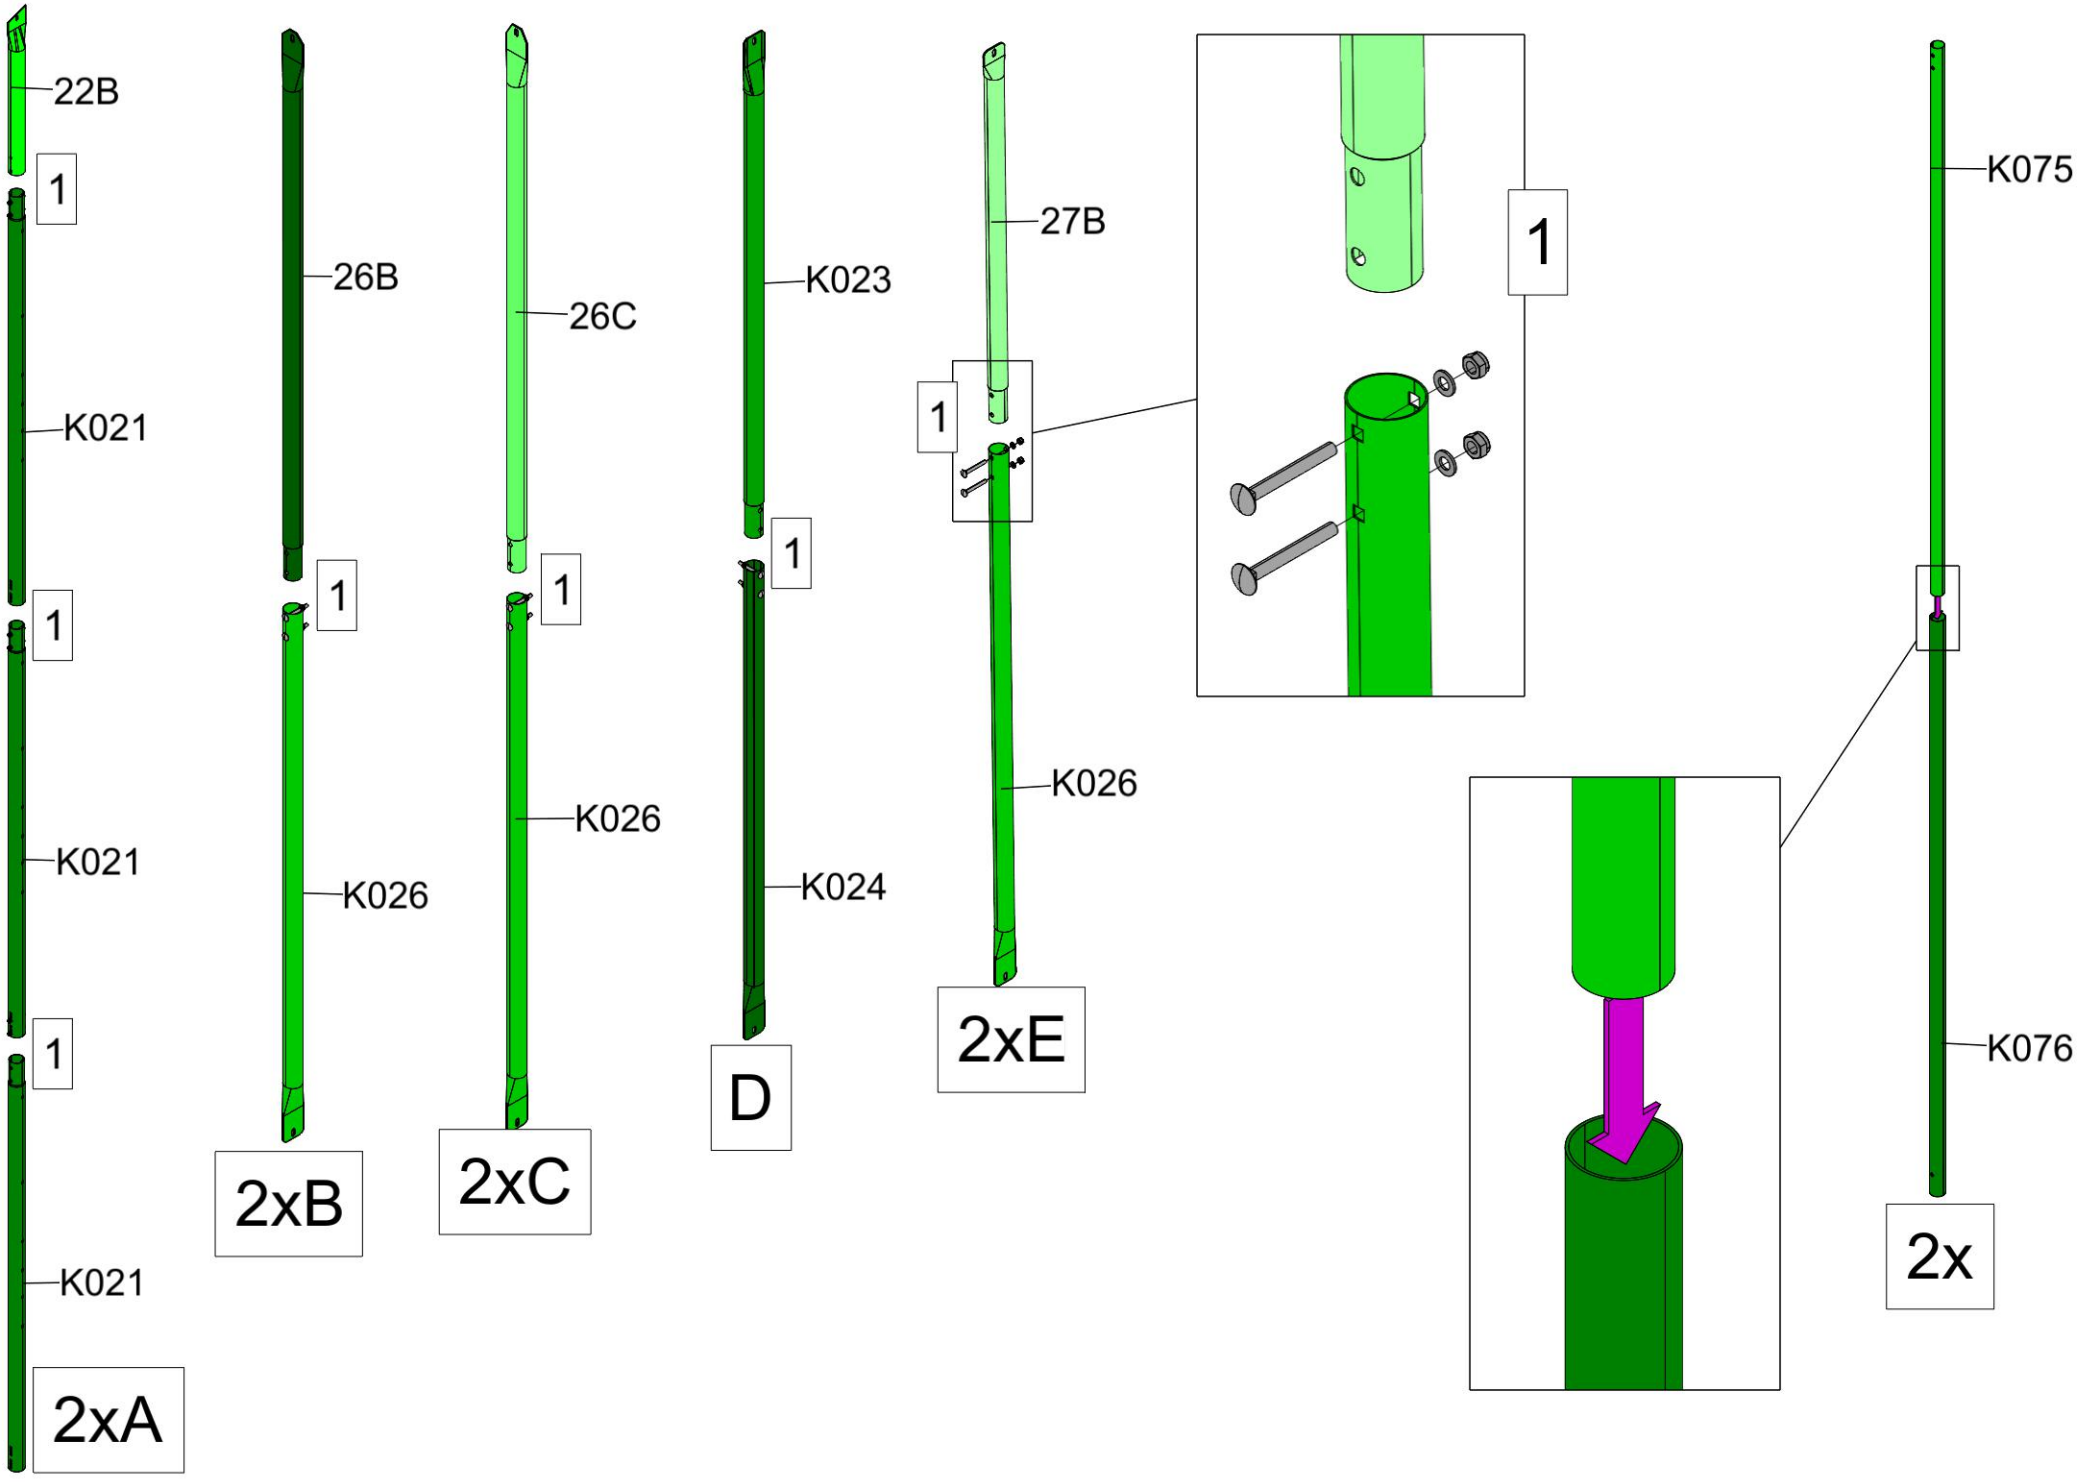
22B
1
K021
1
K021
1
K021
2xA
26B
1
K026
2xB
26C
1
K026
2xC
K023
1
K024
D
27B
1
K026
2xE
1
K075
K076
2x

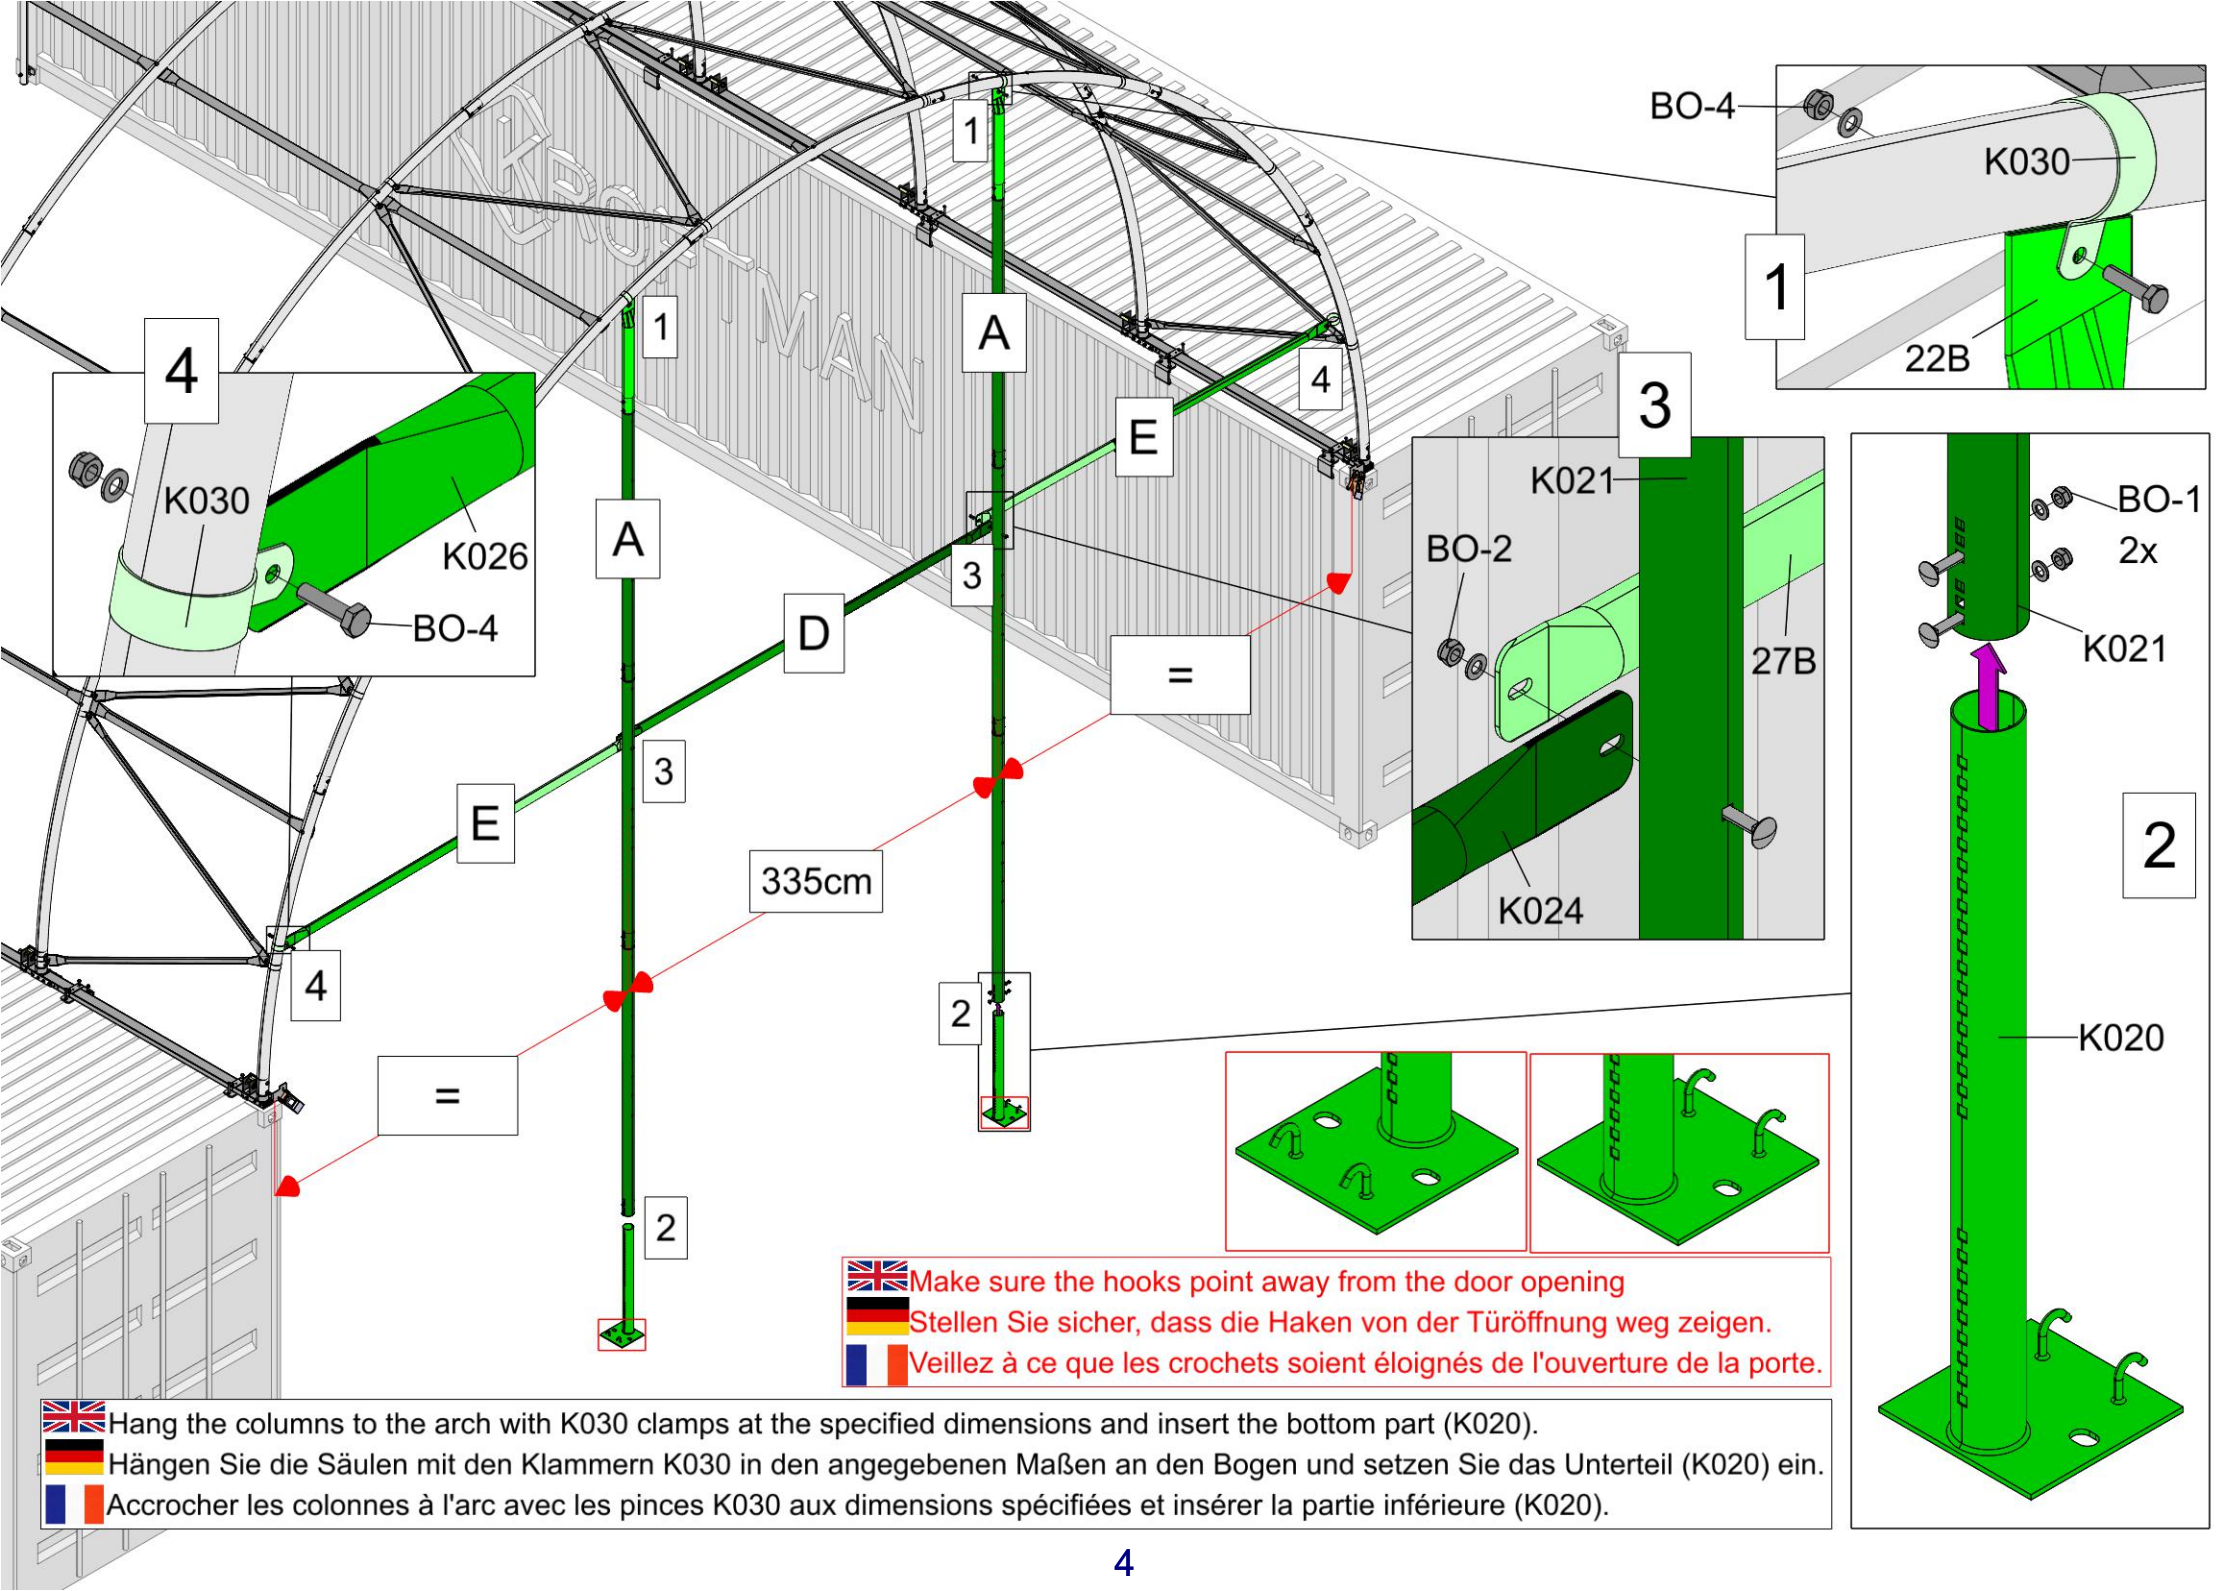

Make sure the hooks point away from the door opening
Stellen Sie sicher, dass die Haken von der Türöffnung weg zeigen.
Veillez à ce que les crochets soient éloignés de l'ouverture de la porte.

Hang the columns to the arch with K030 clamps at the specified dimensions and insert the bottom part (K020).
Hängen Sie die Säulen mit den Klammern K030 in den angegebenen Maßen an den Bogen und setzen Sie das Unterteil (K020) ein.
Accrocher les colonnes à l'arc avec les pinces K030 aux dimensions spécifiées et insérer la partie inférieure (K020).

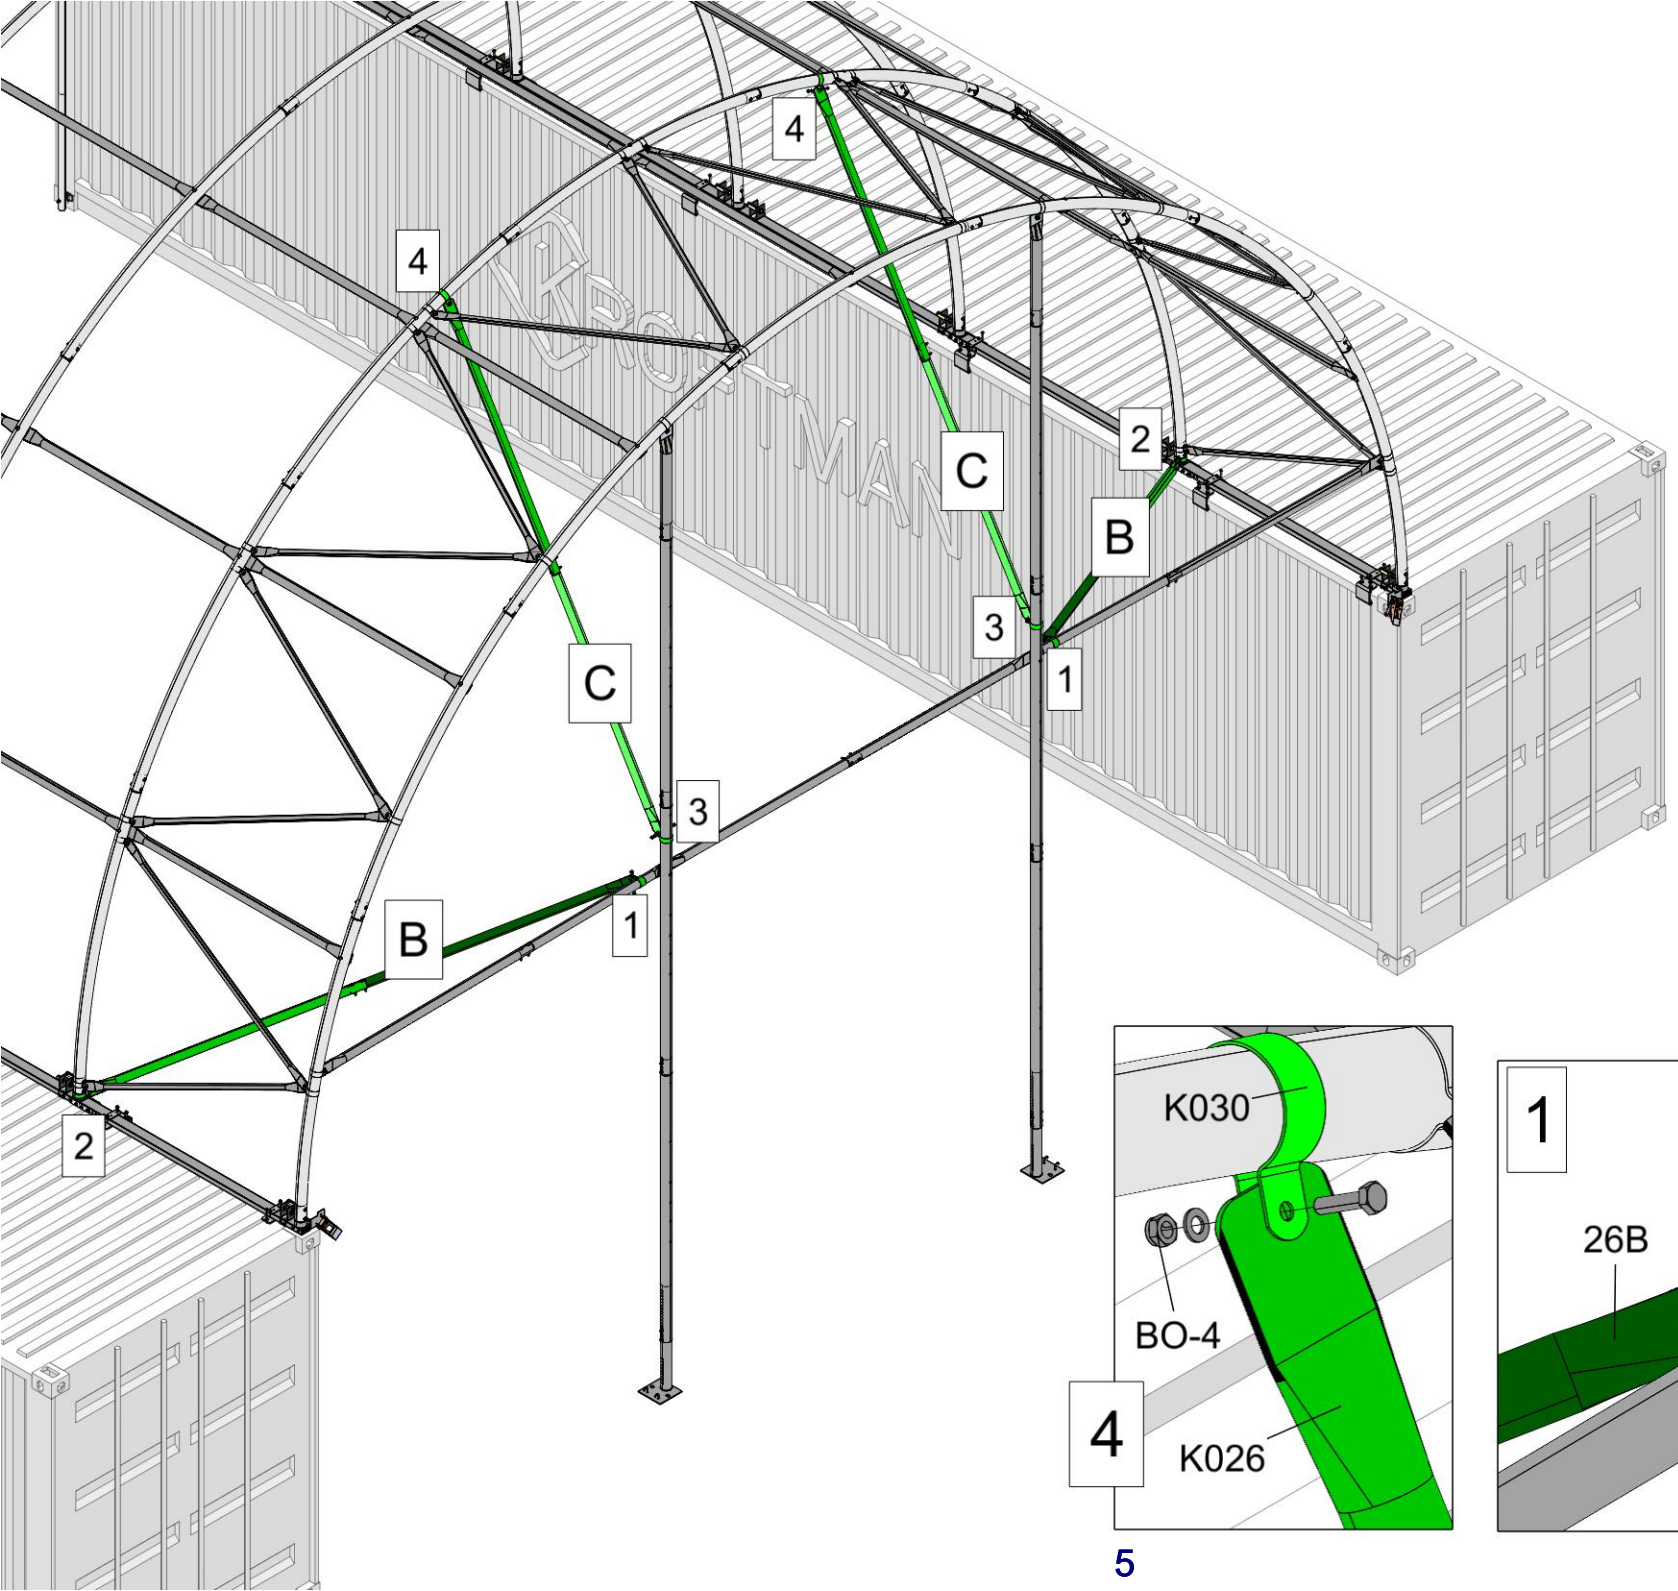
4
4
C
2
B
3
1
C
3
1
B
2

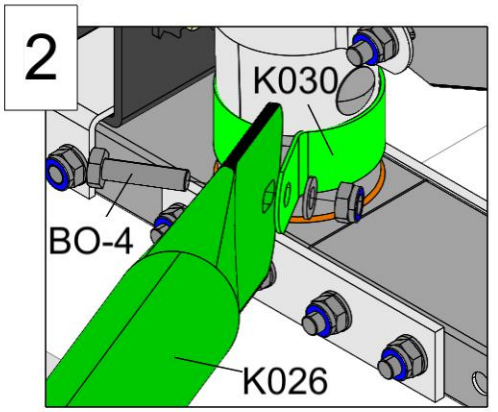
2
K030
BO-4
K026

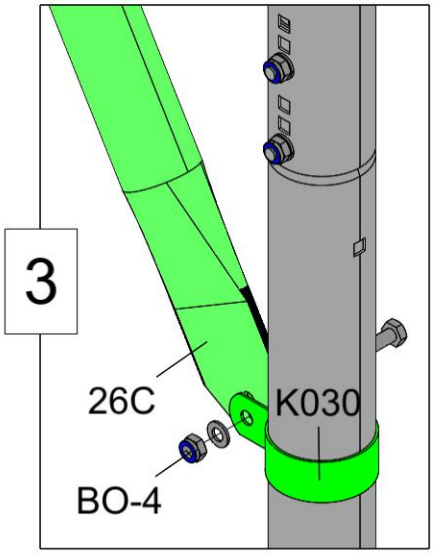
3
26C
K030
BO-4

K030
BO-4
4
K026

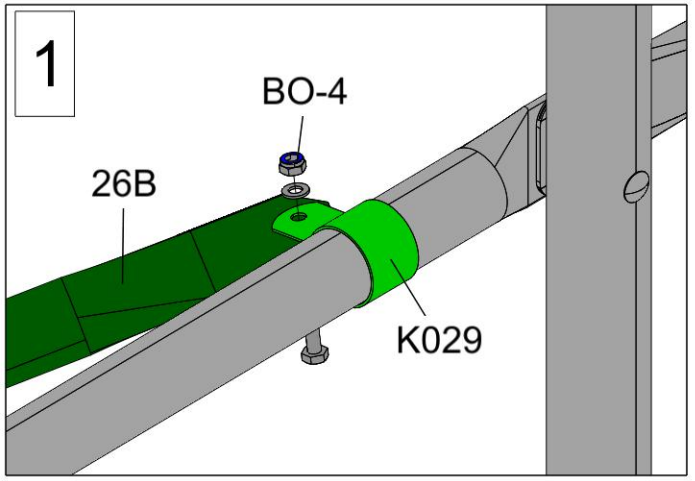
1
BO-4
26B
K029

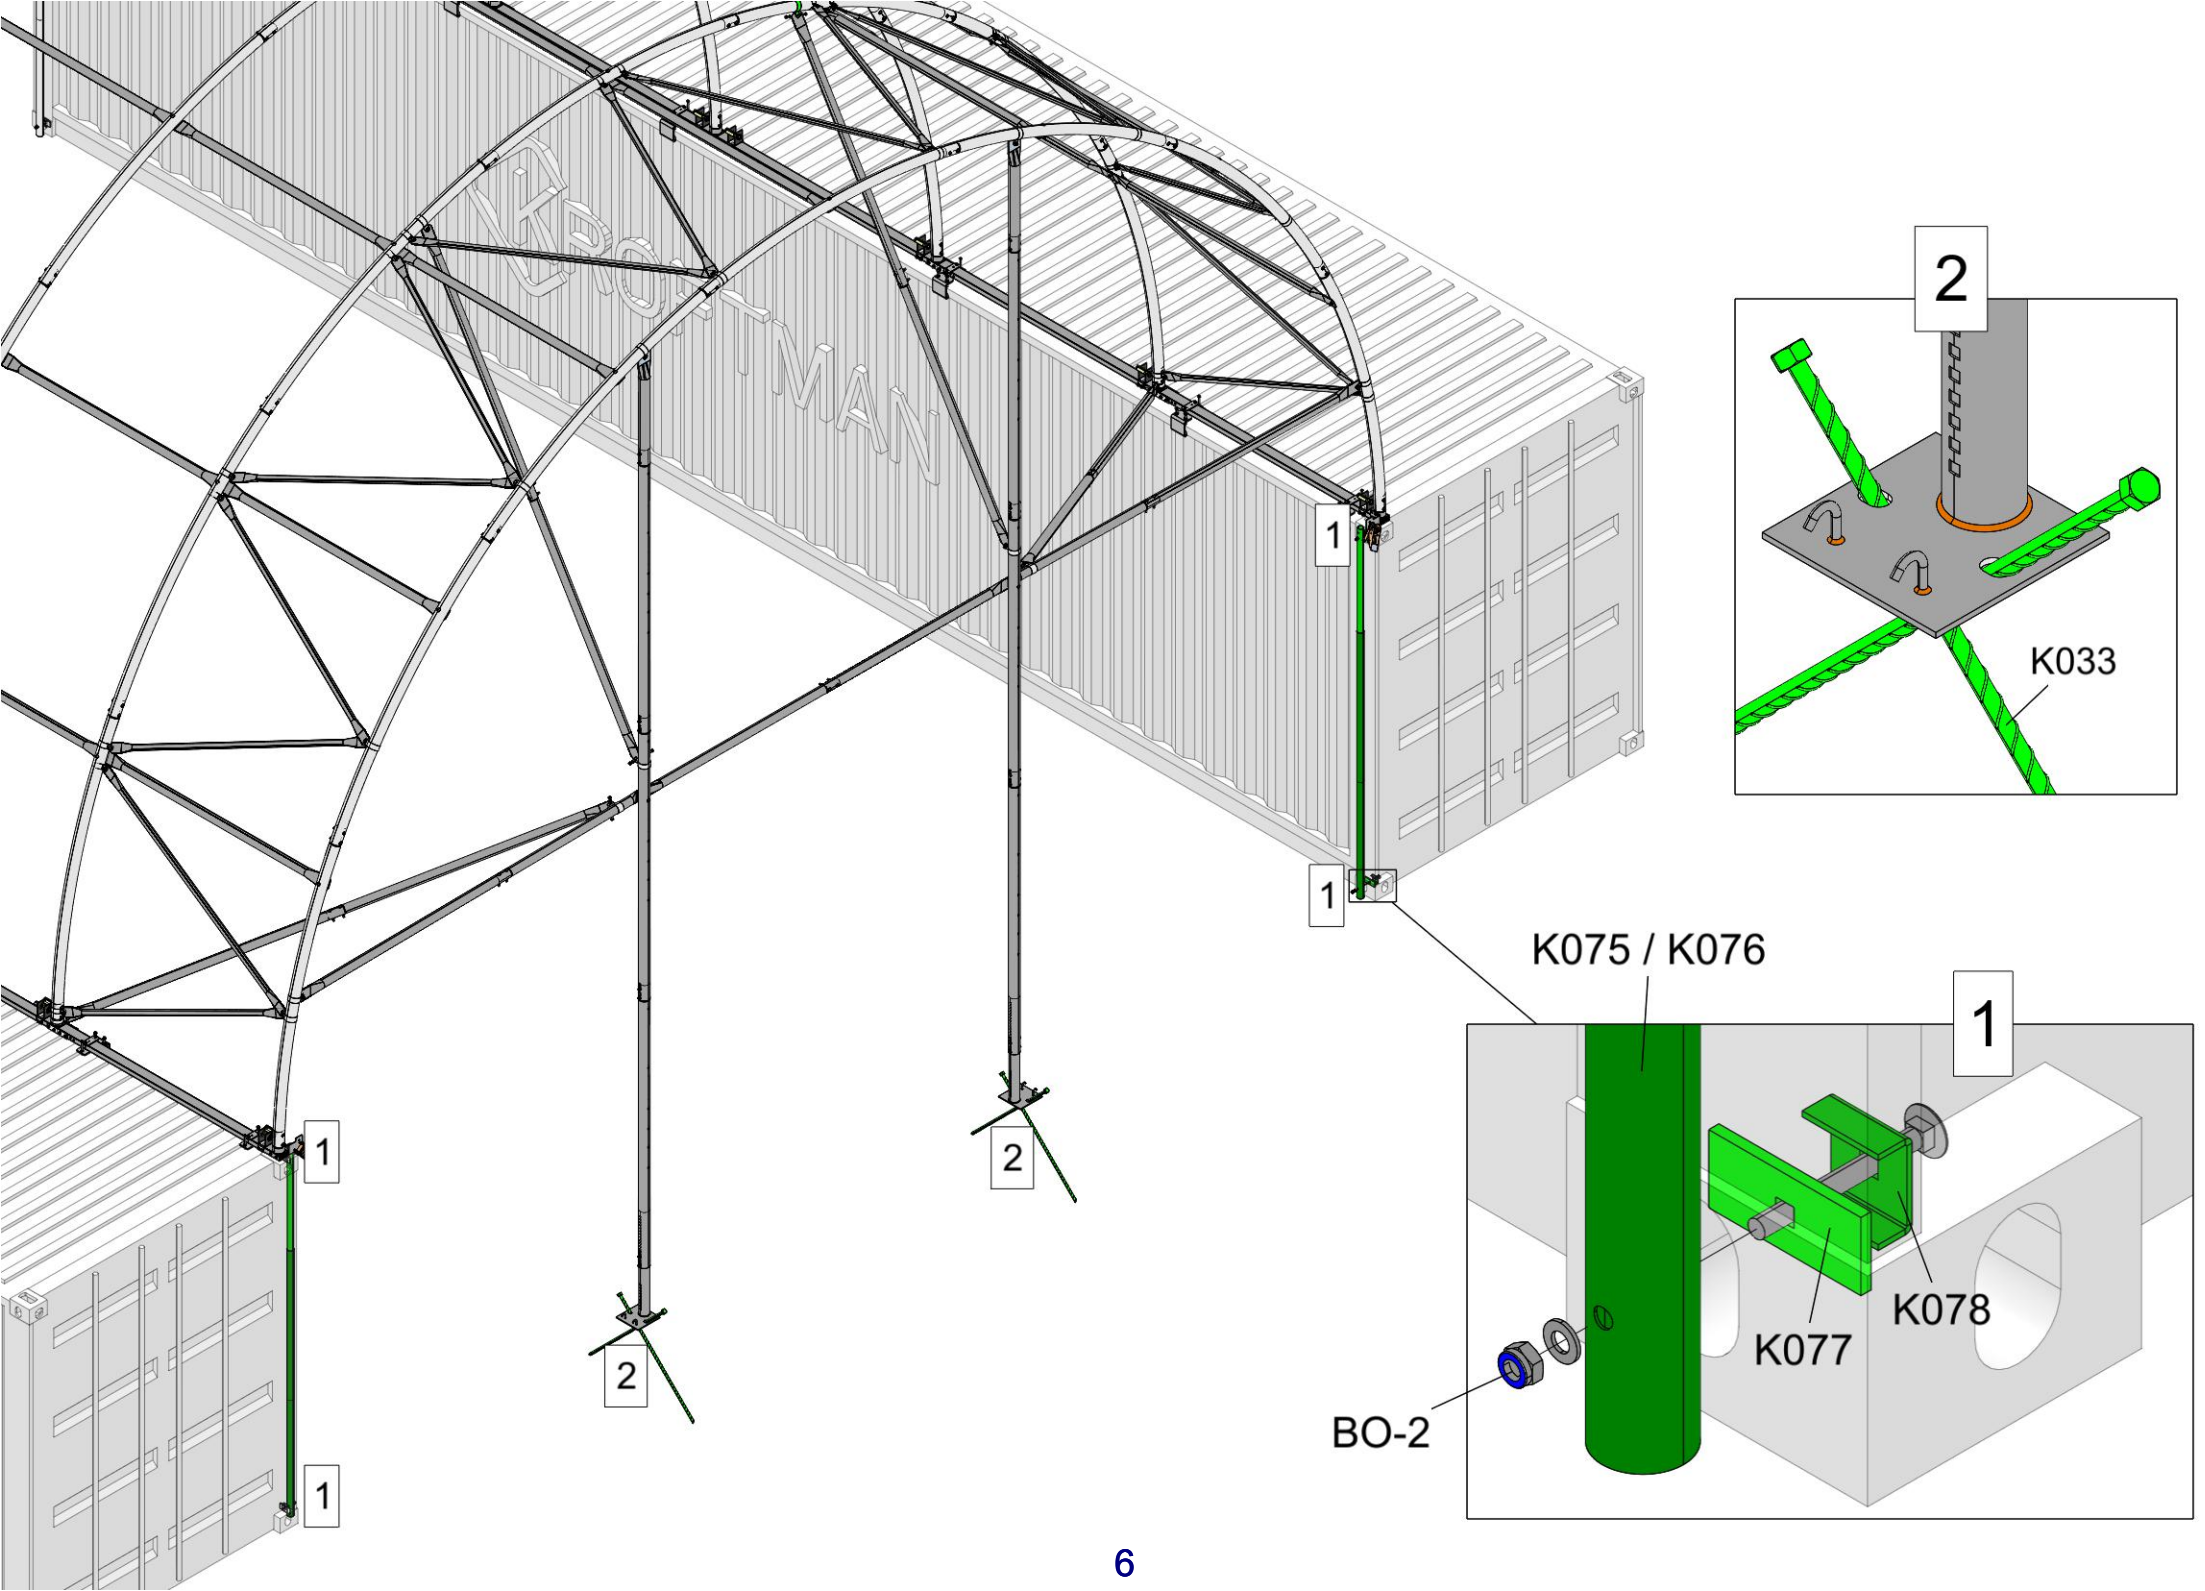
1
1
2
2
1
1
2
K033
K075 / K076
1
K078
K077
BO-2