


Container shelter/ Containerüberdachung / Abris sur containers


# **KROFTMAN CT-S-1500**

Assembly manual for end wall cover


Montageanleitung für Stirnwandabdeckung

Manuel d'assemblage pour le couvercle de la paroi d'extrémité

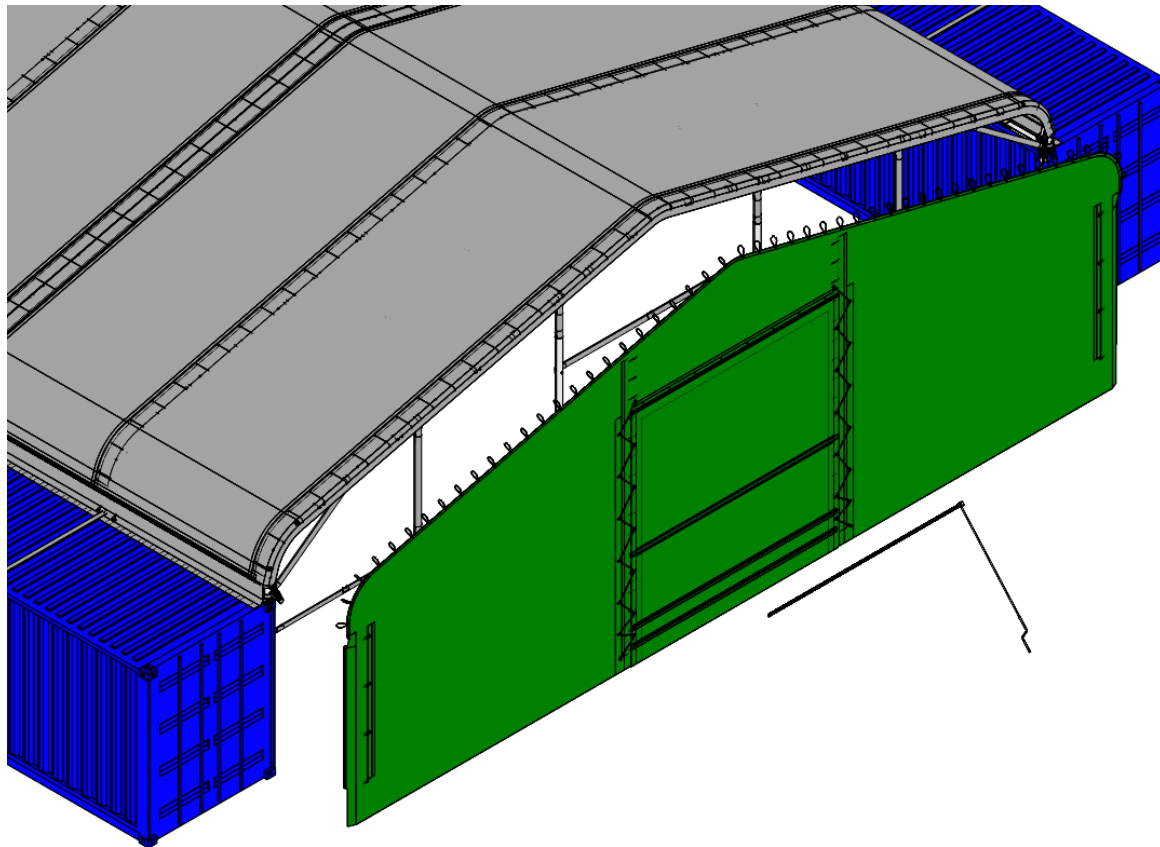


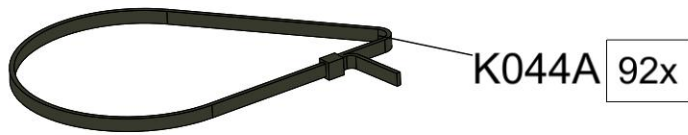

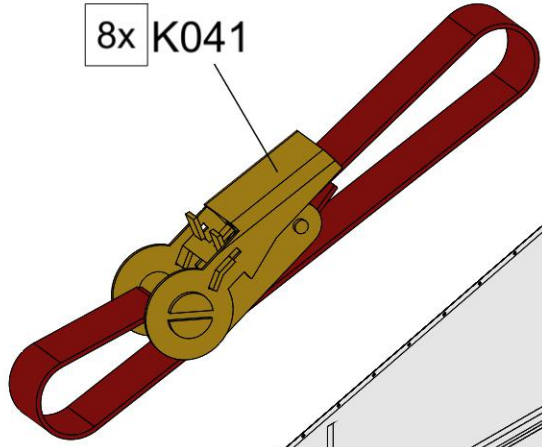


K044A 92x


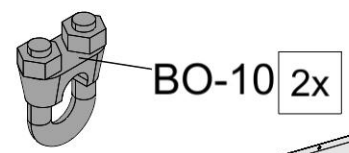


8x K041






BO-10 2x

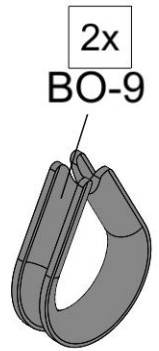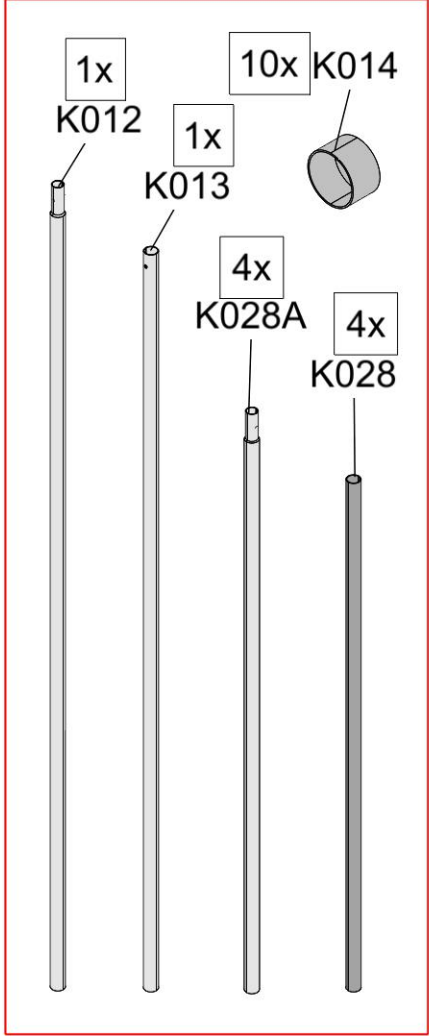
 Delivered with end wall frame crate  
 Geliefert mit Stirnwandrahmenkiste  
 Livré avec une caisse à cadre mural d'extrémité






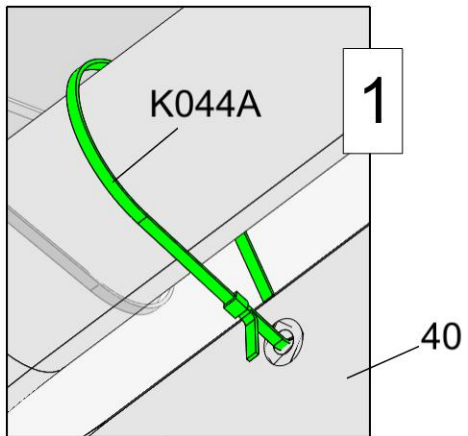
2x BO-9

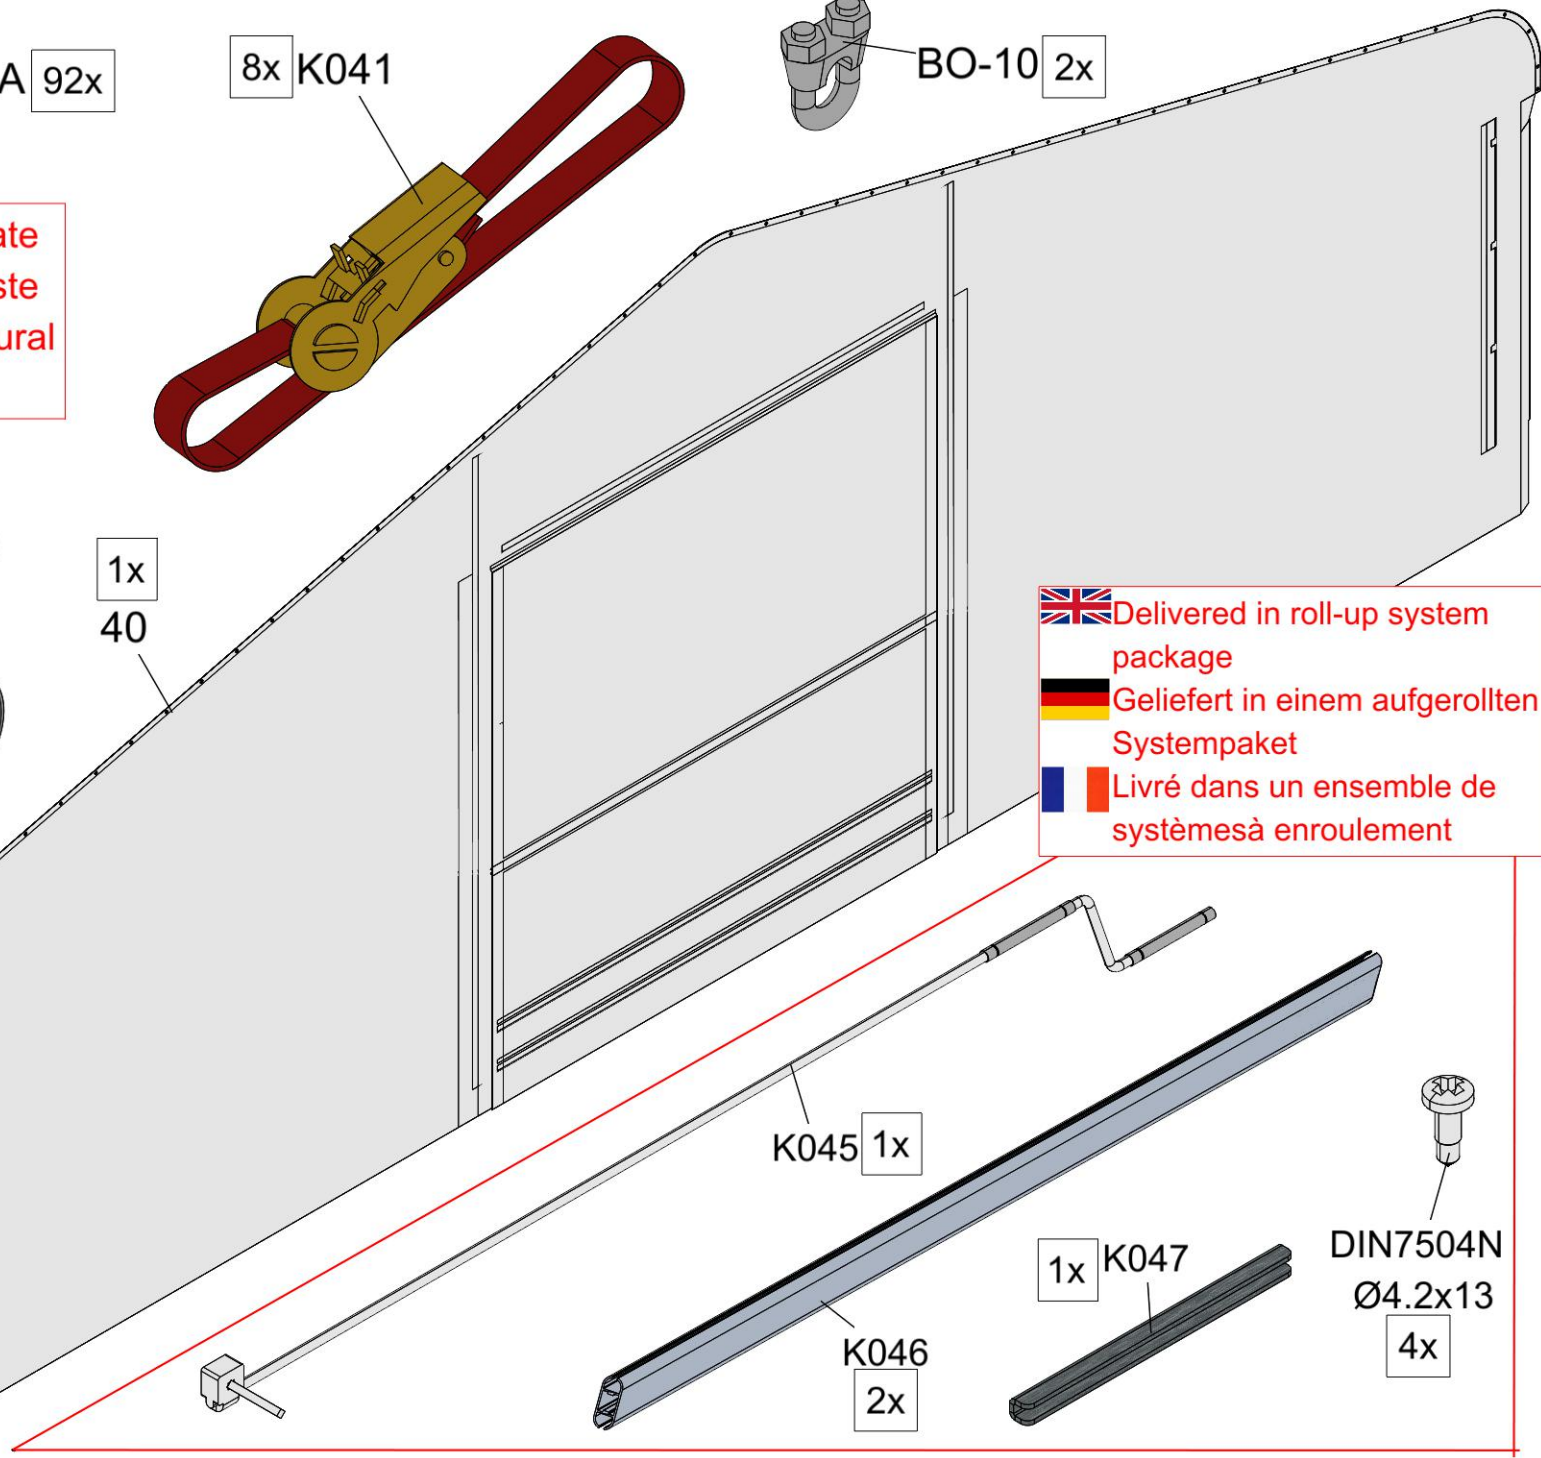


1x 40



 Delivered in roll-up system package  
 Geliefert in einem aufgerollten Systempaket  
 Livré dans un ensemble de systèmes à enroulement






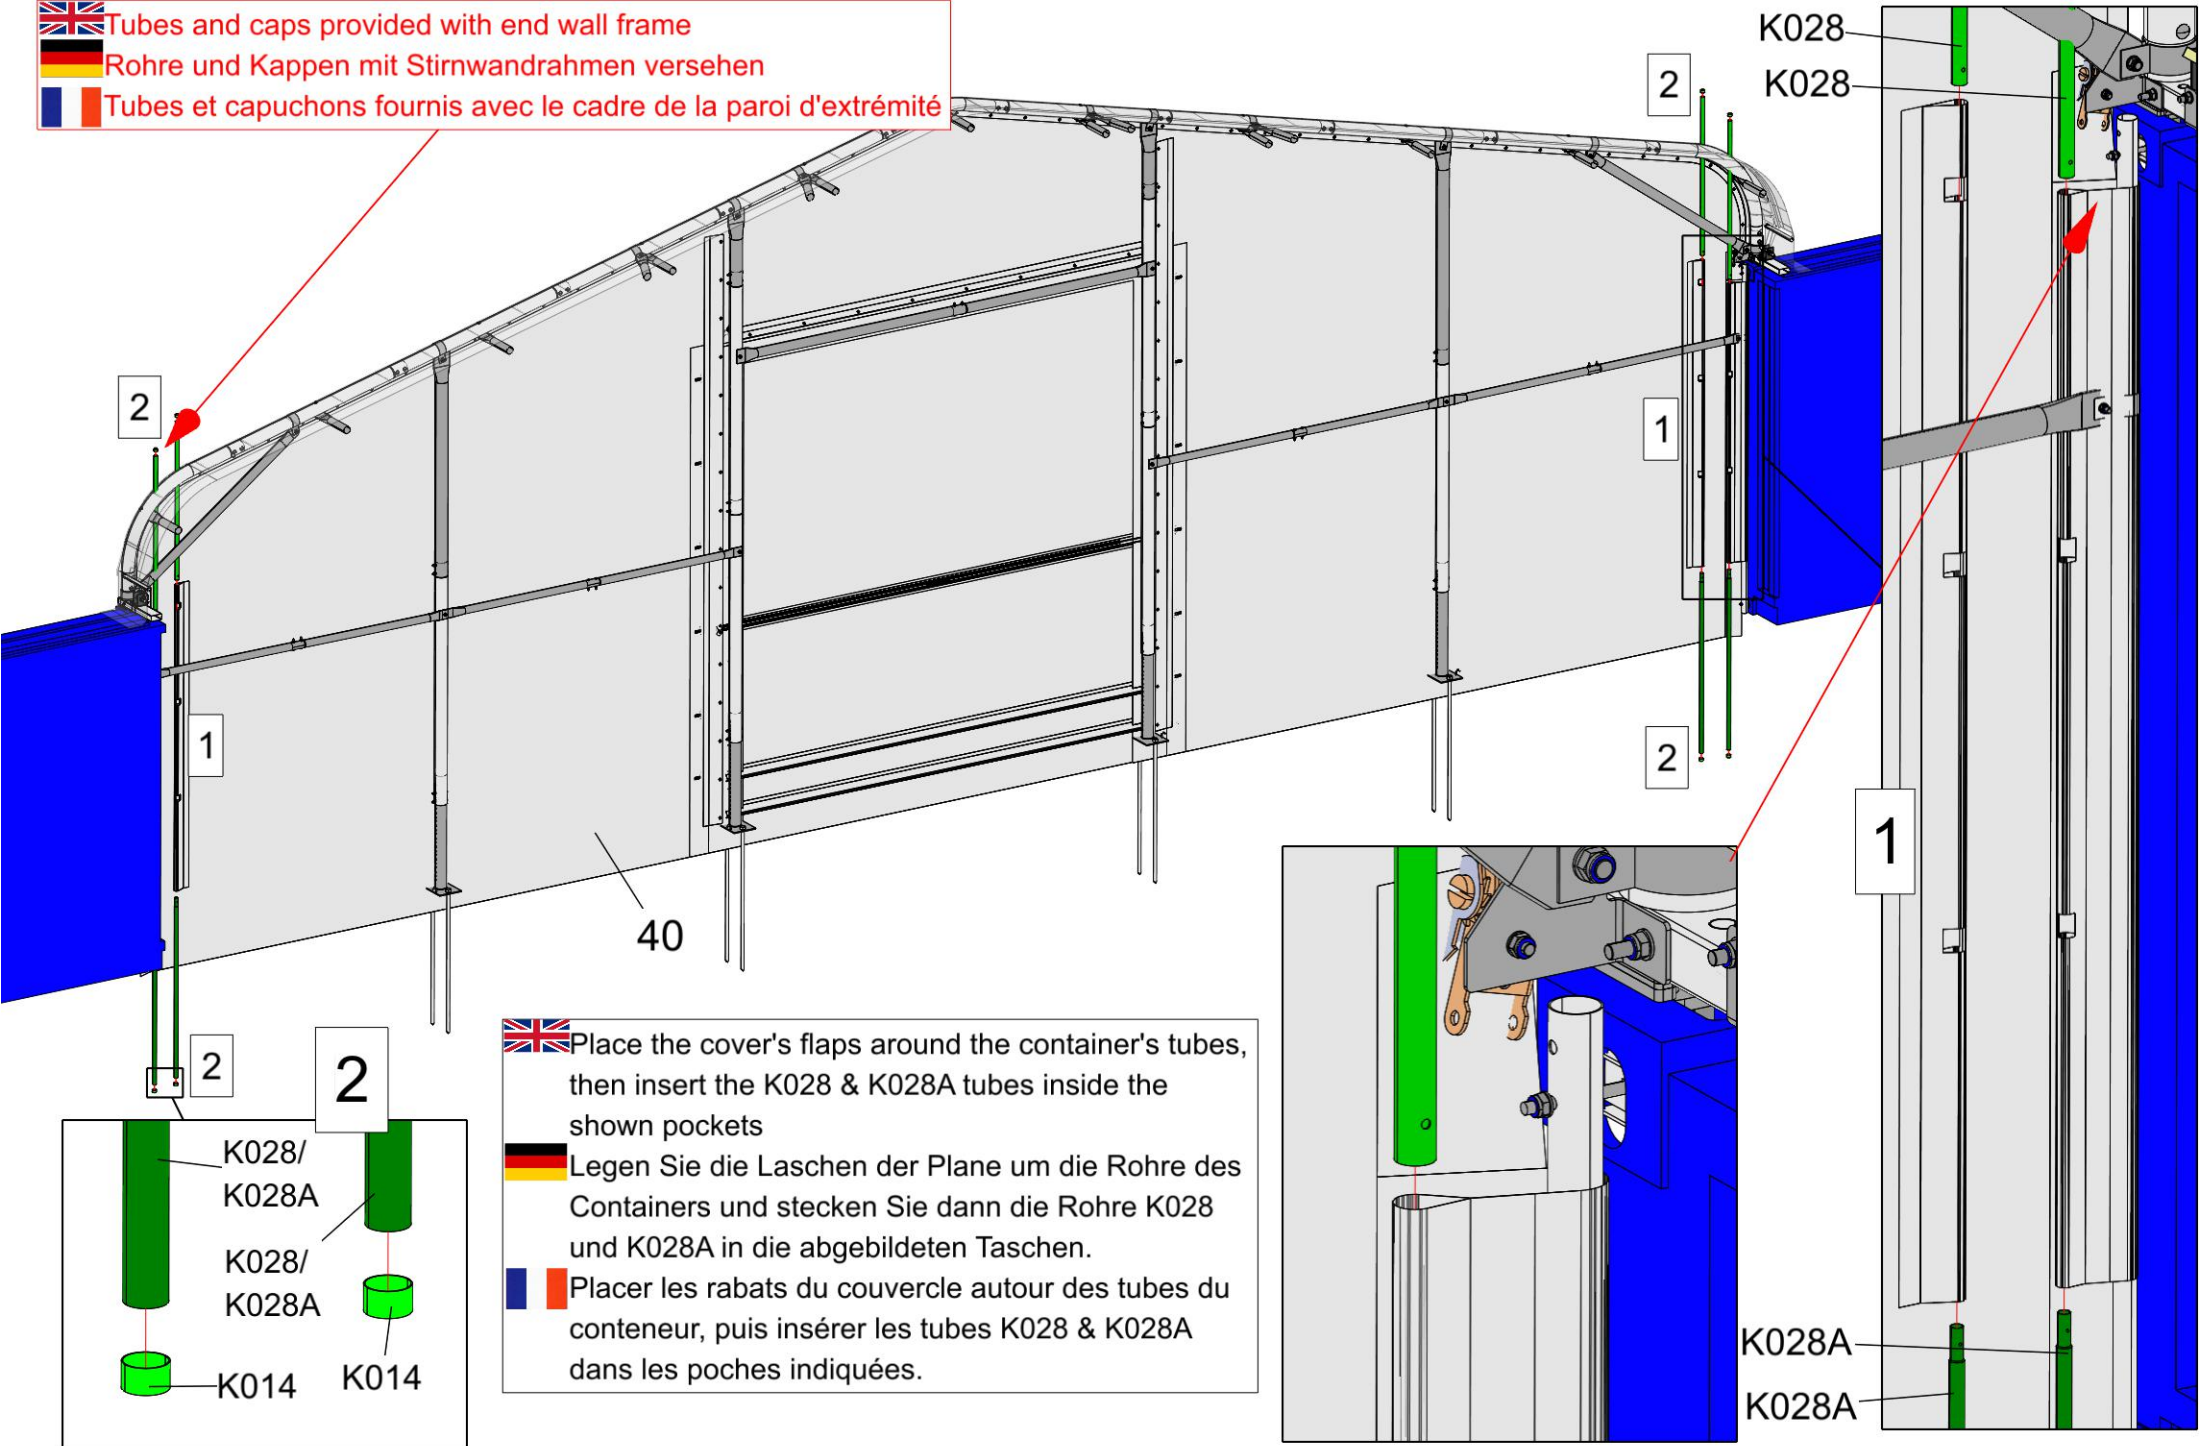
 Secure the cover here with 6 tie wraps  
 Sichern Sie die Plane hier mit 6 Kabelbindern  
 Fixer la couverture ici avec 6 attaches



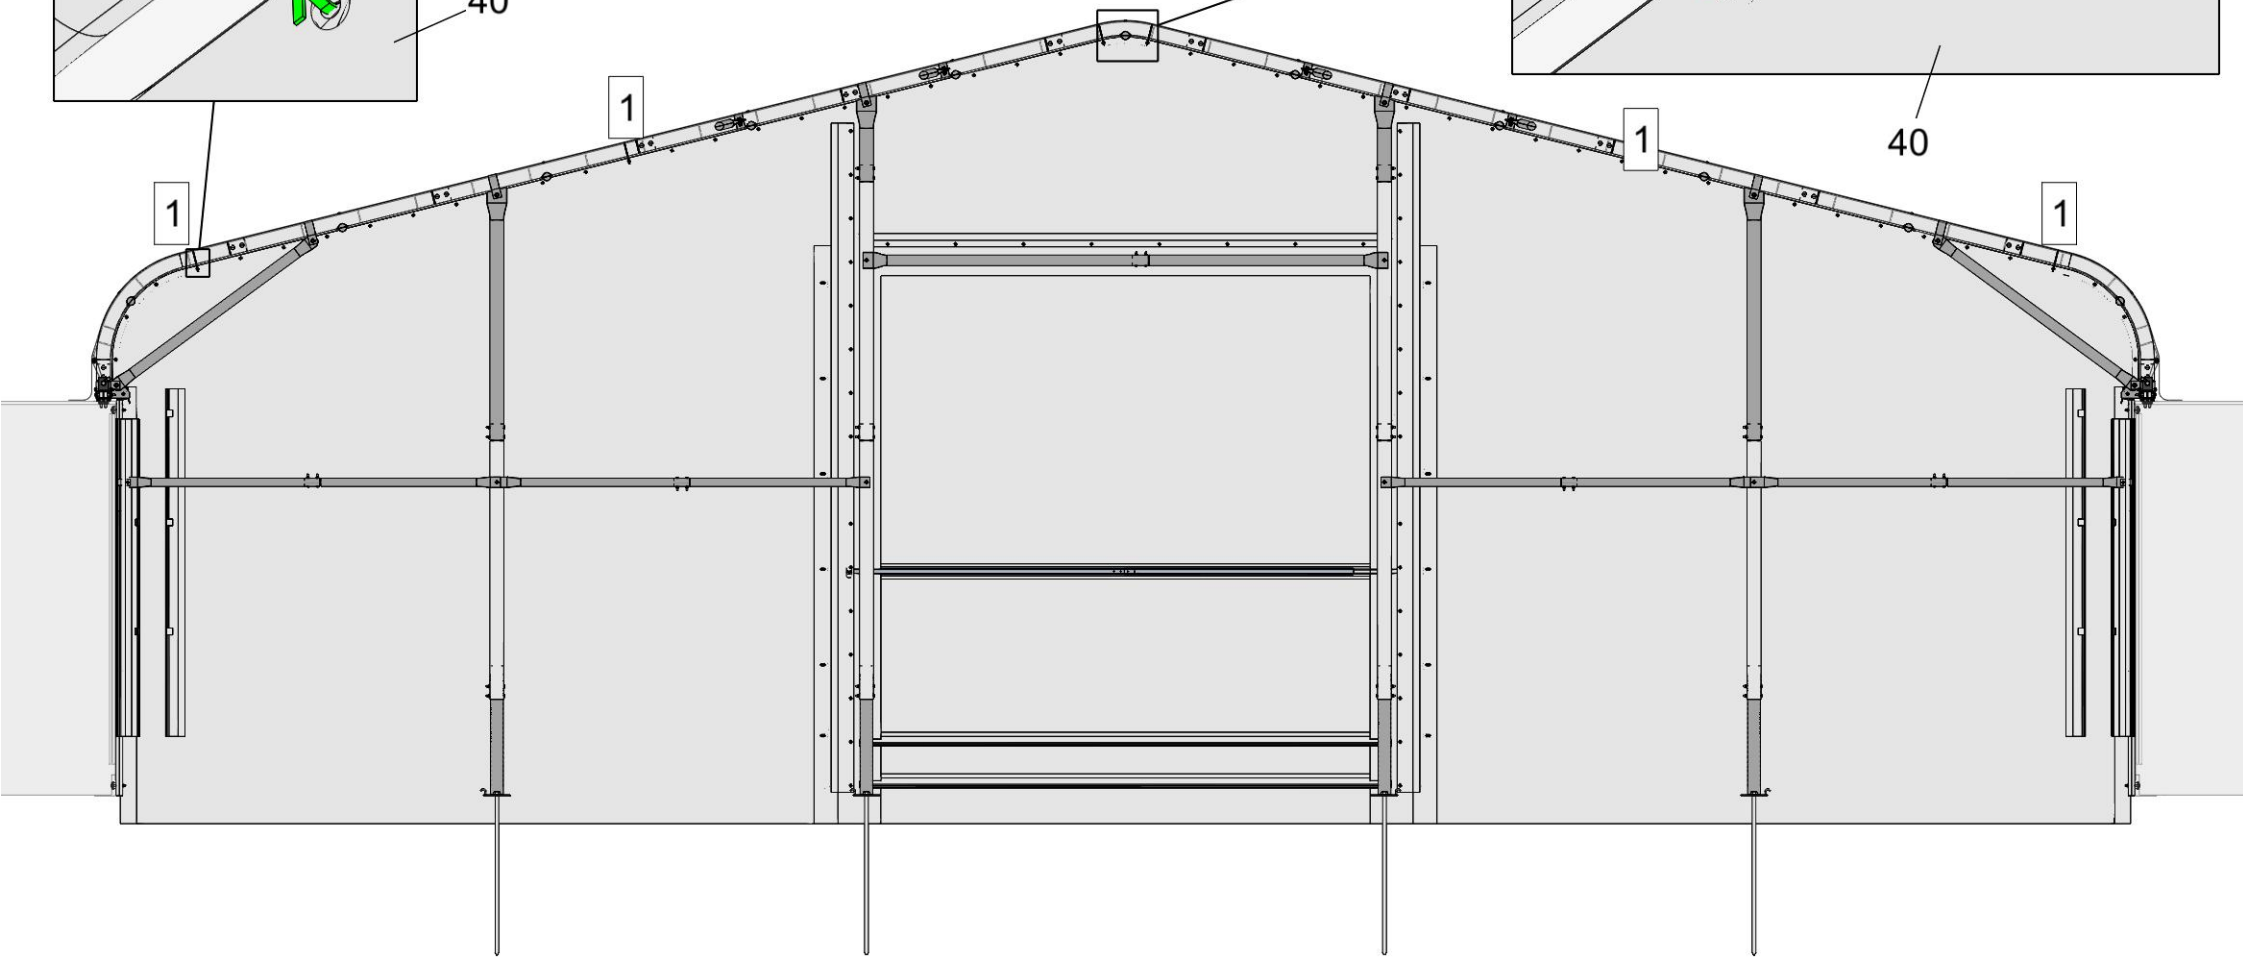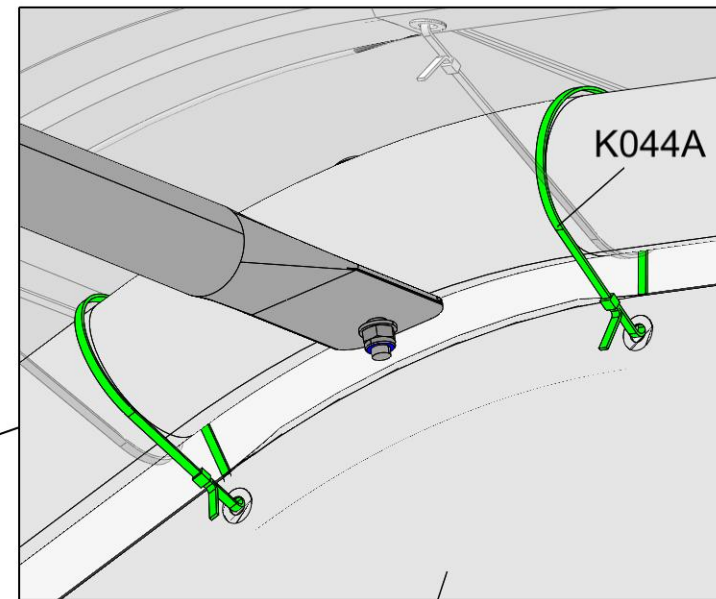


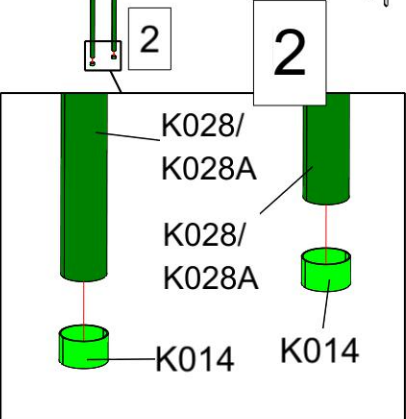
 Seen from the inside  
 Von innen gesehen  
 Vu de l'intérieur



 Tubes and caps provided with end wall frame  
 Rohre und Kappen mit Stirwandrahmen versehen  
 Tubes et capuchons fournis avec le cadre de la paroi d'extrémité



 Place the cover's flaps around the container's tubes, then insert the K028 & K028A tubes inside the shown pockets  
 Legen Sie die Laschen der Plane um die Rohre des Containers und stecken Sie dann die Rohre K028 und K028A in die abgebildeten Taschen.  
 Placer les rabats du couvercle autour des tubes du conteneur, puis insérer les tubes K028 & K028A dans les poches indiquées.







Install all tie wraps and ratchet straps as tight as possible

Bringen Sie alle Spanngurte und Ratschenbänder so fest wie möglich an.

Installer toutes les sangles d'arrimage et les sangles à cliquet aussi serrées que possible.

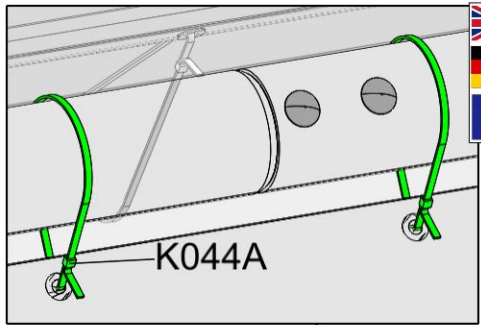


K044A

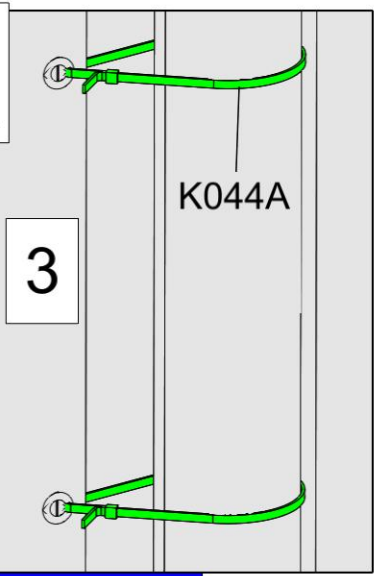


K044A

3

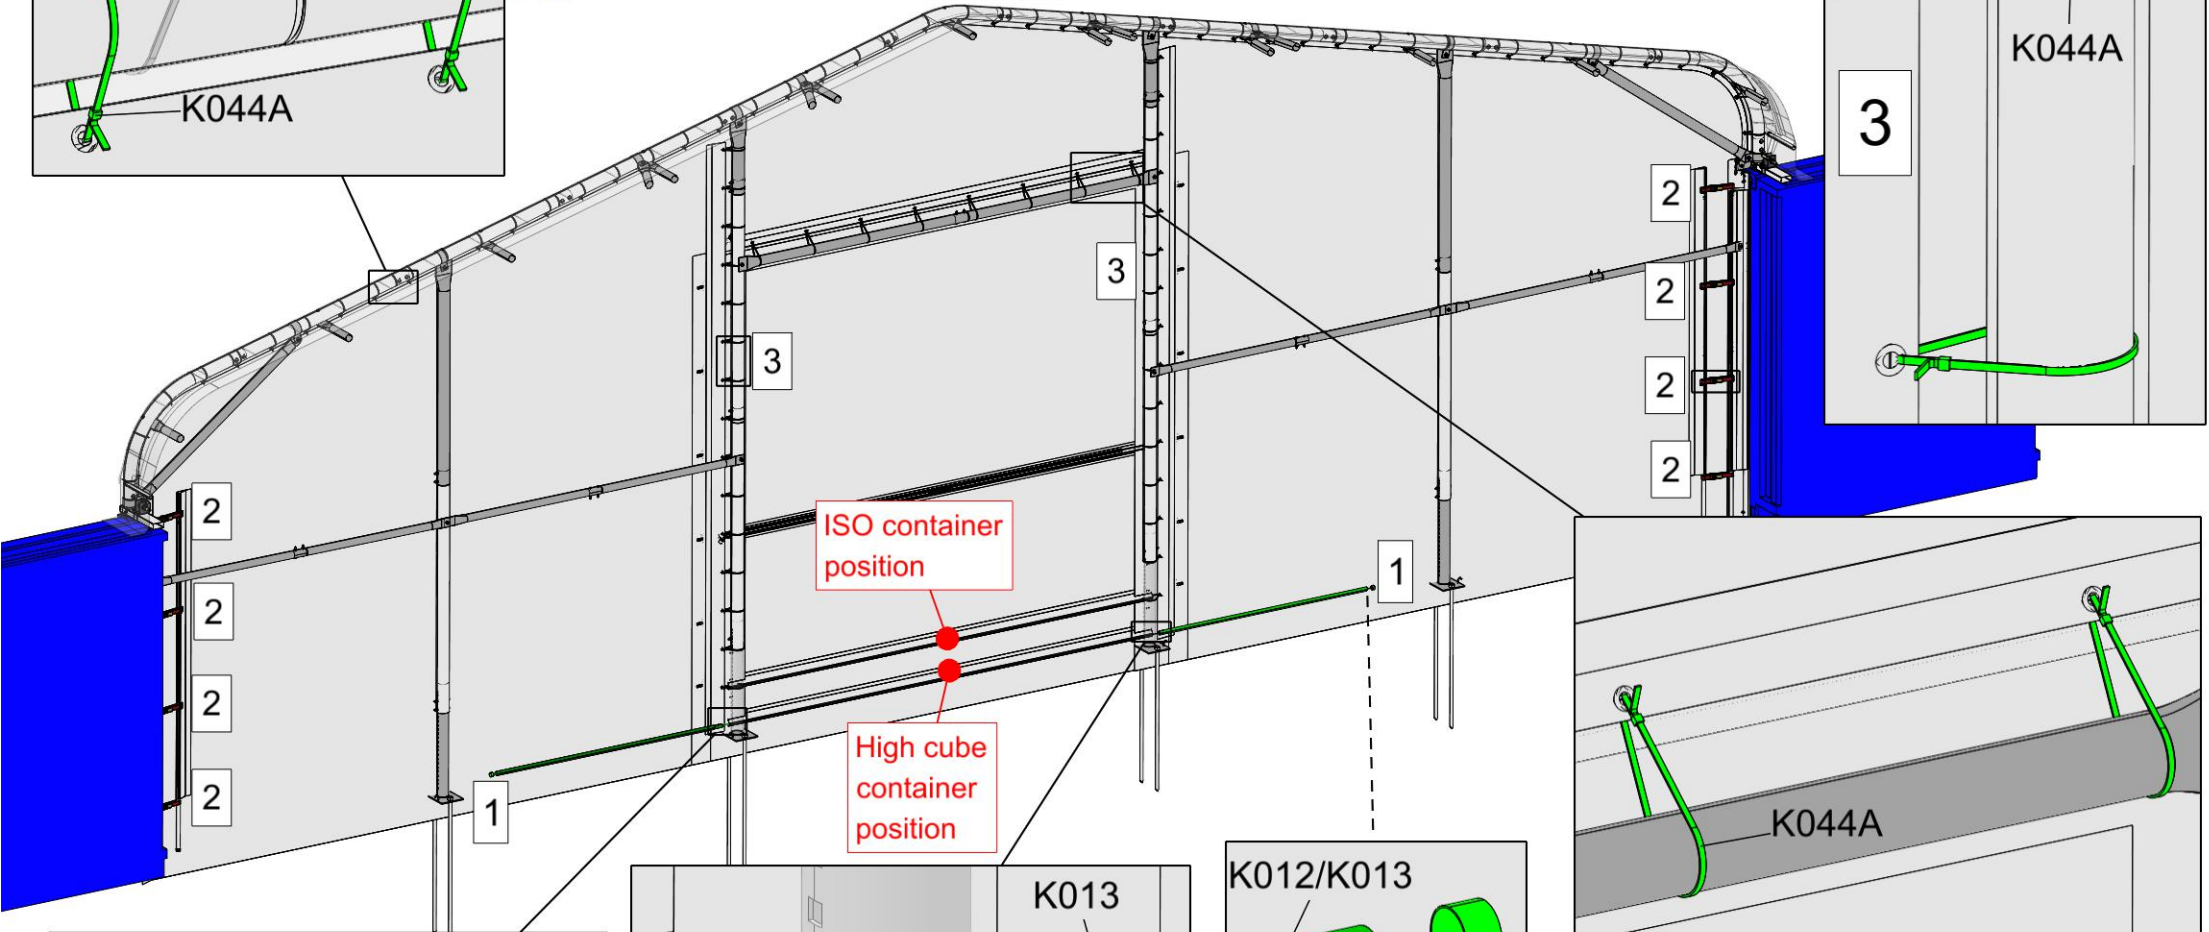


ISO container position


High cube container position

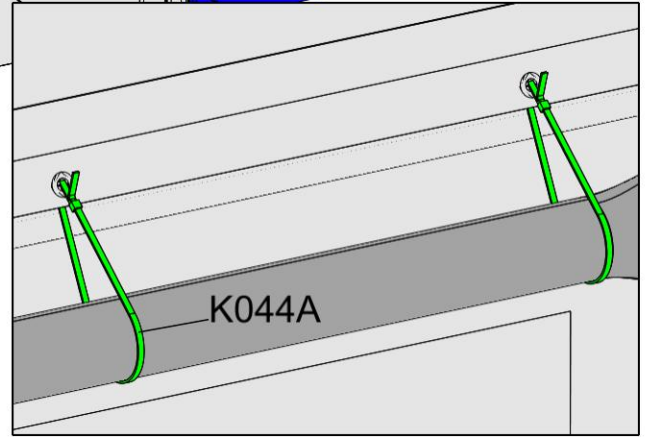


K044A

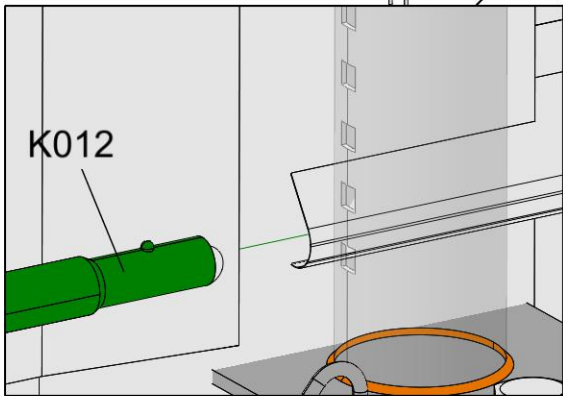

K012

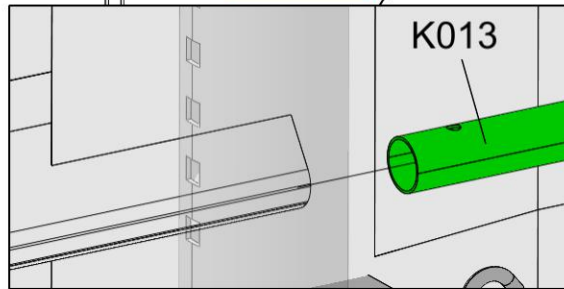

K013

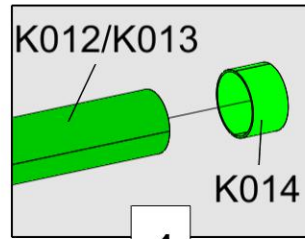


K012/K013

K014

1






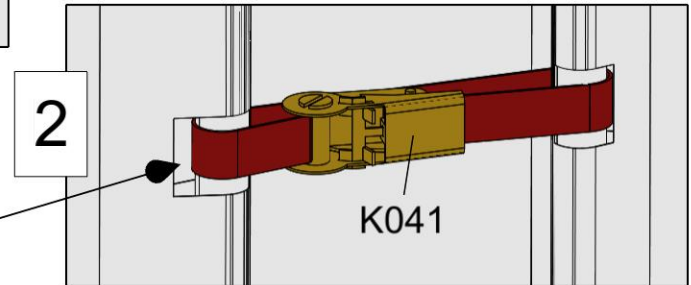


5





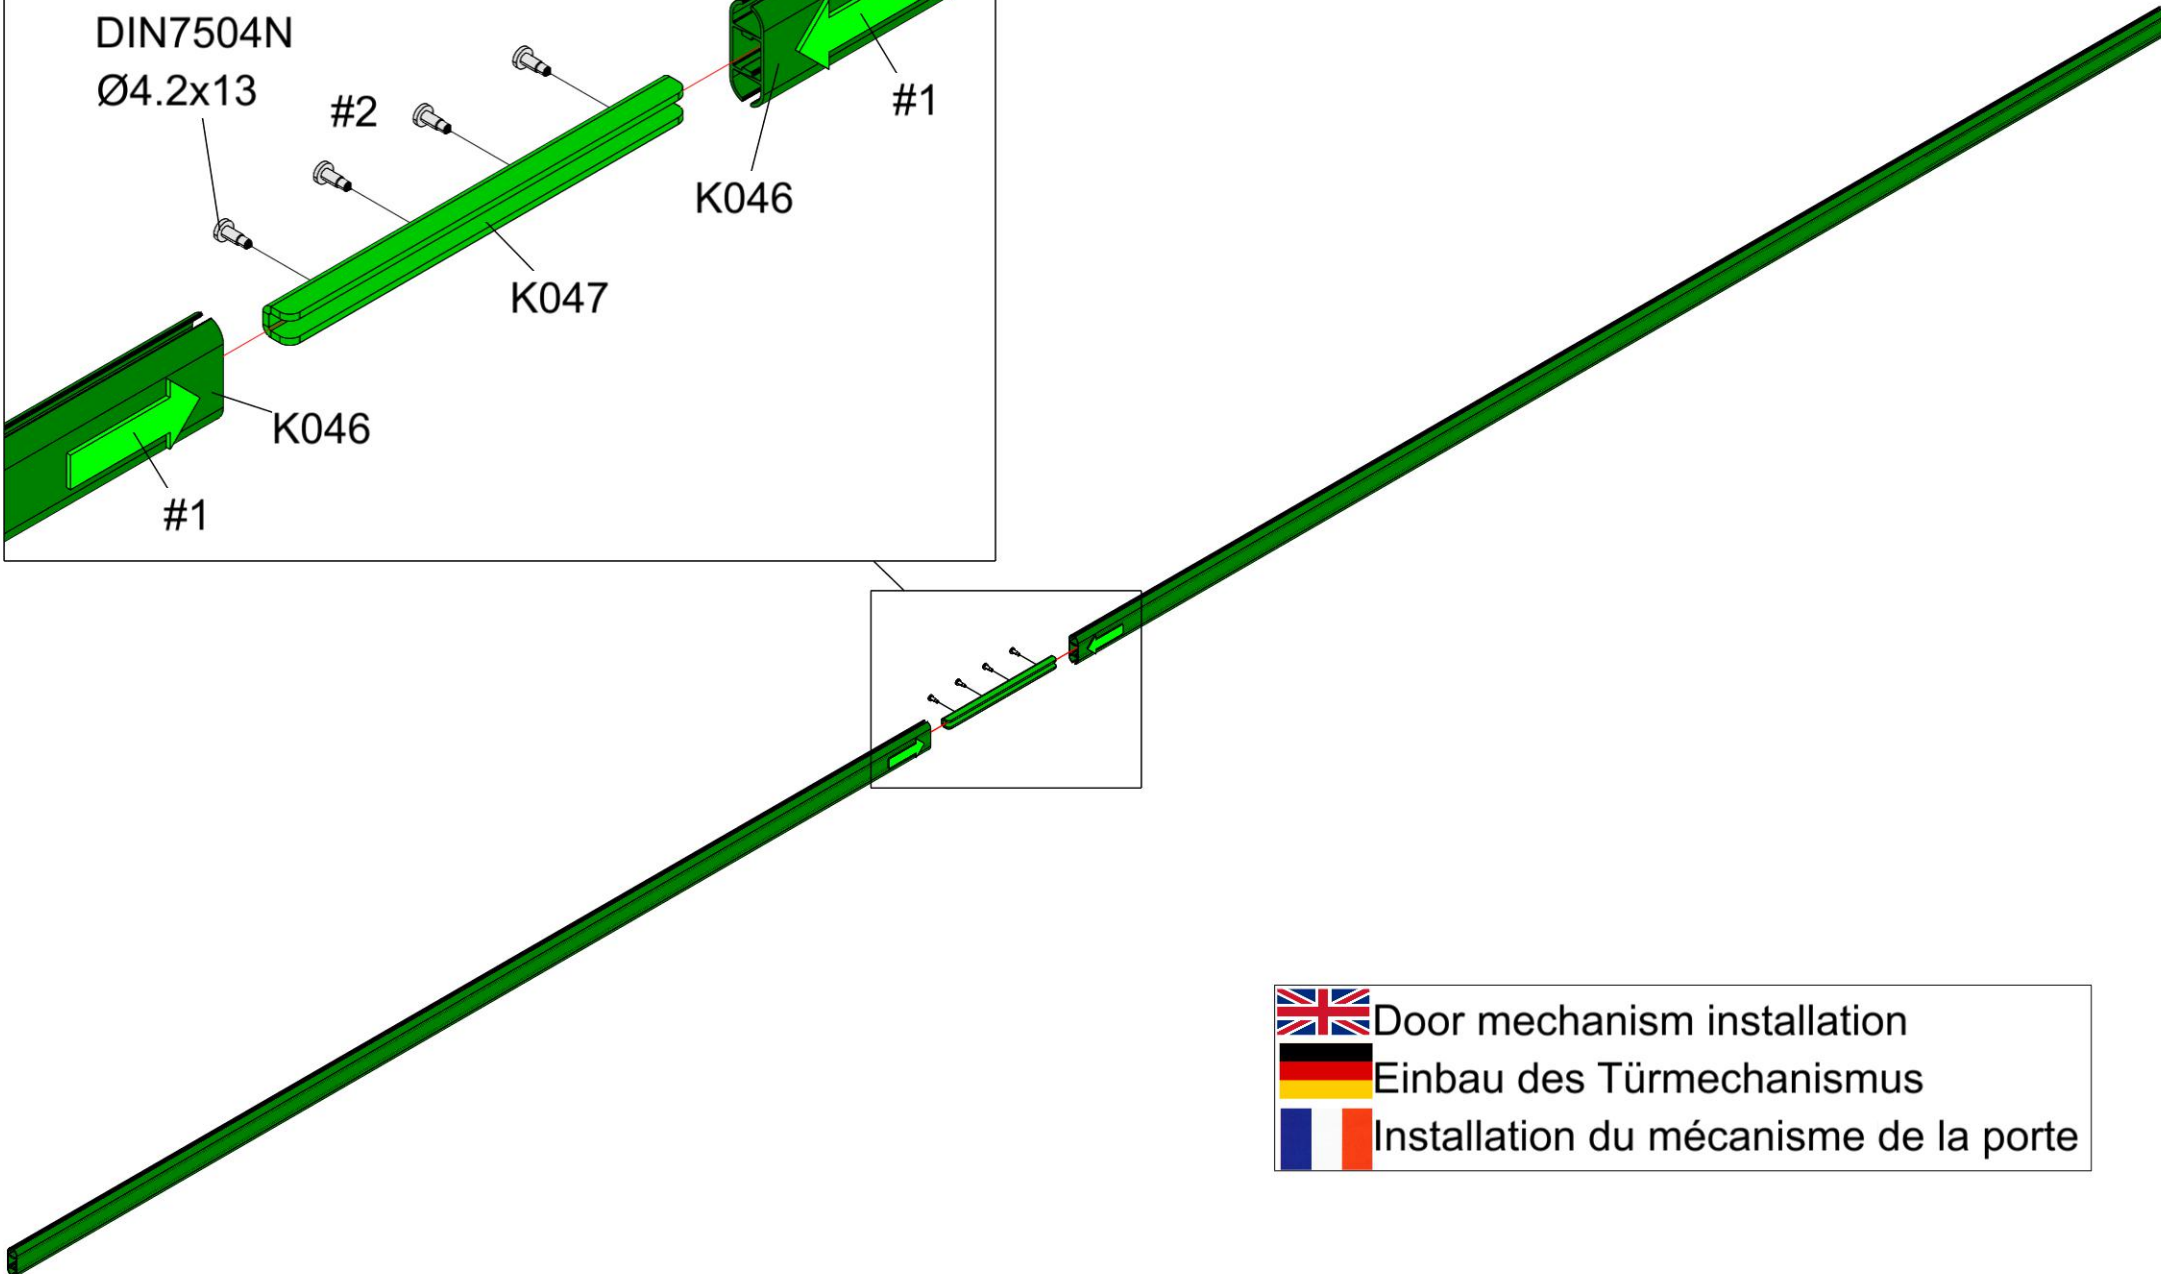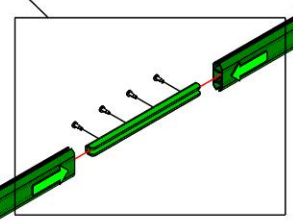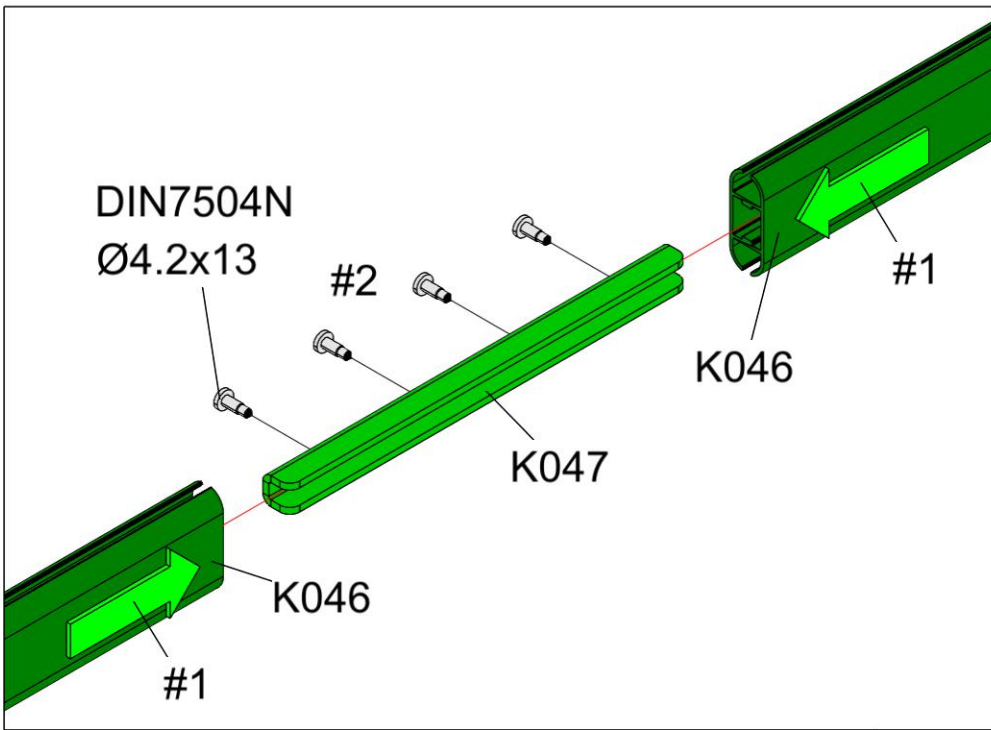


K041


2



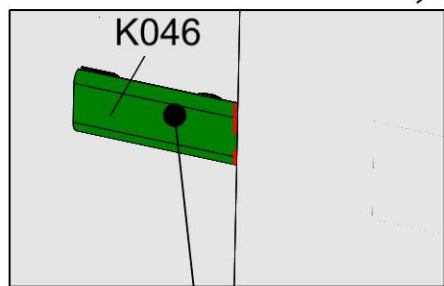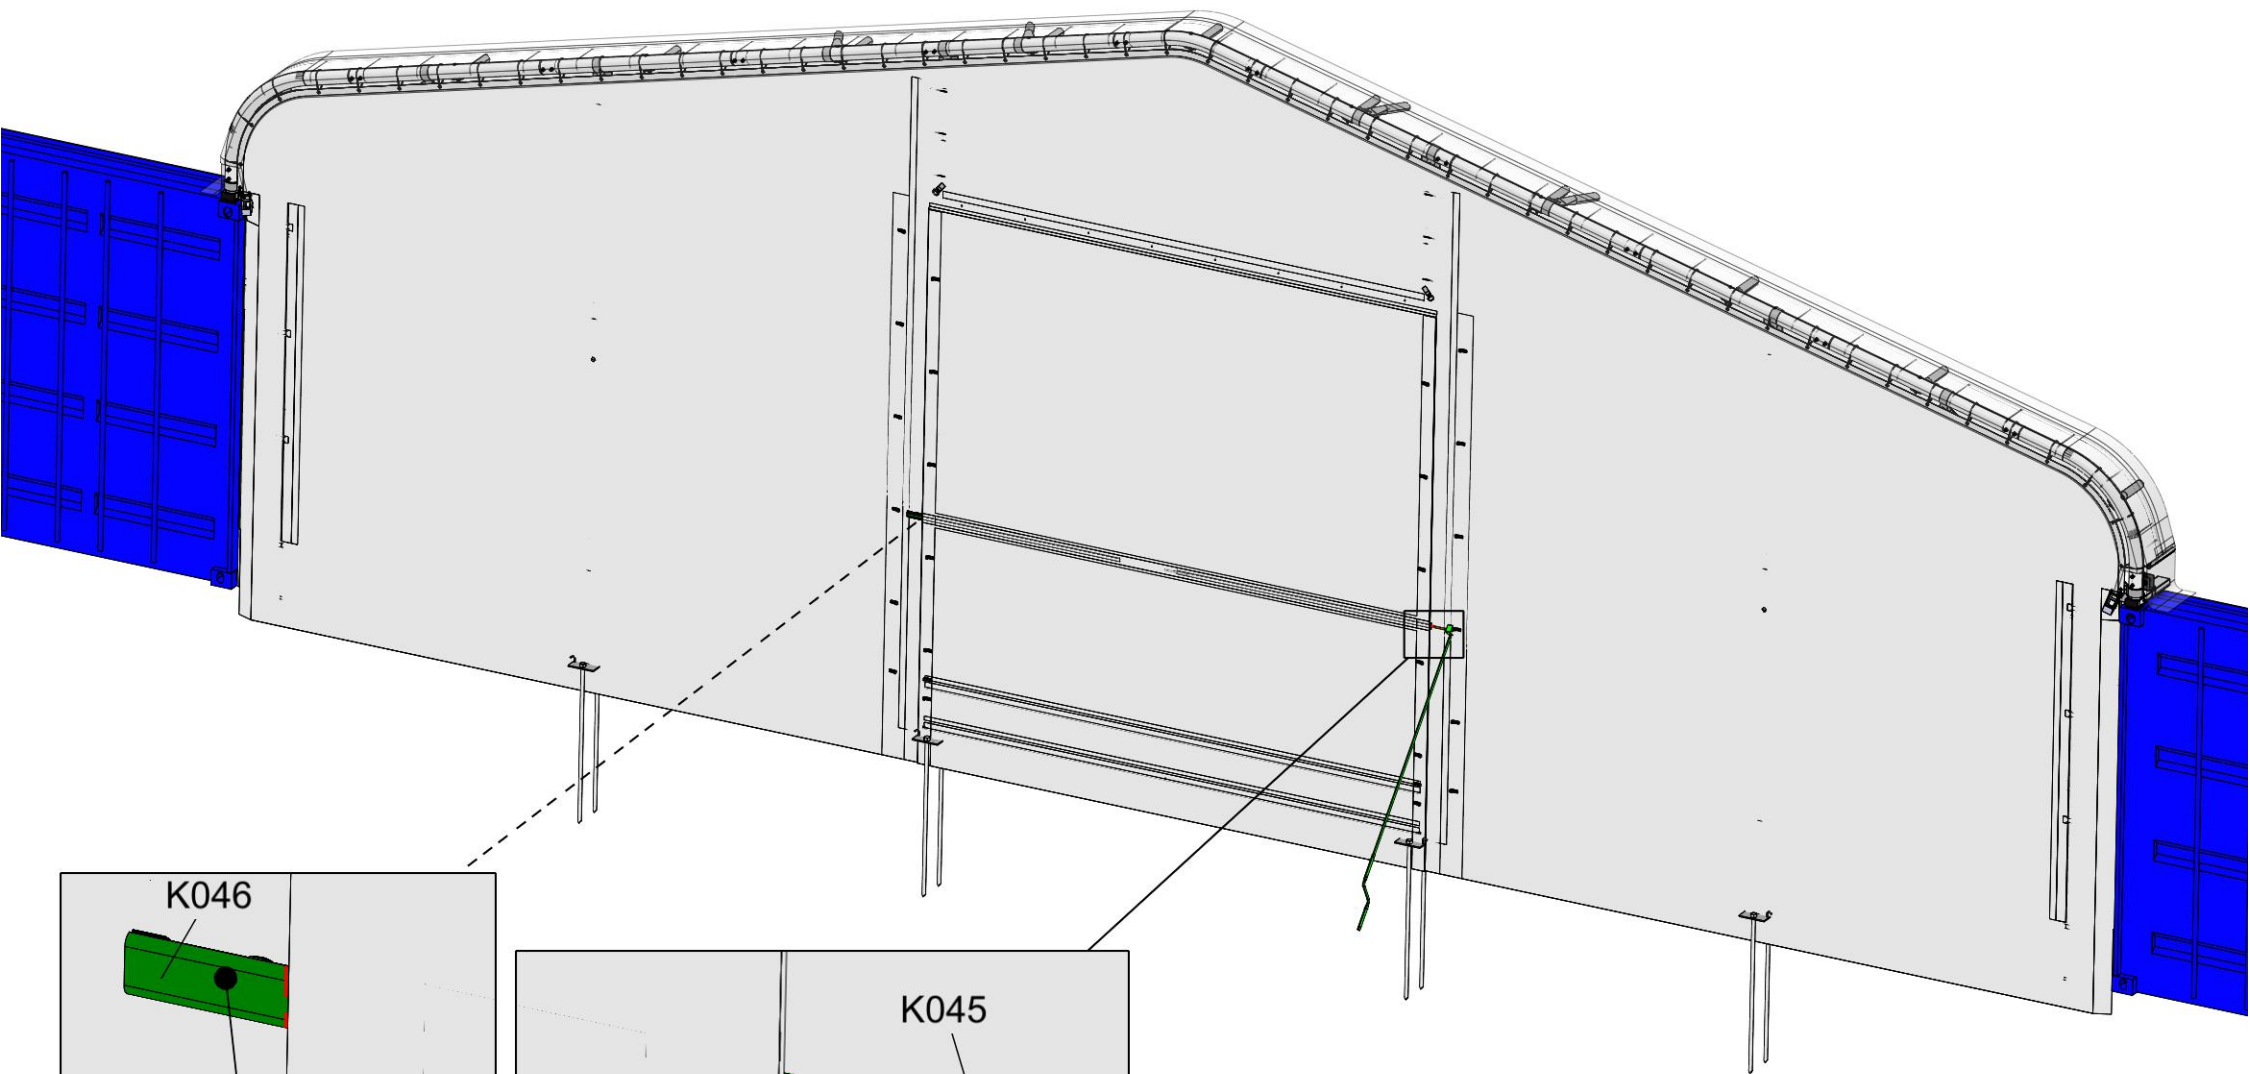


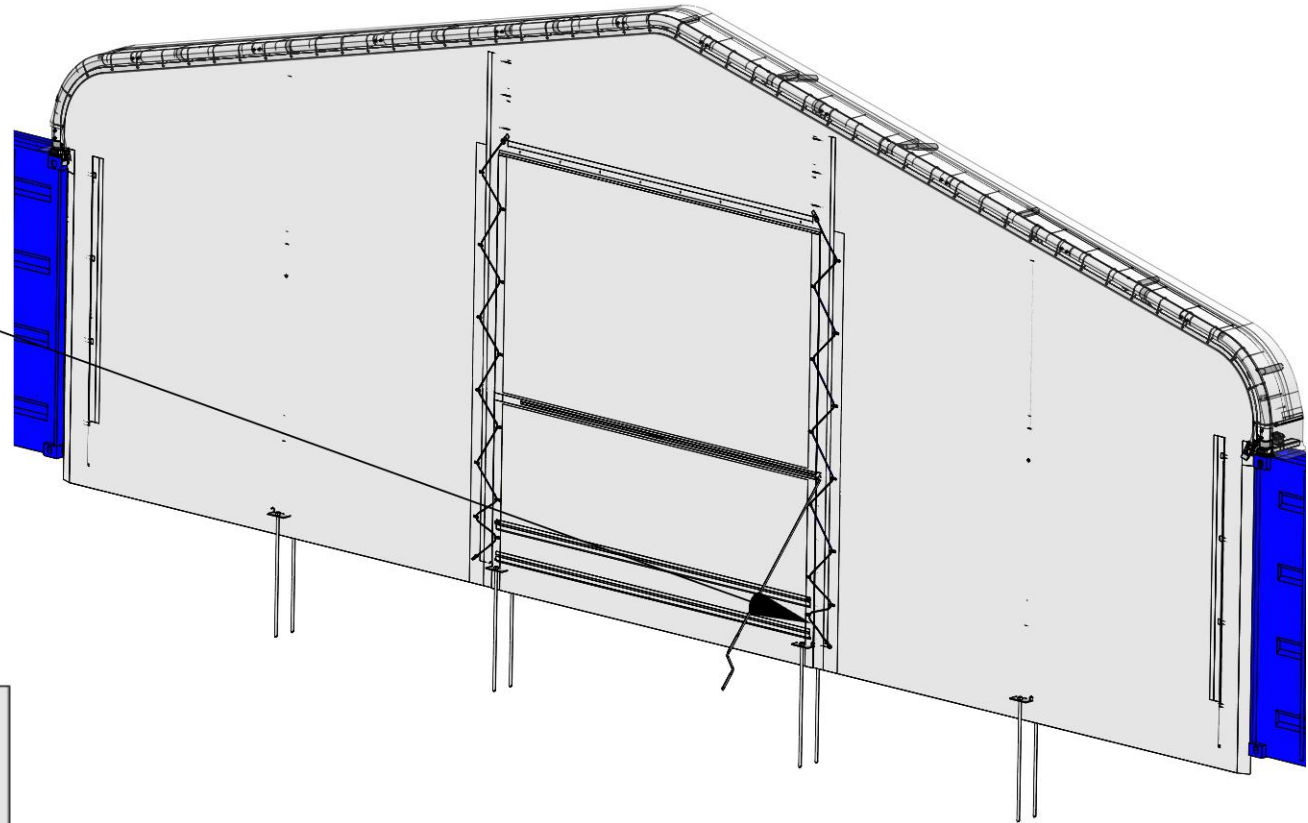
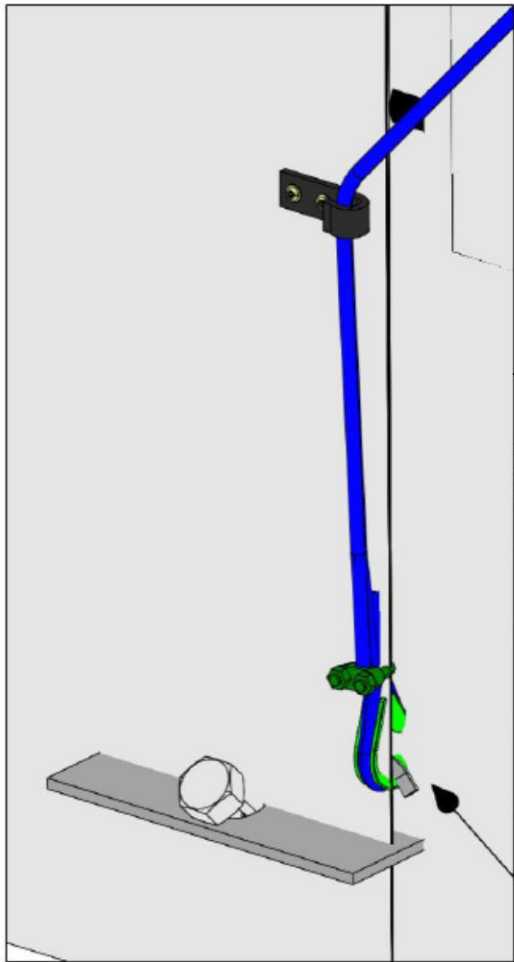
-  Door mechanism installation
-  Einbau des Türmechanismus
-  Installation du mécanisme de la porte



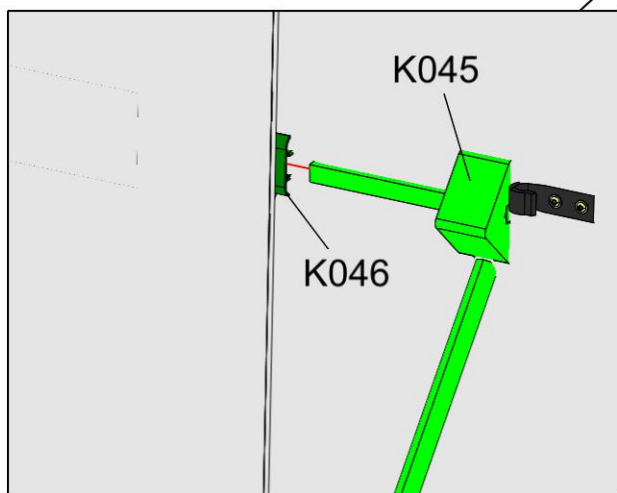

-  Cut to size of the door
-  Zuschnitt auf die Größe der Tor
-  Couper à la taille de la porte




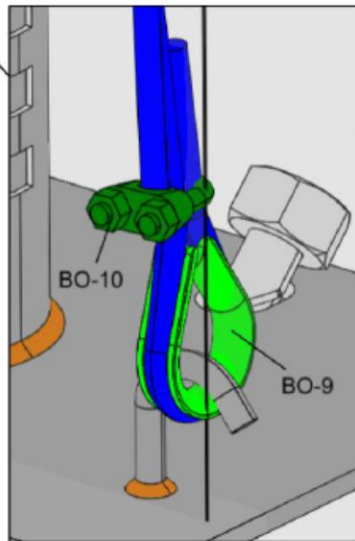
-  Insert the door mechanism through its special pocket in the door and attach the handle.
-  Führen Sie den Türmechanismus in die dafür vorgesehene Tasche in der Tür ein und befestigen Sie den Griff.
-  Insérez le mécanisme de la porte dans la poche prévue à cet effet dans la porte et fixez la poignée.



 Use the attached nylon ropes to tie the door cover to the base plate hooks

 Befestigen Sie die Tor mit den beiliegenden Nylonseilen an den Haken der Grundplatte.

 Utilisez les cordes en nylon jointes pour attacher le couvercle de la porte aux crochets de la plaque de base.



 Check every month and after every storm the tension of the zip ties and straps

 Überprüfen Sie jeden Monat und nach jedem Sturm die Spannung der Kabelbinder und Gurte

 Vérifier tous les mois et après chaque tempête la tension des attaches et des sangles.